

R8 ファームウェア・アップデートガイド

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバーエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Copyright(C) 2021 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

Windows®は、Microsoft®の商標または登録商標です。

Mac®は、Apple Inc.の商標または登録商標です。

文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

白黒端末では正しく表示できません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

本ガイドでは例として Ver. 1.17 へのファームウェアアップデートを説明します。

ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

R8 ダウンロードページからファームウェアアップデートファイルを含んだZIP ファイルをダウンロードします。




ZIP ファイルを展開して SD カードにコピーする

■ Windows の場合


1. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。①” 圧縮フォルダーツール” をクリックし、次に②” すべて展開” をクリックします。ZIP ファイルが展開されます。

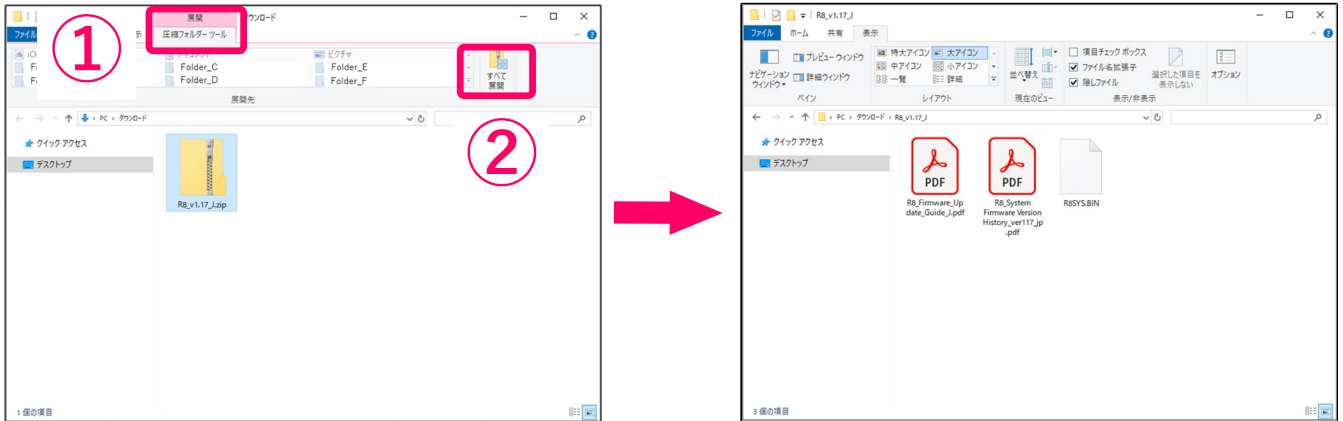

2. ファームウェアアップデート用ファイルをSDカードにコピーする


“R8SYS.BIN” ファイルをSDカードのルートディレクトリにコピーします。

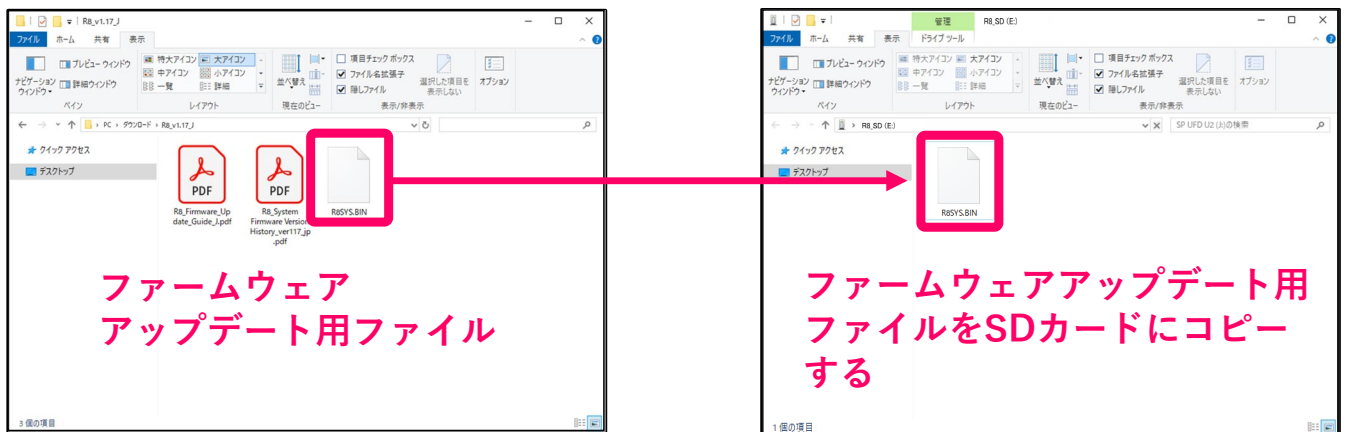

■ Mac の場合

1. ファイルを開く

ダウンロード後、画面下に表示される①”ダウンロード”をクリックします。
その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。

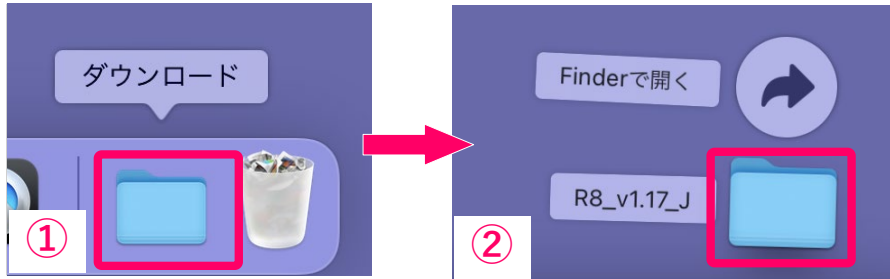




2. ファームウェアアップデート用ファイルをSDカードにコピーする


“R8SYS.BIN”ファイルをSDカードのルートディレクトリにコピーします。



ファームウェアをアップデートする


以降は Windows/Mac 共通の手順です。

1. R8 に専用の AC アダプター (ZOOM AD-17) を接続する
2. SD カードを R8 にセットする
3.  を押しながら  を ON にする
4. OK を選択し、 を押す

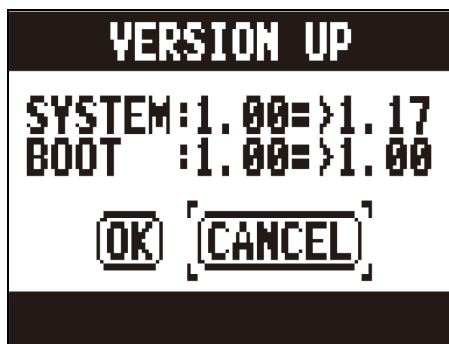

NOTE

ファームウェアアップデート中に電源を OFF にしたり、SD カードを抜かないでください。R8 が起動しなくなるおそれがあります。

5. ファームウェアアップデートが完了したら  を OFF にする

NOTE

万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。