


G2 FOUR / G2X FOUR

EFFECTS & AMP EMULATOR

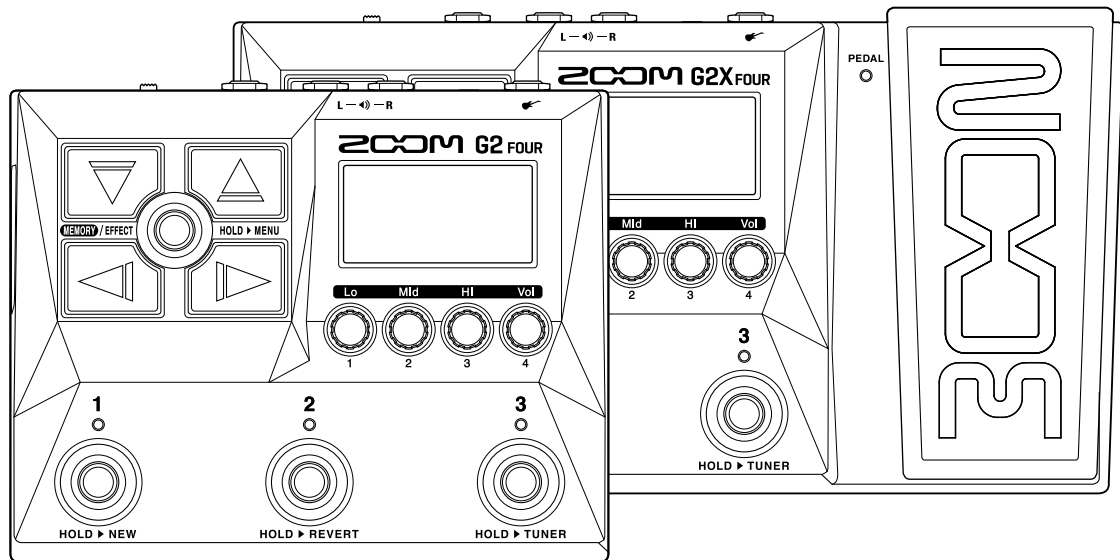

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Sicherheits- und Gebrauchshinweise.

©2023 ZOOM CORPORATION

Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder nachgedruckt werden.

Produktnamen, eingetragene Warenzeichen und in diesem Dokument erwähnte Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma. Alle Warenzeichen sowie registrierte Warenzeichen, die in dieser Anleitung zur Kenntlichmachung genutzt werden, sollen in keiner Weise die Urheberrechte des jeweiligen Besitzers einschränken oder brechen.

Zur korrekten Darstellung wird ein Farbbildschirm benötigt.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Eventuell benötigen Sie diese Anleitung zukünftig zu Referenzzwecken. Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Die Inhalte dieses Dokuments können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Windows® ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.
- iPhone, iPad, iPadOS und Mac sind Warenzeichen von Apple Inc.
- App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
- iOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco Systems, Inc. (USA).
- Android und Google Play sind Warenzeichen von Google LLC.
- Die Abbildungen und Display-Screens in diesem Dokument können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Begriffe in diesem Handbuch

Patch-Speicher

Patch-Speicher enthalten die benutzten Effekte und Amps, ihren ON/OFF-Status sowie die eingestellten Parameterwerte, die sich dadurch sehr einfach laden lassen. Die Effekte werden als Patch-Speicherplätze gesichert und geladen. Ein einzelner Patch-Speicher kann bis zu 6 Effekte sowie einen Pedal-Effekt enthalten. Sie können bis zu 300 Patch-Speicher sichern.

Effekt-Typ

Zu den verfügbaren Effekt-Typen gehören verschiedene Gitarren-Effekte sowie die Emulationen von Verstärkern/Lautsprechern. Sie können aus diesen Typen wählen, um sie den Patch-Speichern hinzuzufügen.

Kategorie

Die Effekte werden nach Typen in Kategorien gruppiert.

Auto Save

Mit dieser Funktion werden Änderungen an den Patch-Speicher- und Effekt-Einstellungen automatisch gespeichert.

ECO-Modus

Diese Funktion schaltet das Gerät 10 Stunden nach der letzten Nutzung automatisch aus.

Looper

Mono-Phrasen von bis zu 80 Sekunden Länge können aufgenommen und in der Schleife wiedergegeben werden.

Zudem können sie mit Rhythmus-Pattern synchronisiert werden.

Preselect

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Patch-Speicher-Sound weiter verwendet werden, während Sie zu einem anderen Patch-Speicher mit einer entfernten Nummer umschalten.


Inhalt

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung.....	2
Begriffe in diesem Handbuch.....	3
G2 FOUR/G2X FOUR – Aufbau.....	6
Signalfluss.....	6
Überblick über den Speicher (Patch-Speicher).....	8
Beschreibung der Bedienelemente.....	9
Oberseite.....	9
Rückseite.....	10
Kopfseite.....	11
Screens, die im Display dargestellt werden.....	12
MEMORY-Screen.....	12
EFFECT-Screen.....	13
Bibliothek-Screen.....	14
MENU-Screen.....	15
Verkabelung.....	18
Ein-/Ausschalten des Geräts.....	20
Einschalten.....	20
Ausschalten.....	21
Anpassen des Gesamtklangs und -ausgangspegels.....	22
Wechseln von Patch-Speichern während der Performance (MEMORY-Screen).....	23
Verwenden der PRESELECT-Funktion.....	25
An-/Abschalten der PRESELECT-Funktion.....	25
Auswahl von Patch-Speichern bei aktiver PRESELECT-Funktion.....	27
Bearbeiten von Effekten (EFFECT-Screen).....	29
Öffnen des EFFECT-Screens.....	29
An-/Abschalten von Effekten.....	31
Ersetzen von Effekten.....	33
Bearbeiten der Effektparameter.....	36
Ändern der Effekt-Reihenfolge.....	38
Einstellen des Tempos.....	40
Verwaltung der Patch-Speicher.....	42
Umbenennen von Patch-Speichern.....	42
Kopieren und Speichern von Patch-Speichern.....	44
Löschen von Patch-Speichern.....	46
Erstellen von Patch-Speichern.....	48
Zurücknehmen von Änderungen an einem Patch-Speicher.....	50
Einsatz des Tuners.....	52
Aktivieren des Tuners.....	52
Ändern der Tuner-Einstellungen.....	53
Einsatz eines Pedals.....	57

Einstellen des Pedal-Effekts.....	57
Kalibrieren des Pedals (nur G2X FOUR).....	59
Einsatz der Rhythmusbegleitung.....	61
Einstellen des Rhythmus-Effekts.....	61
Starten/Anhalten der Rhythmus-Wiedergabe.....	64
Rhythmus-Patterns.....	65
Einsatz des Loopers während der Performance.....	66
Einstellen des Looper-Effekts.....	66
Looper-Betrieb.....	74
Verwenden der Audio-Interface-Funktionen.....	79
Installation von Treibern.....	79
Anschluss an einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet.....	80
Bedienung des G2 FOUR/G2X FOUR über ein Smartphone/Tablet.....	81
Anpassen der Geräte-Einstellungen.....	82
Auswahl des angeschlossenen Gerätetyps.....	82
Konfigurieren der AUTO-SAVE-Funktion.....	83
Konfigurieren des ECO-Modus.....	84
Ändern der Einstellung für das Einschalten.....	85
Einstellen des Display-Kontrasts.....	86
Verwaltung der Firmware.....	87
Überprüfen der Firmware-Versionen.....	87
Aktualisierung.....	87
Wiederherstellen der Werkseinstellungen.....	88
Anhang.....	89
Fehlerbehebung.....	89
Spezifikationen.....	90

G2 FOUR/G2X FOUR – Aufbau

Signalfluss

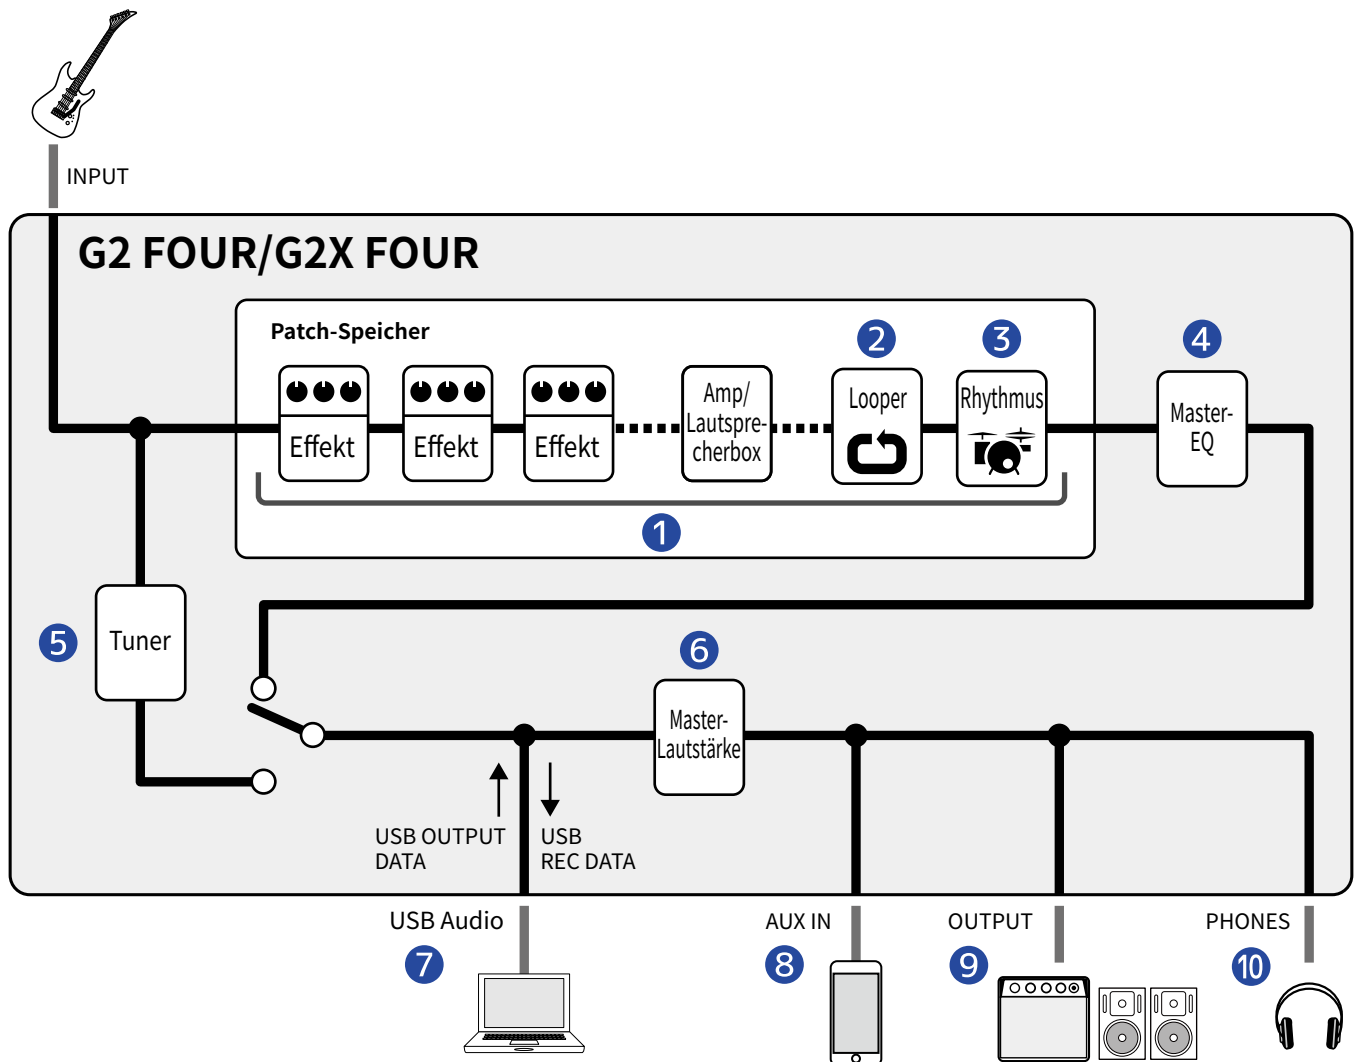

1 Patch-Speicher

Das anliegende Gitarrensinal durchläuft nacheinander alle Effekte, dann den Verstärker sowie abschließend das Lautsprechermodell. (→ [Bearbeiten der Effektparameter](#))

2 Looper

Aufgenommene Loops können wiedergegeben werden. (→ [Einsatz des Loopers während der Performance](#))

3 Rhythmus

Mit Hilfe der internen Rhythmus-Pattern können Drum-Sounds wiedergegeben werden. (→ [Einsatz der Rhythmusbegleitung](#))

4 Master-EQ

Damit stellen Sie den Gesamtklangcharakter ein. Diese Einstellung bleibt auch dann erhalten, wenn Sie den Patch-Speicher umschalten. (→ [Anpassen des Gesamtklangs und -ausgangspegels](#))

5 Tuner

Mit dem Tuner stimmen Sie die angeschlossene Gitarre. (→ [Einsatz des Tuners](#))

6 Master-Lautstärke

Damit passen Sie die Gesamtlautstärke an. Diese Einstellung bleibt auch dann erhalten, wenn Sie den Patch-Speicher umschalten. (→ [Anpassen des Gesamtklangs und -ausgangspegels](#))

7 USB AUDIO

Daten können über die Audio-Interface-Funktion mit Computern und Smartphones ausgetauscht werden. (→ [Verwenden der Audio-Interface-Funktionen](#))

8 AUX IN

Das Audiosignal von einem Smartphone, einem tragbaren Audioplayer oder anderen Gerät kann wiedergegeben werden.

9 OUTPUT

Hier können Sie einen Verstärker oder aktive Monitore anschließen.


10 PHONES

Hier können Sie zudem einen Kopfhörer anschließen.

Überblick über den Speicher (Patch-Speicher)


Patch-Speicher

Sie speichern die benutzten Effekte in ihrer Reihenfolge, ihren On/Off-Status sowie die Parametereinstellungen. Effekte können in Form von Patch-Speichereinheiten gesichert und geladen werden. Sie können 300 Patch-Speicher sichern.

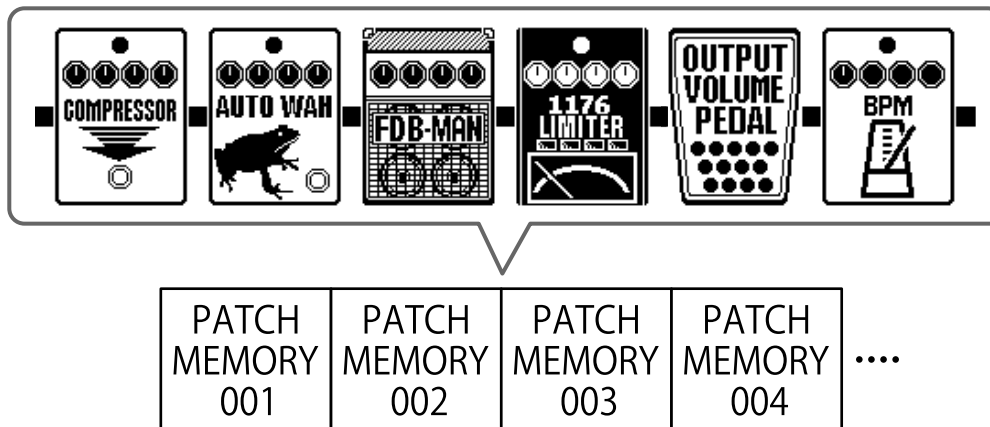


Beschreibung der Bedienelemente

Oberseite

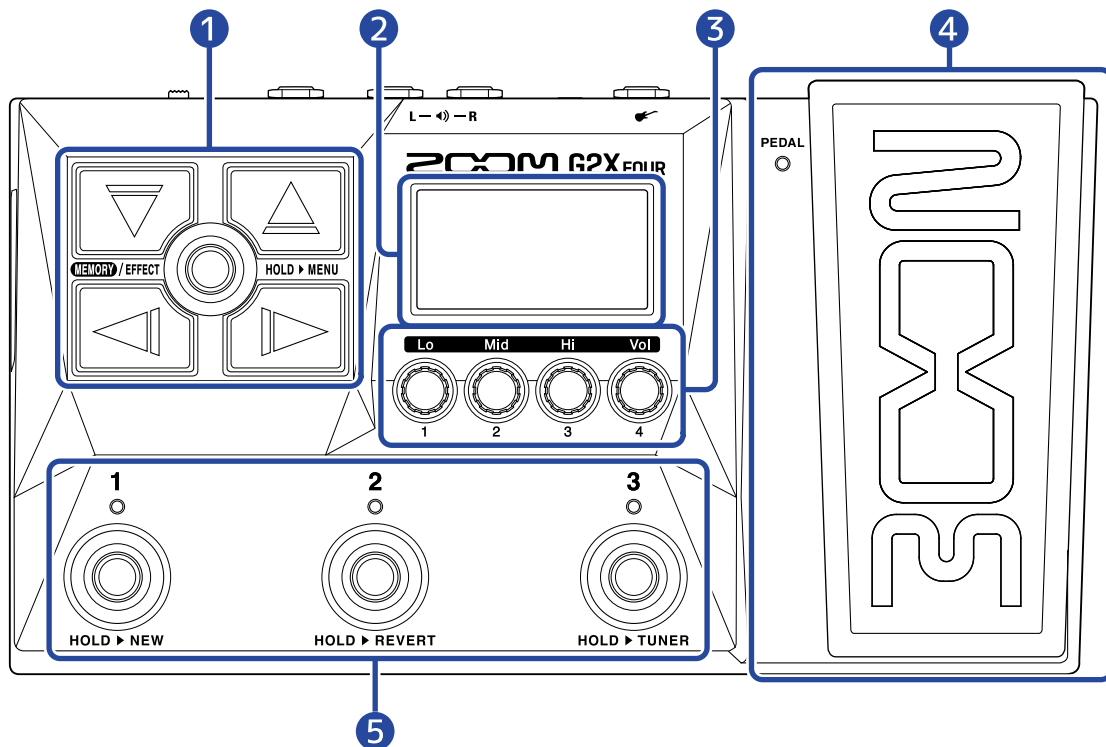


- 1 Richtungstasten**
Damit wählen Sie u. a. Patch-Speicher und Effekte aus.
Sie können mit dem Fuß bedient werden.
- 2 Display**
Hier werden Informationen wie der Name des aktuellen Patch-Speichers, seine Effekte sowie die zugehörigen Parameterwerte dargestellt.
- 3 Parameter-Regler**
Damit passen Sie die Effektparameter an und nehmen verschiedene Einstellungen vor.
- 4 Expression-Pedal/-Anzeige (nur G2X FOUR)**
Damit steuern Sie die Effekttiefe von Pedal-Effekten. (→ [Einstellen des Pedal-Effekts](#))
Drücken Sie die Pedal-Spitze herunter, um den Pedal-Effekt an- bzw. auszuschalten. (Bei Aktivität leuchtet die Anzeige.)
- 5 Fußschalter/Anzeigen**
Damit wählen Sie Patch-Speicher aus und schalten Effekte an/aus.
Wenn der [EFFECT-Screen](#) geöffnet ist, zeigen die Anzeigen, ob die Effekte ein- oder ausgeschaltet sind.

Rückseite

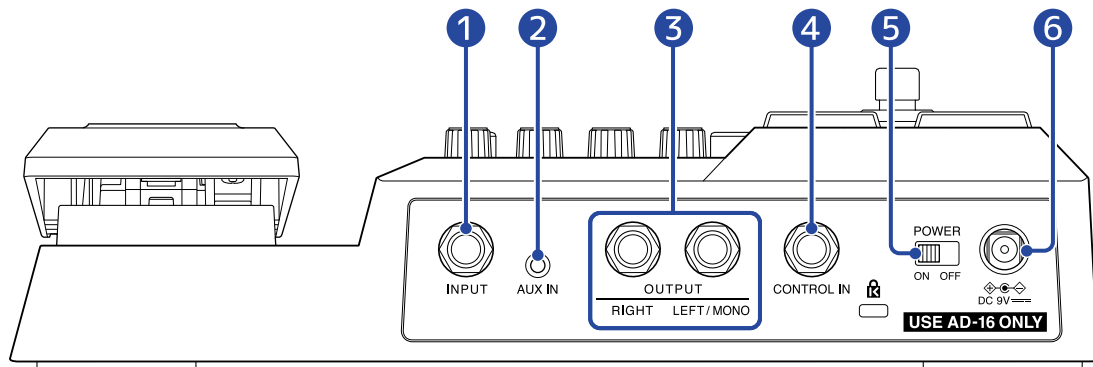

- 1 INPUT-Buchse**
Hier schließen Sie eine Gitarre an.
- 2 AUX IN Buchse**
Hier schließen Sie einen tragbaren Musik-Player oder ein ähnliches Gerät an.
- 3 OUTPUT-Buchsen**
Hier schließen Sie einen Gitarrenverstärker oder Aktivlautsprecher an.
- 4 Buchse CONTROL IN (nur G2 FOUR)**
Hier schließen Sie ein Expression-Pedal (ZOOM FP02M) an, um Pedal-Effekte zu steuern.
- 5 POWER-Schalter**
Damit schalten Sie das Gerät ein/aus.
- 6 Buchse für 9 V Gleichstromnetzteil**
Hier schließen Sie das zugehörige Netzteil (ZOOM AD-16) an.

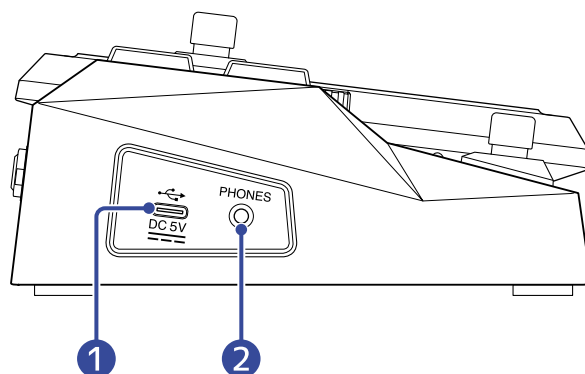

1 USB-Port (Typ C)

Nach dem Anschluss an einem Computer, Smartphone oder Tablet kann das Gerät als Audio-Interface benutzt werden.

Mit Handy Guitar Lab können Sie die Patch-Speicher verwalten und editieren oder auch Effekte vom Computer, Smartphone oder Tablet hinzufügen.

Die Stromversorgung über den USB-Bus wird unterstützt.

2 Ausgangsbuchse PHONES

Hier schließen Sie Ihren Kopfhörer an.

HINWEIS:

Handy Guitar Lab for G2 FOUR kann aus dem App Store und von Google Play heruntergeladen werden.

Screens, die im Display dargestellt werden

Der G2 FOUR/G2X FOUR wird über Tasten und Regler bedient, während Sie das Display betrachten. In diesem Abschnitt werden die Screens im Display vorgestellt.



MEMORY-Screen




Dieser Screen wird nach dem Einschalten geöffnet.


Hier werden Patch-Speicher dargestellt, die Sie für Darbietungen und die Bearbeitung auswählen können.



1 Patch-Speichernummern

Über die Fußschalter  –  können Sie die aktuell dargestellten Patch-Speicher aufrufen.

Drücken Sie  / , um zum nächsten/vorherigen Patch-Speicher zu schalten. Mit  und



 können Sie einen 10 Speicherplätze entfernten Patch-Speicher auswählen.

Der gewählte Patch-Speicher wird hervorgehoben.

2 Patch-Speichername

Hier wird der Name des gewählten Patch-Speichers dargestellt.

Öffnen des MEMORY-Screens

- Wenn der [MENU-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#) geöffnet ist: Drücken Sie .
- Wenn der [Bibliothek-Screen](#) geöffnet ist: Bestätigen Sie den gewählten Effekt, um den [EFFECT-Screen](#) zu öffnen, und drücken Sie .



EFFECT-Screen

Patch-Speicher können editiert werden.



1 Effekte

Hier werden die Effekte im gewählten Patch-Speicher dargestellt.



Mit  und  wählen Sie Effekte aus. Der ausgewählte Effekt wird leicht hervorgehoben dargestellt.

2 Name des aktuellen Patch-Speichers

3 Dargestellte Effekte


Bis zu 3 Effekte können im Display dargestellt werden. Die schwarzen Kreise zeigen die Positionen der dargestellten Effekte.

Öffnen des EFFECT-Screens

- Wenn der [MEMORY-Screen](#) oder [MENU-Screen](#) geöffnet ist: Drücken Sie .
- Wenn der [Bibliothek-Screen](#) geöffnet ist: Drücken Sie , um den ausgewählten Effekt zu bestätigen.

Bibliothek-Screen

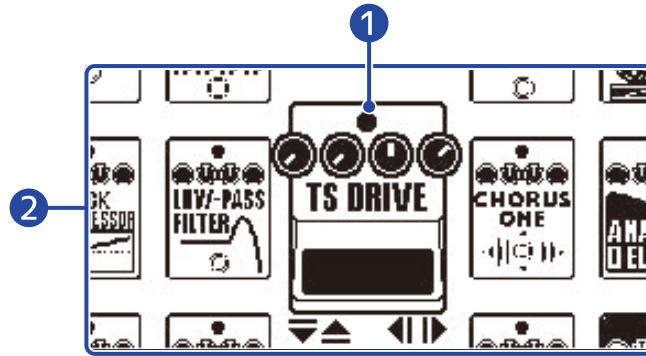

Die Effekte in einem Patch-Speicher können ausgetauscht werden.



1 Gewählter Effekt

Der ausgewählte Effekt wird größer und zentriert dargestellt.

2 Effekt-Liste

Effekte in derselben Kategorie sind vertikal angeordnet. Wählen Sie mit  und  Effekte in derselben Kategorie aus.

Wählen Sie mit  und  Effekte in unterschiedlichen Kategorien aus.

Öffnen des Bibliothek-Screens


Wählen Sie den Effekt, den Sie ändern möchten, im [EFFECT-Screen](#) aus und drücken Sie  oder .

Verlassen des Bibliothek-Screens



Bestätigen Sie den gewählten Effekt mit  und öffnen Sie den [EFFECT-Screen](#).

MENU-Screen

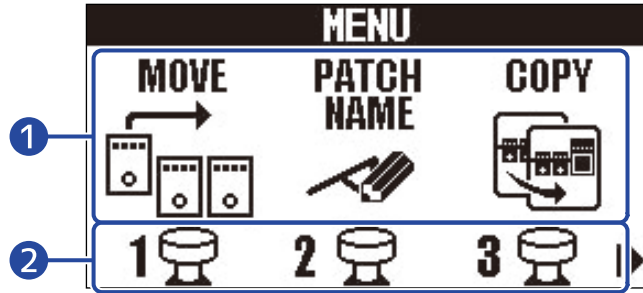

In diesem Screen können Sie verschiedene Einstellungen für den G2 FOUR/G2X FOUR anpassen.




1 Einstellung

Wählen Sie mit  und  die mit Symbolen gekennzeichneten Einstelloptionen aus.


2 Fußschalter



Drücken Sie die Fußschalter  - , die den auf dem Screen dargestellten Symbolen entsprechen, um die zugehörigen Einstellungen zu öffnen.

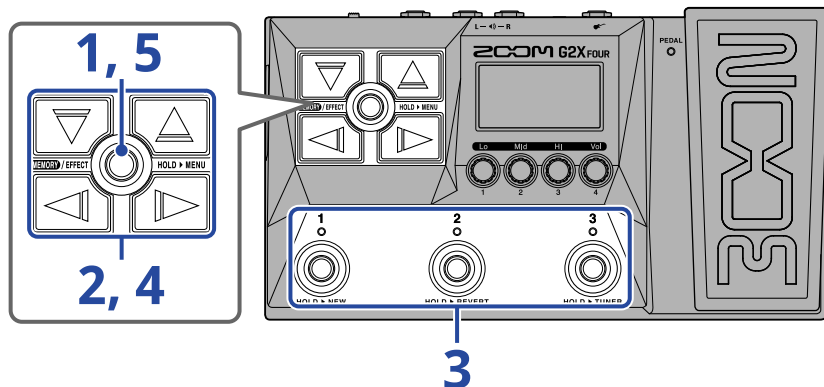




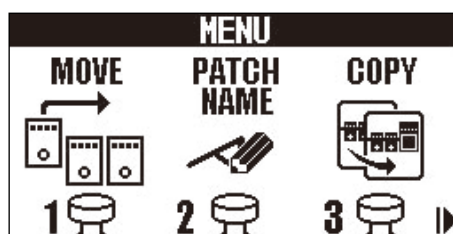







Bedienung im MENU-Screen





1. Drücken und halten Sie , um den MENU-Screen zu öffnen.




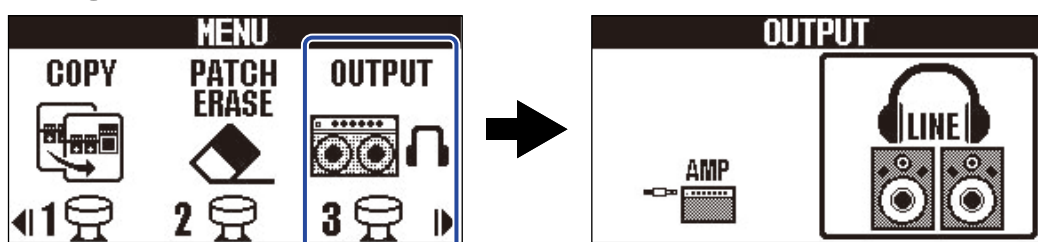
- 2.** Wählen Sie mit  und  das Symbol für die gewünschte Einstelloption aus.
Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie unter den angegebenen Querverweisen.

 <p>MOVE</p>	<p>Damit ändern Sie die Effekt-Reihenfolge. (→ Ändern der Effekt-Reihenfolge)</p>	 <p>PATCH NAME</p>	<p>Damit benennen Sie einen Patch-Speicher um. (→ Umbenennen von Patch-Speichern)</p>
 <p>COPY</p>	<p>Damit speichern und kopieren Sie Patch-Speicher-Einstellungen. (→ Kopieren und Speichern von Patch-Speichern)</p>	 <p>PATCH ERASE</p>	<p>Damit löschen Sie Patch-Speicher. (→ Löschen von Patch-Speichern)</p>
 <p>OUTPUT</p>	<p>Damit wählen Sie den am G2 FOUR/G2X FOUR angeschlossene Gerätetyp aus. (→ Auswahl des angeschlossenen Gerätetyps)</p>	 <p>AUTO SAVE</p>	<p>Damit schalten Sie die automatische Energiesparfunktion an/aus. (→ Konfigurieren der AUTO-SAVE-Funktion)</p>
 <p>PRE-SELECT</p>	<p>Damit schalten Sie die Pre-Select-Funktion an/aus. (→ Verwenden der PRESELECT-Funktion)</p>	 <p>ECO</p>	<p>Damit schalten Sie den ECO-Modus an/aus. (→ Konfigurieren des ECO-Modus)</p>
 <p>START-UP</p>	<p>Damit schalten Sie die Anzeige der Ausgangseinstellungen beim Einschalten an/aus. (→ Ändern der Einstellung für das Einschalten)</p>	 <p>LCD</p>	<p>Damit stellen Sie den Display-Kontrast ein. (→ Einstellen des Display-Kontrasts)</p>
 <p>ALL INIT</p>	<p>Damit stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. (→ Wiederherstellen der Werkseinstellungen)</p>	 <p>PEDAL</p>	<p>Damit stellen Sie die Empfindlichkeit des internen Expression-Pedals ein. (Nur G2X FOUR) (→ Kalibrieren des Pedals (nur G2X FOUR))</p>
 <p>VERSION</p>	<p>Damit prüfen Sie die Firmware-Versionen. (→ Überprüfen der Firmware-Versionen)</p>		


- 3.** Drücken Sie einen der Fußschalter  - , der dem gewünschten Symbol zugeordnet ist.


Der Screen mit den gewählten Einstellungen wird eingeblendet.

Drücken Sie z. B. , wenn OUTPUT angewählt ist.



4. Nun wählen Sie mit , ,  und  eine Einstellung.

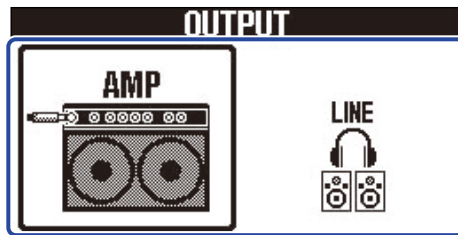


5. Drücken Sie .

Damit bestätigen Sie die Einstellung und kehren zum [MEMORY-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#).



Verkabelung

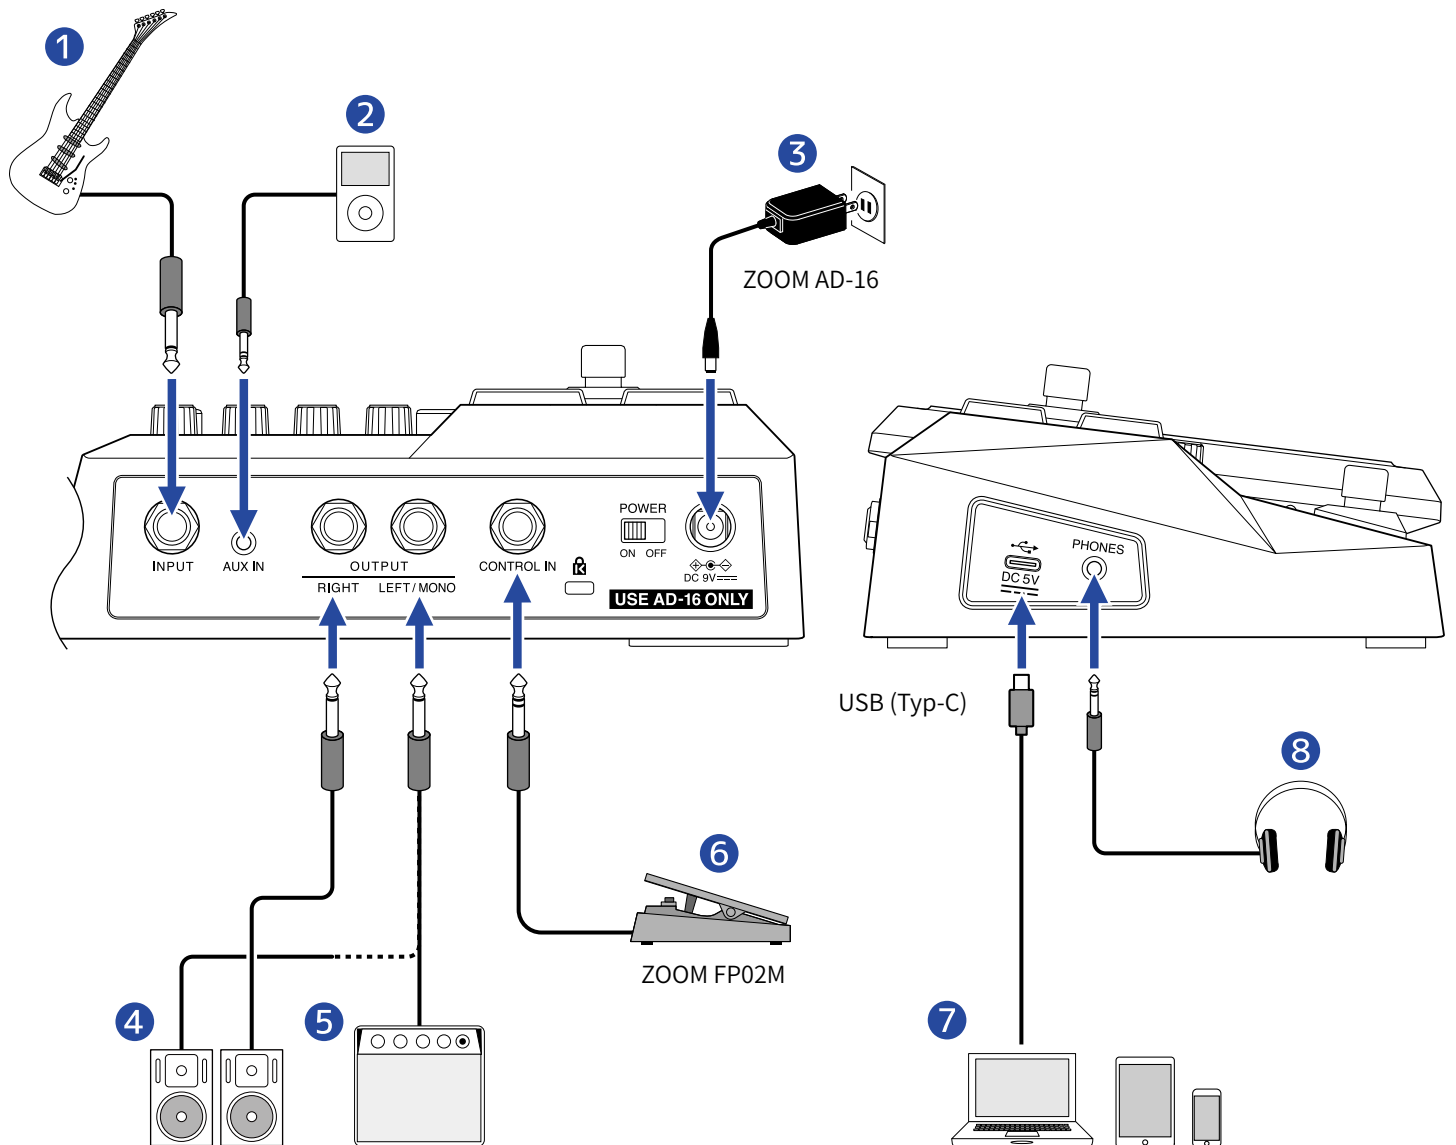

- 1 Gitarre
- 2 Tragbarer Media-Player etc.
Stellen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Gerät ein.
- 3 Netzteil (ZOOM AD-16)
- 4 Aktivmonitore
- 5 Gitarren-Amp
- 6 Expression-Pedal (ZOOM FP02M) (nur G2 FOUR)
Zur Steuerung der Effekte kann ein Pedal benutzt werden.
- 7 Computer (Mac/Windows), Smartphone oder Tablet
Stellen Sie den Anschluss über ein USB-Kabel (Typ-C) her.

Der G2 FOUR/G2X FOUR kann als Audio-Interface und mit Handy Guitar Lab verwendet werden.


8 Kopfhörer

HINWEIS:

Die App Handy Guitar Lab for G2 FOUR (iOS/iPadOS/Android) kann zur Verwaltung von Patch-Speichern und zum Bearbeiten und Hinzufügen von Effekten verwendet werden. Handy Guitar Lab for G2 FOUR kann aus dem App Store und von Google Play heruntergeladen werden.

Ein-/Ausschalten des Geräts

Einschalten

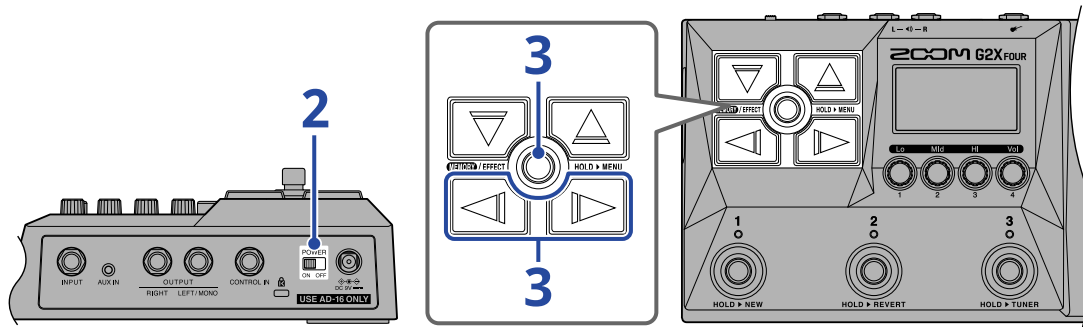

1. Senken Sie die Lautstärke des Verstärkers oder Monitorlautsprechers vollständig ab.

ANMERKUNG:

Um Rauschen und Fehlfunktionen zu vermeiden, schließen Sie Aktivmonitore oder einen Gitarrenverstärker an, bevor Sie das Gerät einschalten.

2. Stellen Sie  auf ON.

Damit schalten Sie den G2 FOUR/G2X FOUR ein und öffnen den Screen mit den Ausgangseinstellungen.

3. Wählen Sie mit  und  den gewünschten Ausgangstyp aus und drücken Sie .



Einstellung	Erklärung
AMP	Ein für einen Gitarrenverstärker geeignetes Signal wird ausgegeben.
LINE	Ein für Kopfhörer und Monitorlautsprecher geeignetes Signal wird ausgegeben.

Anmerkungen zu den Ausgangseinstellungen beim Einschalten:

- In der Werkseinstellung wird der Screen mit den Ausgangseinstellungen grundsätzlich bei jedem Einschalten geöffnet (Einstellung: „YES“). Entsprechend können Sie den Ausgangstyp bei jedem Einschalten neu angeben.
- Allerdings können Sie die Anzeige des Screens für die Ausgangseinstellungen auch deaktivieren (Einstellung: „NO“). (→ [Ändern der Einstellung für das Einschalten](#))

4. Heben Sie die Lautstärke des Verstärkers oder der aktiven Monitorlautsprecher an.

Übersicht ECO-Modus:

- Ab Werk ist der ECO-Modus auf ON eingestellt: Bei Nichtbenutzung wird das Gerät nach 10 Stunden automatisch ausgeschaltet.
- Der ECO-Modus kann auch deaktiviert werden. (→ [Konfigurieren des ECO-Modus](#))

Ausschalten


1. Senken Sie die Lautstärke des Verstärkers oder Monitorlautsprechers vollständig ab.


2. Stellen Sie  auf OFF.

Das Display wird ausgeschaltet.


Anpassen des Gesamtklangs und -ausgangspegels


Sie können die Lautstärke und den Klangcharakter des vom G2 FOUR/G2X FOUR ausgegebenen Signals anpassen.

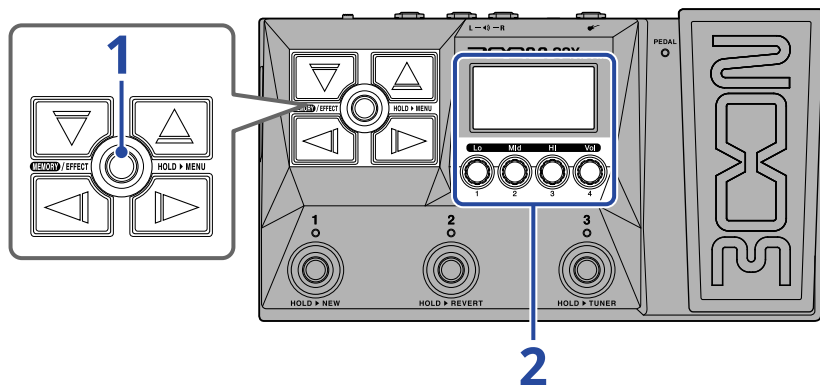

1. Drücken Sie **MEMORY / EFFECT** , um den **MEMORY-Screen** zu öffnen.



2. Bedienen Sie , um den Klangcharakter und die Lautstärke für das Ausgangssignal einzustellen.

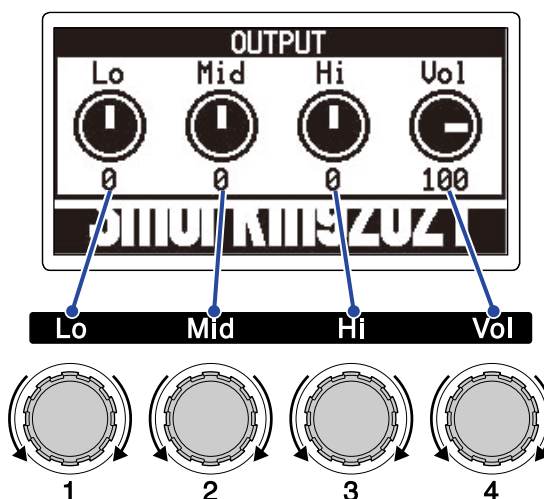


Passen Sie den Bass-, Mitten- und Höhenbereich sowie die Lautstärke an.

Nach der Anpassung der Einstellungen wird nach einem kurzen Moment wieder der vorherige Screen eingeblendet.

Wechseln von Patch-Speichern während der Performance (MEMORY-Screen)


Im G2 FOUR/G2X FOUR werden Effekte in Patch-Speichern verwaltet. Ein Patch-Speicher kann 6 Effekte sowie einen Pedal-Effekt umfassen, wobei der An/Aus-Status und die Parameter-Einstellungen ebenfalls gespeichert werden können.

Im MEMORY-Screen kann während der Performance zwischen den Patch-Speichern umgeschaltet werden.

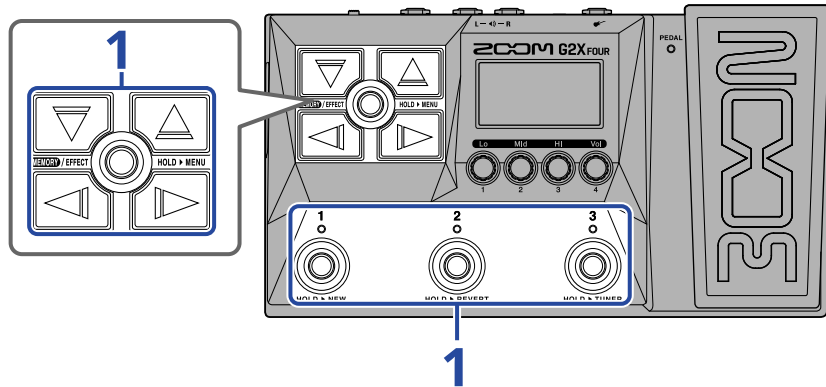




1. Im MEMORY-Screen können Sie den gewünschten Patch-Speicher mit , , und sowie den Fußschaltern - auswählen.


- Drücken Sie / , um zum nächsten/vorherigen Patch-Speicher zu schalten.

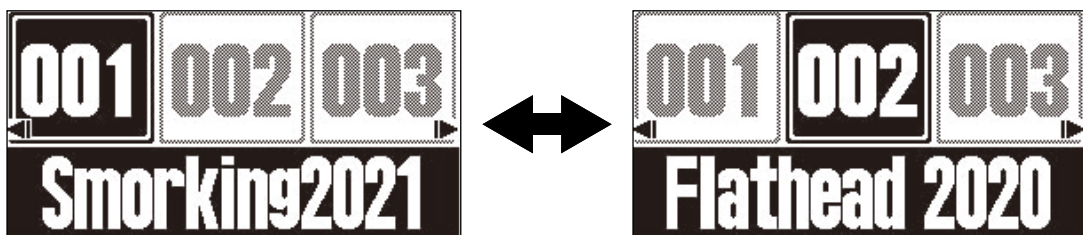

- Mit / können Sie einen 10 Speicherplätze entfernten Patch-Speicher auswählen.

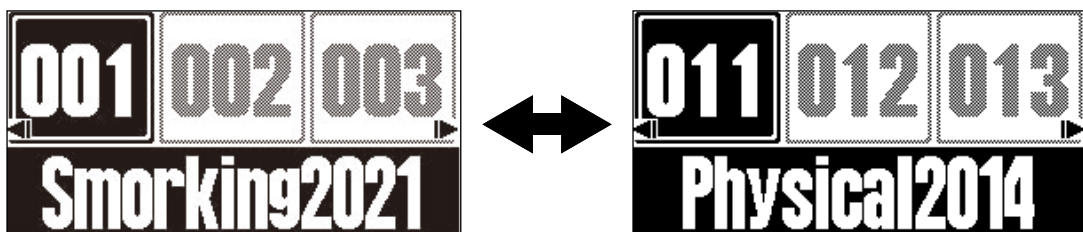

- Die im [MEMORY-Screen](#) dargestellten Patch-Speicher können direkt über die Fußschalter  –  ausgewählt werden.

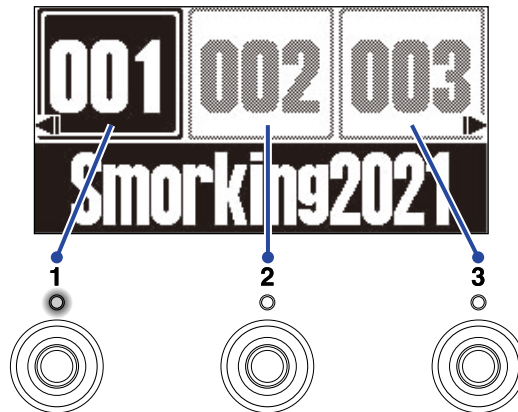







Die Anzeige für den gewählten Patch-Speicher leuchtet.

HINWEIS:

- Sie können bis zu 300 Patch-Speicher anlegen.
 - Die PRESELECT-Funktion steht zur Verfügung, wenn der [MEMORY-Screen](#) geöffnet ist. Damit kann der nächste Patch-Speicher im Voraus ausgewählt und dann mit einem Tastendruck aktiviert werden. Mit dieser praktischen Funktion wechseln Sie bei Live-Auftritten zu Patch-Speichern, die nicht in der Nähe des aktuellen Patch-Speichers liegen. (→ [Verwenden der PRESELECT-Funktion](#))
-


Verwenden der PRESELECT-Funktion

Die PRESELECT-Funktion steht zur Verfügung, wenn der [MEMORY-Screen](#) geöffnet ist.


Wenn die PRESELECT-Funktion auf ON eingestellt ist, können Sie die Auswahl des Patch-Speichers mit  /  /  /  auf Standby schalten, bis Sie die Umschaltung mit einem der Fußschalter  -  bestätigen.




Dadurch ist es möglich, während einer Live-Performance direkt zu einem Patch-Speicher zu wechseln, der sich nicht in der Nähe des aktuellen Patch-Speichers befindet.

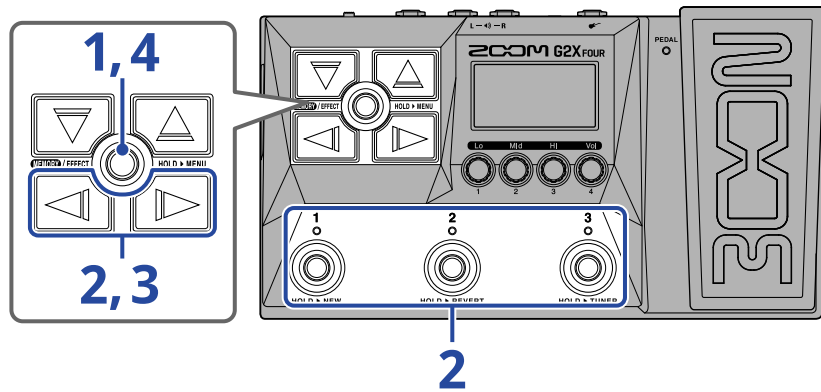An-/Abschalten der PRESELECT-Funktion




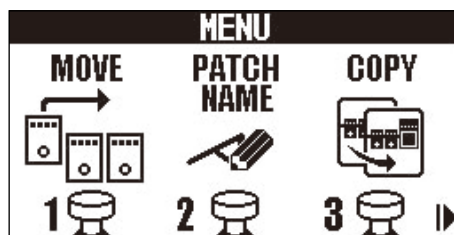

1. Drücken und halten Sie , um den [MENU-Screen](#) zu öffnen.



2. Wählen Sie mit  /  die Option PRE-SELECT aus und drücken Sie den zugeordneten Fußschalter (hier ).

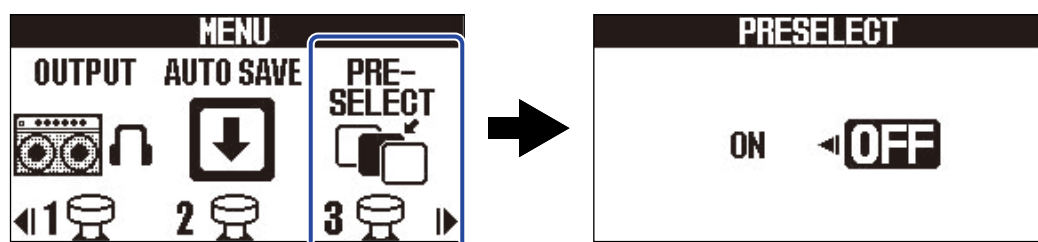

Der PRESELECT-Screen wird geöffnet.



3. Drücken Sie  / , um die Funktion an-/abzuschalten.




Einstellung	Erklärung
ON	Die PRESELECT-Funktion wird eingeschaltet.
OFF	Die PRESELECT-Funktion wird ausgeschaltet.

4. Drücken Sie  .


Damit bestätigen Sie die Einstellung und kehren zum [MEMORY-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#).


Auswahl von Patch-Speichern bei aktiver PRESELECT-Funktion

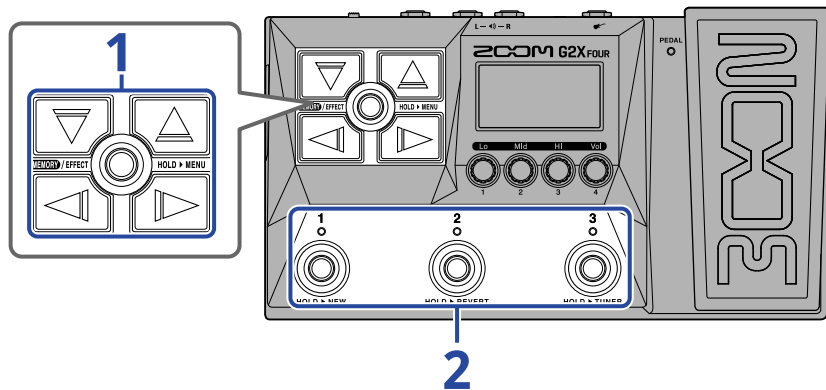





1. Wählen Sie mit , ,  und  den Patch-Speicher im MEMORY-Screen aus, den Sie als nächstes verwenden möchten.


Beispiel: Patch-Speicher 012 ist ausgewählt, während Patch-Speicher 001 aktiv ist.

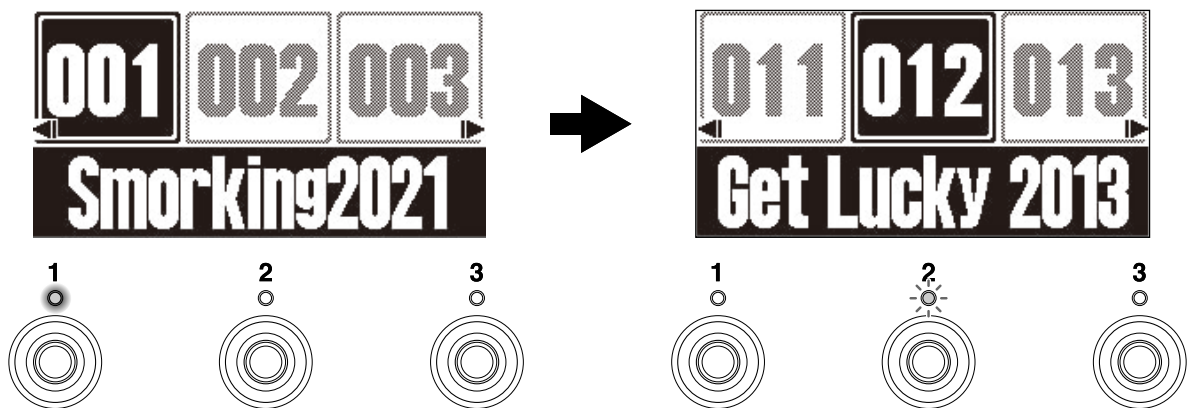

Die Anzeige des Fußschalters des Patch-Speichers, der als nächstes verwendet werden soll (hier ,), blinkt.

2. Drücken Sie den Fußschalter ( - ), dessen Anzeige blinkt, um die Auswahl zu bestätigen.

Der Patch-Speicher wird umgeschaltet, sobald  -  gedrückt wird, und die Anzeige des zugehörigen Fußschalters leuchtet dauerhaft.

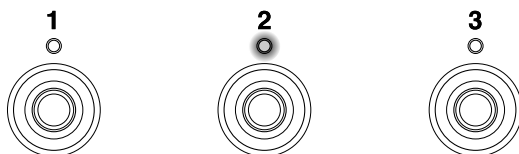

Bearbeiten von Effekten (EFFECT-Screen)

Mit Hilfe des [EFFECT-Screen](#) können Sie mit Effekten arbeiten, um diese zu verändern und ihre Parameter anzupassen.


Patch-Speicher können editiert werden.



Speichern von Änderungen:

- Wenn die Funktion AUTO SAVE aktiv ist (ON), werden Änderungen an den Patch-Speichern automatisch gespeichert. (Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.) (→ [Konfigurieren der AUTO-SAVE-Funktion](#))
- Sofern die AUTO-SAVE-Funktion inaktiv (OFF) ist, werden Patch-Speicher nicht automatisch gespeichert. Wenn der Inhalt eines Patch-Speichers verändert wurde, weist **EDITED** rechts oben im Display daraufhin, dass nicht gespeicherte Änderungen vorliegen. Speichern Sie die Änderungen nach Bedarf. (→ [Kopieren und Speichern von Patch-Speichern](#))

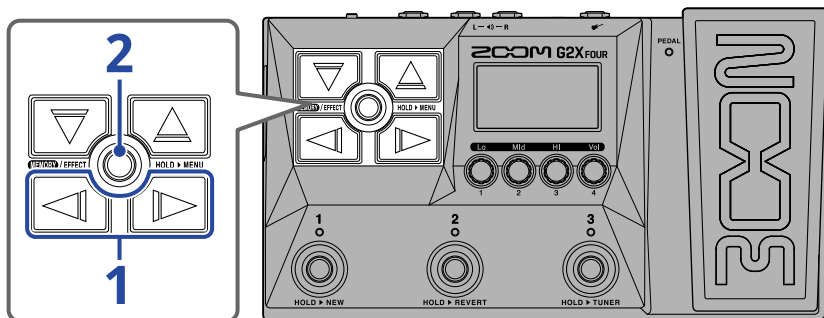


Öffnen des EFFECT-Screens




1. Wählen Sie mit  und  im [MEMORY-Screen](#) den Patch-Speicher, der den Effekt enthält, der bearbeitet werden soll (→ [Wechseln von Patch-Speichern während der Performance \(MEMORY-Screen\)](#))).



2. Drücken Sie **MEMORY / EFFECT** .

Damit öffnen Sie den [EFFECT-Screen](#) für den gewählten Patch-Speicher.

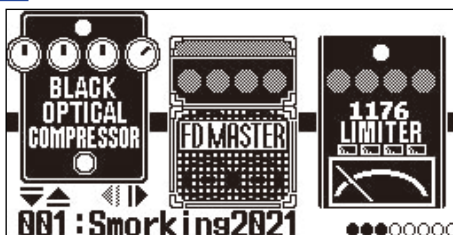


HINWEIS:


Drücken Sie **MEMORY / EFFECT** , um zum [MEMORY-Screen](#) zurückzukehren.

An-/Abschalten von Effekten


Im EFFECT-Screen werden die in einem Patch-Speicher genutzten Effekte und Amps im Display dargestellt und können über die Fußschalter an- und abgeschaltet werden.

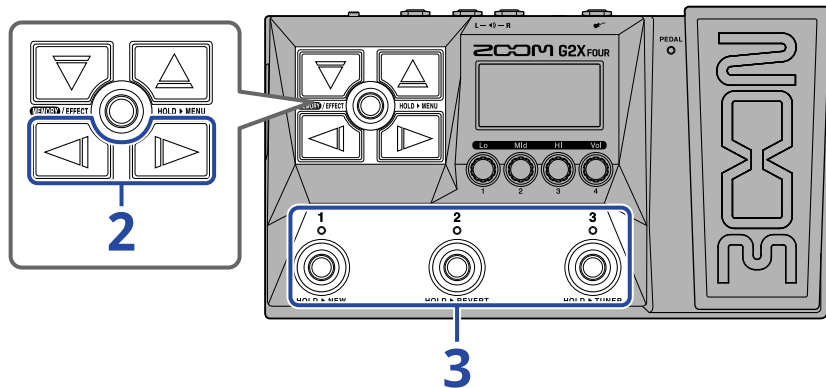

1. Öffnen Sie den EFFECT-Screen des Patch-Speichers, für den Sie den Effekt an-/ausschalten möchten (→ Öffnen des EFFECT-Screens).
2. Drücken Sie und , bis der Effekt im Display dargestellt wird, der an-/abgeschaltet werden soll.
Im Display werden drei Effekte dargestellt. Mit den Fußschaltern können Sie nun die im Display dargestellten Effekte an-/abschalten.

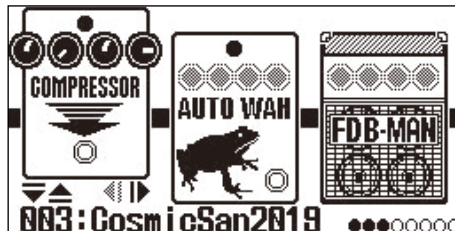

3. Drücken Sie die Fußschalter - , um die Effekte an-/abzuschalten.

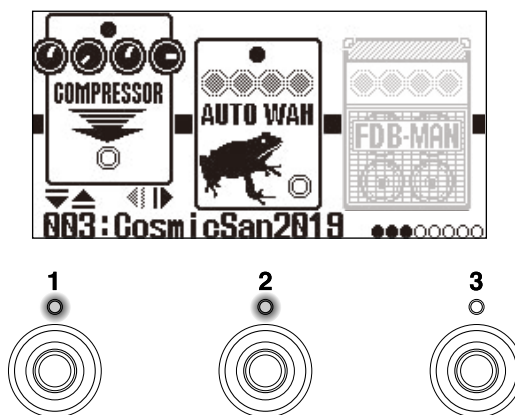

Die Anzeigen leuchten, wenn die zugehörigen Effekte aktiv sind.


Wenn ein Effekt ausgeschaltet ist, leuchtet seine Anzeige nicht und sein Symbol wird im Display gedimmt dargestellt.

HINWEIS:

Bei manchen Effekten sind die Fußschalter mit speziellen Funktionen belegt. (Dazu gehören beispielsweise Effekte, die nur aktiv sind, solange der Fußschalter gedrückt ist.) Die Spezialfunktionen können im Screen zur Effekt-Editierung ausgewählt werden. (→ [Sonderfunktionen des Fußschalters](#))


Ersetzen von Effekten

Die Effekte in einem Patch-Speicher können beliebig durch andere Effekte ersetzt werden.

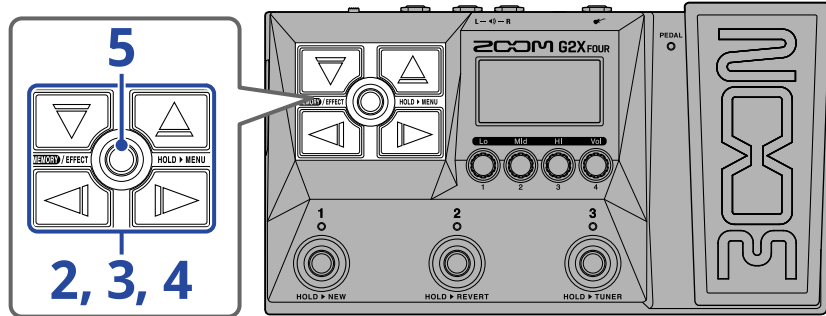

1. Öffnen Sie den [EFFECT-Screen](#) des Patch-Speichers, für den Sie den Effekt ersetzen möchten (→ [Öffnen des EFFECT-Screens](#)).

2. Wählen Sie mit und den Effekt, den Sie ändern möchten.

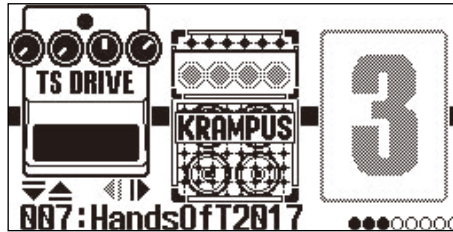


3. Drücken Sie oder .


Eine Liste mit Effekten wird eingeblendet ([Bibliothek-Screen](#)). Im Bibliothek-Screen können die Sounds der gewählten Effekte einzeln überprüft werden.


4. Wählen Sie mit , , und einen Effekt aus.

- / : Wählen Sie den nächsthöheren oder -niedrigeren Effekt in derselben Kategorie.
- / : Schalten Sie nach links/rechts zur nächsten Kategorie.

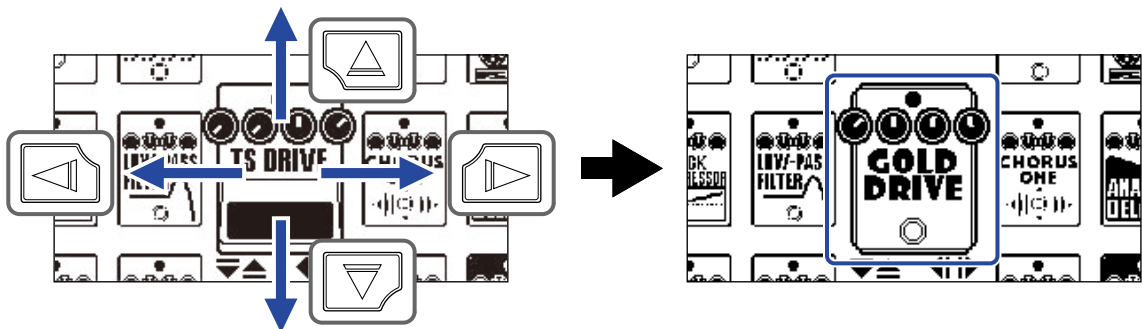



HINWEIS:

Bedienen Sie , um den Screen zur Effekt-Editierung einzublenden, in dem Sie die Parameter des ausgewählten Effekts bearbeiten können. (→ [Bearbeiten der Effektparameter](#))

5. Drücken Sie .

Der ausgewählte Effekt oder Amp ersetzt den vorherigen und der [EFFECT-Screen](#) wird wieder geöffnet.

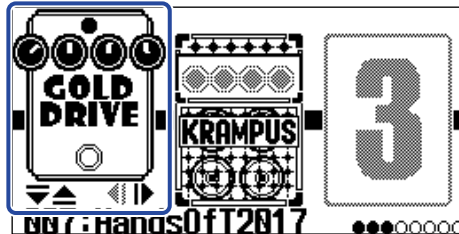
**ANMERKUNG:**

- Wenn ein in einem Patch-Speicher verwendeter Effekt aus dem Handy Guitar Lab gelöscht wurde, ist der Effekt deaktiviert und wird als  dargestellt.
- Ein Patch-Speicher kann nur einen Effekt der Kategorien Amp, Pedal, Rhythm und Looper enthalten.
- Während der Bibliothek-Screen geöffnet ist, wird das Wiedergabesignal ausschließlich mit dem ausgewählten Effekt bearbeitet. Um den Sound mit allen Effekten des Patch-Speichers vorzuhören, öffnen Sie entweder den [MEMORY-Screen](#) oder den [EFFECT-Screen](#).

HINWEIS:


In Handy Guitar Lab sind alle Effekte ausführlich beschrieben.

Hinzufügen von Effekten

Sofern ein Ziffer-Symbol wie beispielsweise  eingeblendet wird, ist dieser Position kein Effekt zugewiesen. Um einen Effekt hinzuzufügen, wählen Sie in Schritt 2 ein Ziffer-Symbol aus. Wählen Sie anschließend wie in Schritt 3 beschrieben einen Effekt aus.


Um die Position eines hinzugefügten Effekts zu ändern, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „[Ändern der Effekt-Reihenfolge](#)“.

Löschen von Effekten

Wählen Sie den Effekt, den Sie löschen möchten, wie in Schritt 2 beschrieben aus. Wählen Sie dann in Schritt 4 ein Ziffer-Symbol wie beispielsweise  aus.


Anmerkung zur Anzahl der Effekte in Patch-Speichern

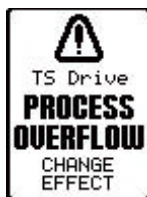

Im G2 FOUR/G2X FOUR lassen sich 6 Effekte sowie ein Pedal-Effekt beliebig kombinieren. Wenn die Grenze der Prozessorkapazität überschritten wird, erscheint die Meldung „PROCESS OVERFLOW“ und bestimmte Effekte werden umgangen. Ändern Sie entsprechend einen Effekt, um diese Meldung zurückzusetzen.





Bearbeiten der Effektparameter

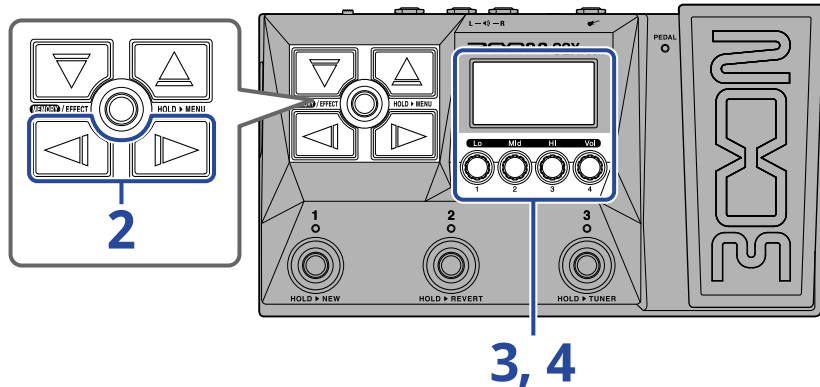Die in den Patch-Speichern verwendeten Effekte lassen sich einzeln konfigurieren.




1. Öffnen Sie den EFFECT-Screen des Patch-Speichers mit dem Effekt, dessen Parameter Sie bearbeiten möchten (→ Öffnen des EFFECT-Screens).
2. Wählen Sie mit  und  den Effekt, dessen Parameter Sie anpassen möchten.

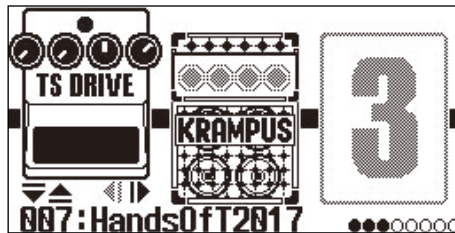


3. Bedienen Sie .

Dadurch wird der Screen zur Parameterbearbeitung für den gewählten Effekt geöffnet.

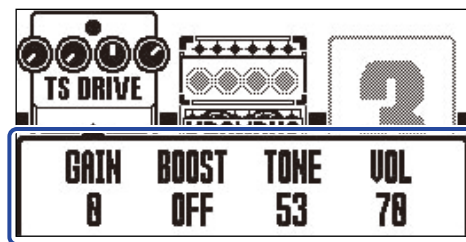


4. Passen Sie die Effektparameter mit an.

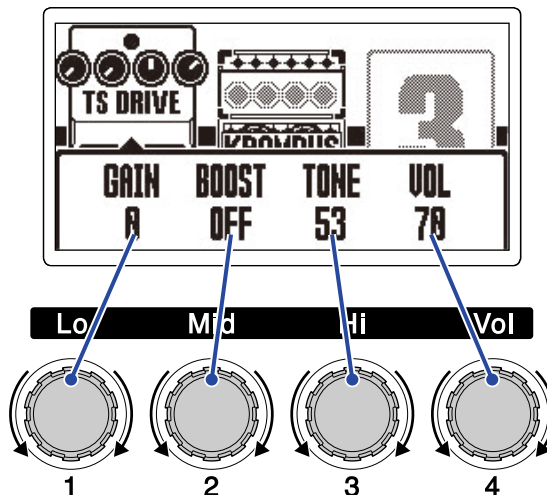

Nach der Anpassung der Einstellungen wird nach einem kurzen Moment wieder der vorherige Screen eingeblendet.

Amps und einige andere Effekte haben mehr Parameter, sodass deren Einstellungen auf zwei Seiten dargestellt werden müssen.

Drücken Sie  und , um die Parameter zur Anpassung darzustellen.

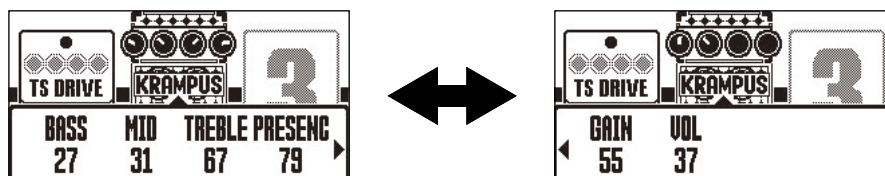


HINWEIS:

- Parametern wie „Time“, „Rate“ u. a. können Sie einen musikalischen Notenwert zuordnen, um sie auf das Tempo zu synchronisieren. (→ [Einstellen des Tempos](#))
- In Handy Guitar Lab sind alle Effekte ausführlich beschrieben.
- Im Abschnitt „[Ersetzen von Effekten](#)“ erfahren Sie, wie Sie einen Effekt ändern, hinzufügen oder löschen.


Sonderfunktionen des Fußschalters

In einigen Effekten sind den Fußschaltern spezielle Funktionen zugewiesen. Dazu gehören beispielsweise Effekte, die nur aktiv sind, solange der Fußschalter gedrückt ist. Parameter, die speziellen Funktionen zugeordnet sind, werden im Display in schwarzer Schrift auf hellem Grund dargestellt.

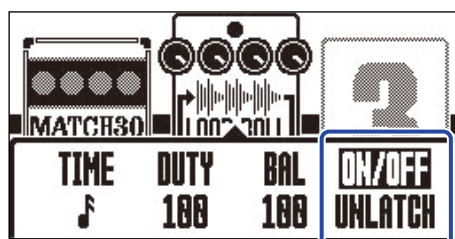

Ändern der Effekt-Reihenfolge

Die Reihenfolge der Effekte in einem Patch-Speicher kann beliebig verändert werden.

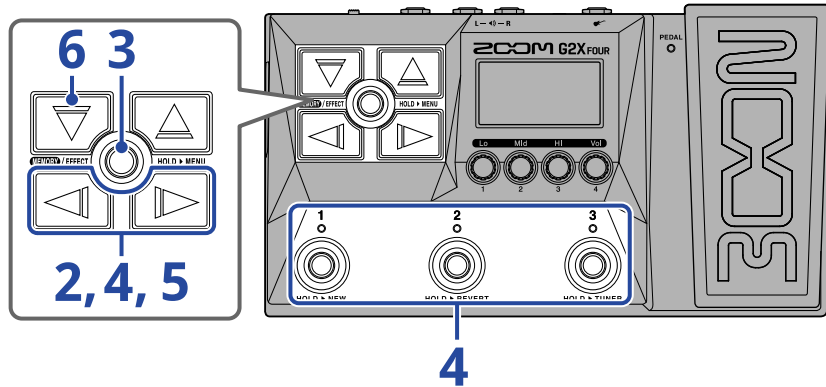


1. Öffnen Sie den EFFECT-Screen des Patch-Speichers mit den Effekten, die Sie neu anordnen möchten (→ Öffnen des EFFECT-Screens).

2. Wählen Sie mit und einen Effekt, um ihn neu anzuordnen.




3. Drücken und halten Sie , um den MENU-Screen zu öffnen.

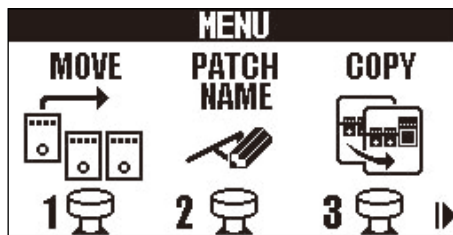


4. Wählen Sie mit und die Option MOVE aus und drücken Sie den zugeordneten Fußschalter (hier).

Dadurch wird der MOVE-Screen geöffnet.

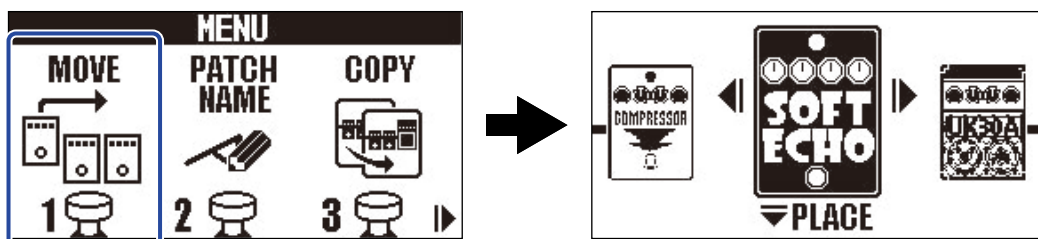

5. Bewegen Sie den Effekt mit  und  an die gewünschte Position.

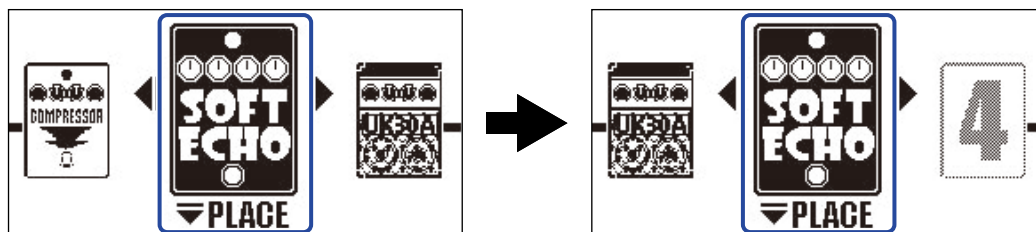


6. Drücken Sie .

Damit wird die Neuordnung bestätigt und wieder der EFFECT-Screen eingeblendet.

Einstellen des Tempos


Das Tempo für die Rhythmusbegleitung, den Looper und die Delay- sowie einige Modulationseffekte lässt sich einstellen.

Das Tempo wird für jeden Patch-Speicher separat gespeichert.

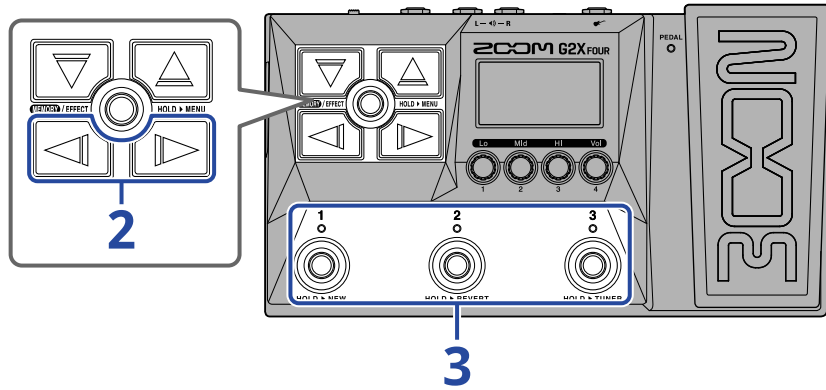


1. Öffnen Sie den EFFECT-Screen des Patch-Speichers, für den Sie das Tempo ändern möchten (→ Öffnen des EFFECT-Screens).

2. Wählen Sie mit / das BPM-Modul aus.

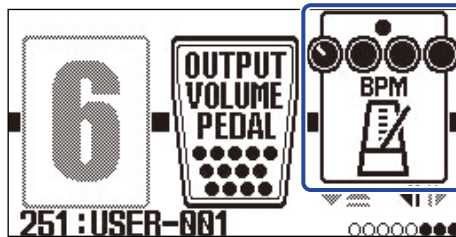


3. Drücken Sie den zugeordneten Fußschalter (hier).


Das Tempo kann auch durch wiederholtes Drücken des Fußschalters (Tap Tempo) eingegeben werden.

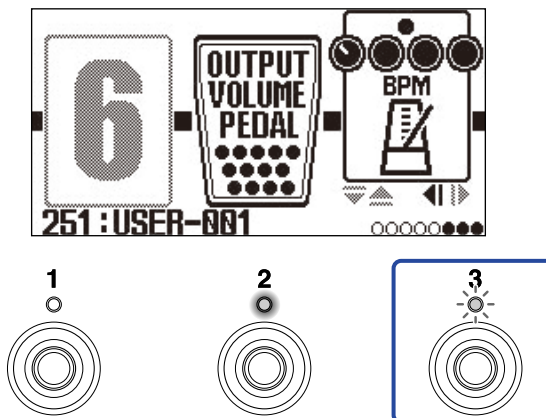

Die Anzeige blinkt im eingestellten Tempo.

HINWEIS:

- Das Tempo kann zwischen 40 und 250 J pro Minute (BPM) eingestellt werden.
- Bedienen Sie , um den Screen mit den Tempoeinstellungen einzublenden.

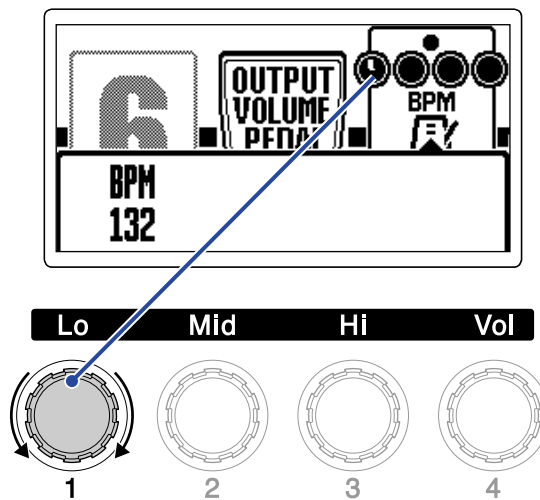


Das eingestellte Tempo wird im Display angezeigt.

Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, wird nach kurzer Zeit wieder auf den vorherigen Screen umgeschaltet.


Verwaltung der Patch-Speicher

Umbenennen von Patch-Speichern

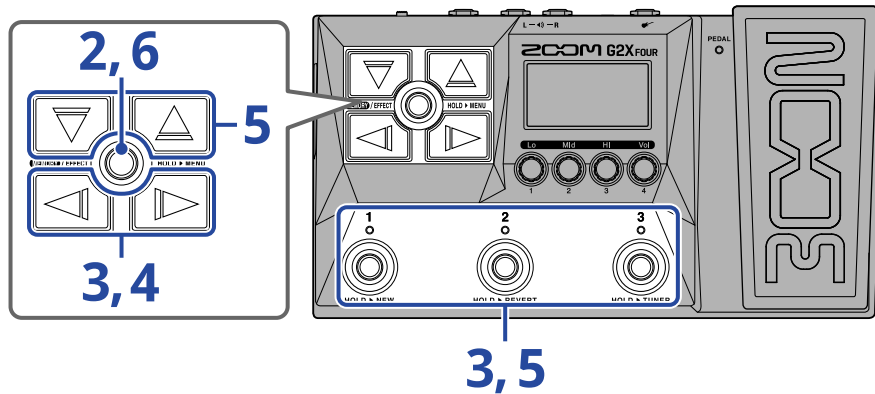


1. Rufen Sie den Patch-Speicher auf, den Sie umbenennen möchten (→ [Wechseln von Patch-Speichern während der Performance \(MEMORY-Screen\)](#)).

2. Drücken und halten Sie **MEMORY / EFFECT** (⊙), um den [MENU-Screen](#) zu öffnen.

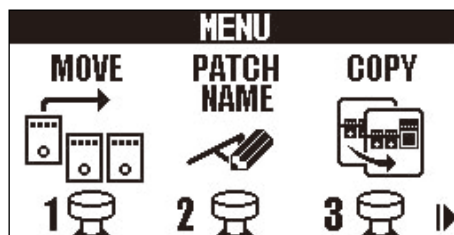

3. Wählen Sie mit **MEMO** / **MEMO** die Option PATCH NAME aus und drücken Sie den zugeordneten Fußschalter (hier **2**).

Nun wird der PATCH-NAME-Screen geöffnet.

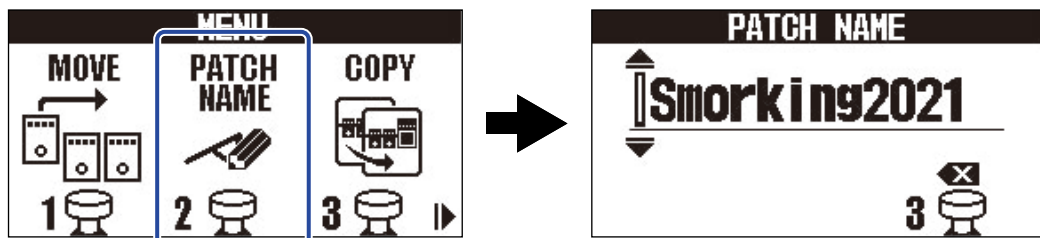





4. Mit  und  bewegen Sie den Cursor.



5. Mit  und  fügen Sie ein Zeichen ein.



- Drücken und halten Sie  / , um kontinuierlich durch die Zeichen zu scrollen.
- Drücken Sie  , um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen.
- Drücken und halten Sie  , um alle Zeichen zu löschen.

6. Drücken Sie .

Damit wird der Name bestätigt und wieder der [MEMORY-Screen](#) eingeblendet.

HINWEIS:


Folgende Buchstaben und Symbole stehen zur Verfügung.

! % & ' + , - . = _ (Leerzeichen) A-Z, a-z, 0-9

Kopieren und Speichern von Patch-Speichern

Ab Werk ist die Funktion AUTO SAVE aktiv. Wenn sie inaktiv ist, werden Änderungen einschließlich der Einstellungen an Effekten und Amps sowie die Lautstärke-Einstellungen nicht automatisch gespeichert. Speichern Sie die Änderungen in diesem Fall manuell.


Patch-Speicher können zudem an anderen Orten gespeichert (kopiert) werden.

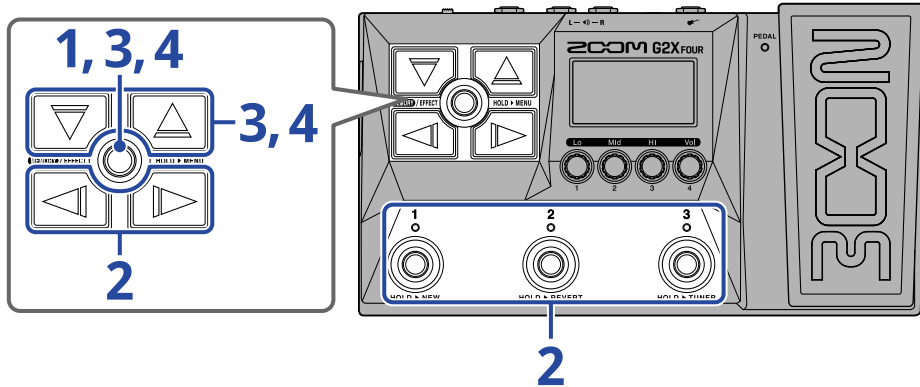

HINWEIS:


Weitere Informationen zur AUTO-SAVE-Funktion finden Sie im Abschnitt „[Konfigurieren der AUTO-SAVE-Funktion](#)“.

1. Drücken und halten Sie , um den [MENU-Screen](#) zu öffnen.

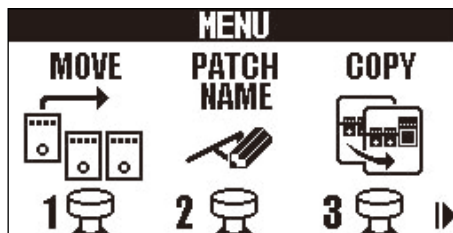


2. Wählen Sie mit die Option COPY aus und drücken Sie den zugeordneten Fußschalter (hier).

Der Copy-Screen wird geöffnet.

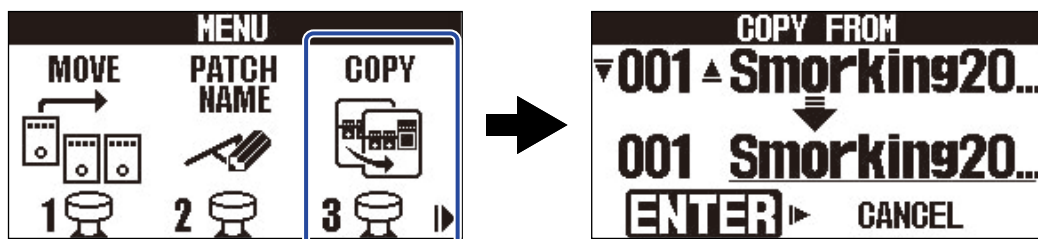

Sofern die AUTO-SAVE-Funktion deaktiviert ist (→ [Konfigurieren der AUTO-SAVE-Funktion](#)), wird statt „COPY“ „SAVE“ eingeblendet; wählen Sie in diesem Fall „SAVE“.

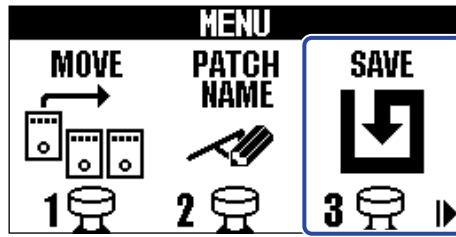


3. Wählen Sie mit und den gewünschten Patch-Speicher und drücken Sie .



4. Wählen Sie mit und den Ziel-Patch-Speicher für das Kopieren/Speichern aus und drücken Sie .

Der Patch-Speicher wird kopiert/gespeichert und der [MEMORY-Screen](#) wird eingeblendet.

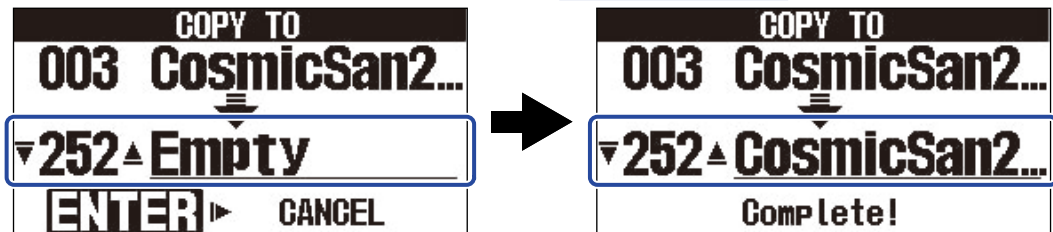

Nicht verwendete Patch-Speicher werden als „Empty“ dargestellt.

HINWEIS:


- Sie können den Speicher-/Kopiervorgang abbrechen, indem Sie in Schritt 3 oder 4 mit die Option „CANCEL“ auswählen und drücken, um zum [MEMORY-Screen](#) zurückzukehren.
- Wenn die Funktion AUTOSAVE deaktiviert ist, werden Patch-Speicher nicht automatisch gespeichert. Wenn die AUTOSAVE-Funktion inaktiv (OFF) ist und der Inhalt eines Patch-Speichers geändert wurde, zeigt **EDITED** rechts oben im Screen, dass nicht gespeicherte Änderungen vorliegen. (→ [Konfigurieren der AUTO-SAVE-Funktion](#))




- Sofern die AUTO-SAVE-Funktion inaktiv ist (OFF), wird in Schritt 2 statt „COPY“ „SAVE“ eingeblendet. (→ [Konfigurieren der AUTO-SAVE-Funktion](#))

Löschen von Patch-Speichern

Nicht benötigte Patch-Speicher können gelöscht werden.

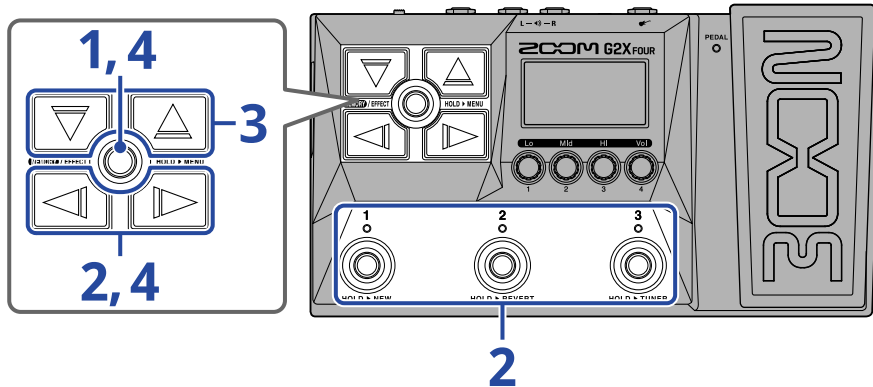


1. Drücken und halten Sie **MEMORY / EFFECT** (☉), um den **MENU-Screen** zu öffnen.

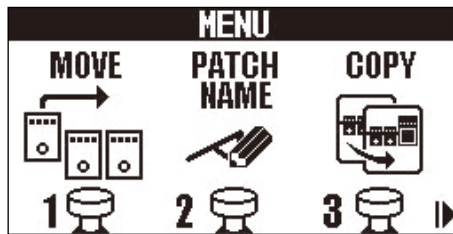


2. Wählen Sie mit **◀** / **▶** die Option **PATCH ERASE** aus und drücken Sie den zugeordneten Fußschalter (hier **☉**).


Nun wird der **PATCH-ERASE-Screen** geöffnet.

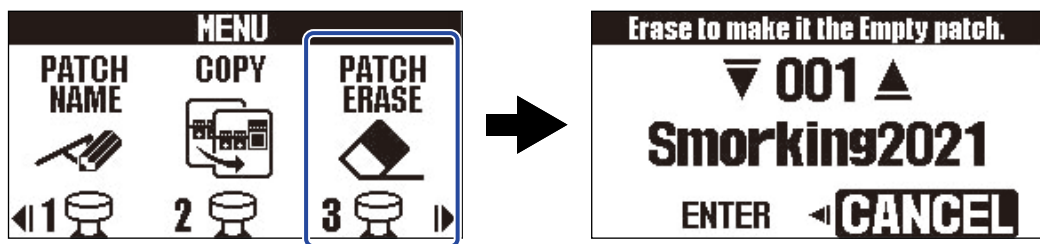

3. Wählen Sie mit **▼** und **▲** den Patch-Speicher, den Sie löschen möchten.



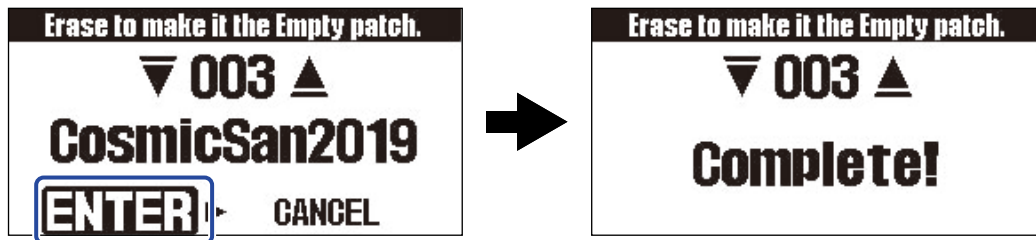

4. Wählen Sie mit  den Eintrag ENTER und drücken Sie .




Nachdem der Inhalt von gelöschten Patch-Speichern entfernt wurde, werden sie mit „Empty“ dargestellt.


HINWEIS:

Sie können den Löschvorgang abbrechen, indem Sie in Schritt 4 mit  die Option „CANCEL“ auswählen und  drücken, um zum [MEMORY-Screen](#) zurückzukehren.

Erstellen von Patch-Speichern

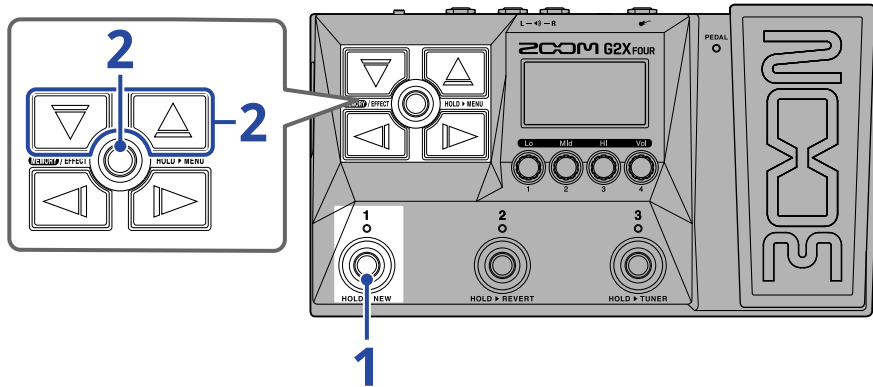


Sie können neue Patch-Speicher anlegen.




1. Drücken und halten Sie den Fußschalter .

Dadurch wird der NEW-Screen geöffnet.



2. Wählen Sie mit  und , wo der neue Patch-Speicher abgelegt werden soll, und drücken Sie .

Dadurch wird ein neuer Patch-Speicher angelegt und der EFFECT-Screen geöffnet.

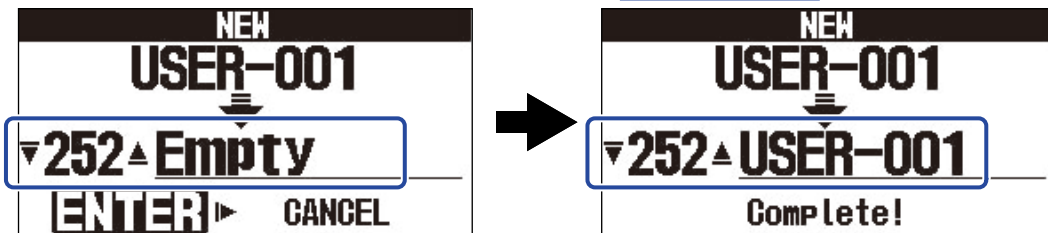



Weisen Sie Effekte wie im Abschnitt „[Ersetzen von Effekten](#)“ beschrieben zu und bearbeiten Sie den Patch-Speicher.

ANMERKUNG:


Sie können bis zu 300 Patch-Speicher sichern. Sofern es im Gerät keine leeren Patch-Speicher gibt, wird der NEW-Screen nicht angezeigt. Löschen Sie nicht benötigte Patch-Speicher, um die Auswahl zu ermöglichen. (→ [Löschen von Patch-Speichern](#))


HINWEIS:

Sie können die Erstellung abbrechen, indem Sie in Schritt 2 mit  die Option „CANCEL“ auswählen und  drücken, um zum [MEMORY-Screen](#) zurückzukehren.

Zurücknehmen von Änderungen an einem Patch-Speicher

Nachdem Sie einen Patch-Speicher verändert haben, kann er auf den Zustand unmittelbar nach seiner Auswahl oder auf seine Werkseinstellung zurückversetzt werden.

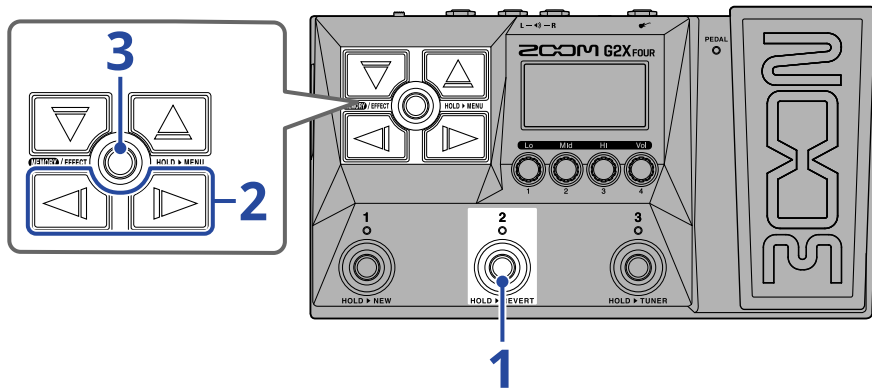


1. Drücken und halten Sie den Fußschalter . Dadurch wird der REVERT-Screen geöffnet.



2. Wählen Sie mit  und  den gewünschten Zustand aus.



Einstellung	Erklärung
PREVIOUS	Damit setzen Sie den Patch-Speicher auf den Status direkt nach seiner Auswahl zurück.
FACTORY	Damit setzen Sie den Patch-Speicher auf seine Werkseinstellung zurück.

3. Drücken Sie .



Dadurch versetzen Sie den Patch-Speicher auf den in Schritt 2 gewählten Zustand zurück und öffnen erneut den [MEMORY-Screen](#).

HINWEIS:


Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie in Schritt 2 mit  die Option „CANCEL“ auswählen und


 drücken, um zum [MEMORY-Screen](#) zurückzukehren.

Einsatz des Tuners


Aktivieren des Tuners

Aktivieren Sie den Tuner, um eine Gitarre mit dem G2 FOUR/G2X FOUR zu stimmen.

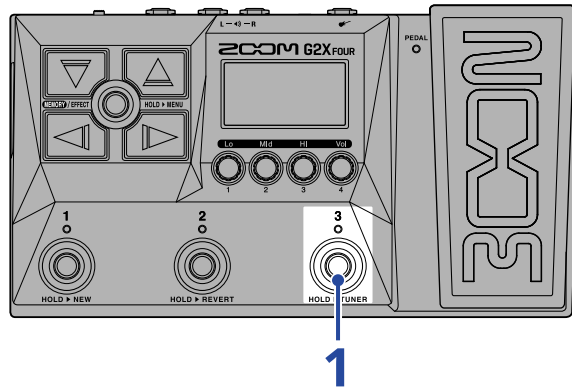


1. Drücken und halten Sie .

Der Tuner wird aktiviert und der Tuner-Screen wird im Display eingeblendet.

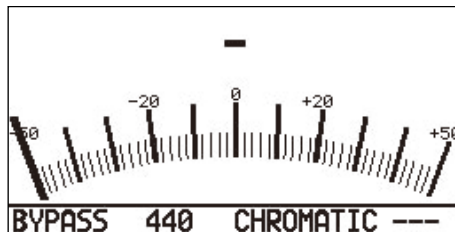



2. Schlagen Sie die gewünschte Leerseite an und stimmen Sie sie.

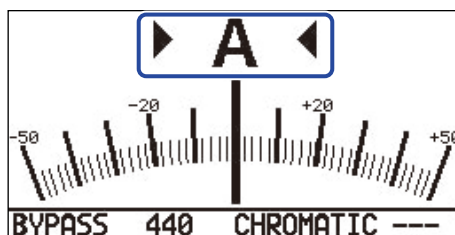

- Der nächstgelegene Notenname und die Tonhöhenverstimmung werden angezeigt.
- Wenn die linken und rechten Anzeige leuchten gleichzeitig, wenn die Stimmung korrekt ist.


Beenden des Tuners


Drücken Sie den Fußschalter  - , um einen aktiven Tuner zu schließen und den vorher aktiven Screen zu öffnen.

Ändern der Tuner-Einstellungen

Die vom Tuner benutzte Referenztonhöhe kann ebenso wie der Tuner-Typ geändert werden. Es werden auch Drop-Stimmungen unterstützt.

Anpassen der Ausgabemethode

Stellen Sie die Ausgabemethode mit  ein.

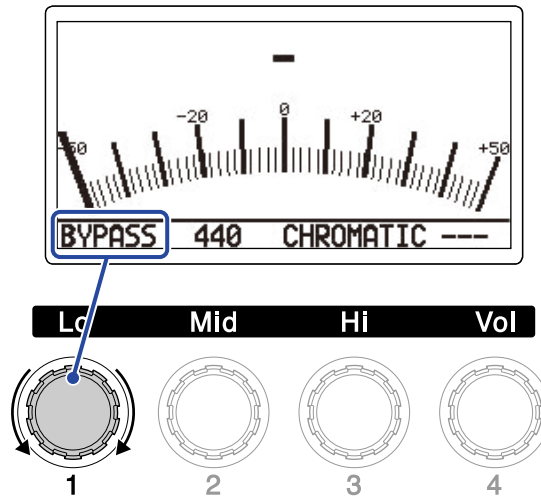


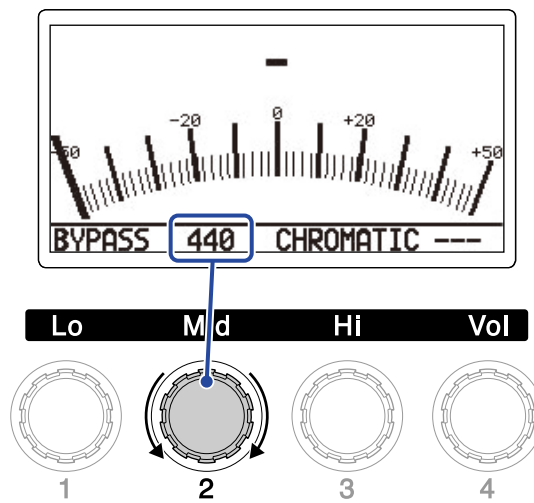
Einstellung	Erklärung
BYPASS	Die Effekte werden auf Bypass geschaltet und das Gitarrensinal wird ausgegeben.
MUTE	Das Gitarrensinal wird nicht ausgegeben.

HINWEIS:

Die Anpassung des EQs und der Lautstärke eines Gitarrenverstärkers ist in der Regel einfacher, wenn die Effekte des G2 FOUR/G2X FOUR auf Bypass geschaltet sind.

Einstellen der Referenztonhöhe des Tuners

Bedienen Sie , um die Referenztonhöhe zu ändern.




HINWEIS:

Der Einstellbereich für das mittlere A ist 430 – 450 Hz.

Auswahl des Tuner-Typs

Wählen Sie mit  den Tuner-Typ aus.

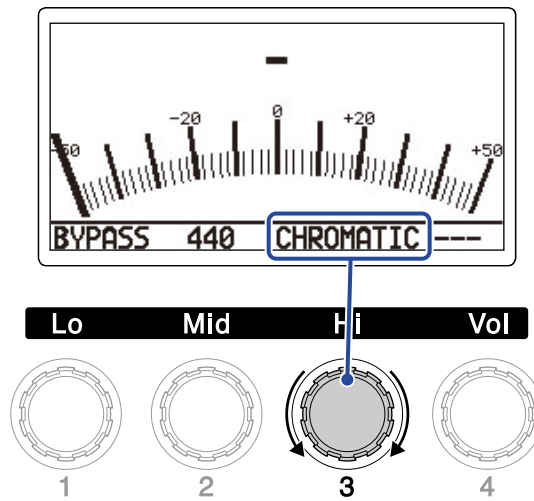


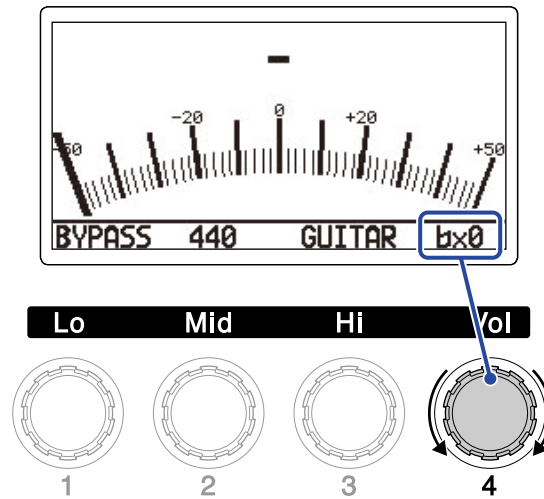
Einstellung	Erklärung
CHROMATIC	Die Verstimmung wird in Bezug auf die nächste Note (in Halbtönen) dargestellt.
Andere Tuner-Typen	Abhängig vom gewählten Typ wird die nächste Saitennummer und das Maß der Verstimmung dargestellt. Folgende Tuner-Typen stehen zur Auswahl.

Display	Erklärung	Saitennummer/Note						
		7	6	5	4	3	2	1
GUITAR	Standard-Gitarrenstimmung mit einer siebten Saite	B	E	A	D	G	B	E
OPEN A	Open-A-Stimmung (die leeren Saiten sind auf einen A-Akkord gestimmt)	-	E	A	E	A	C#	E
OPEN D	Open-D-Stimmung (die leeren Saiten sind auf einen D-Akkord gestimmt)	-	D	A	D	F#	A	D
OPEN E	Open-E-Stimmung (die leeren Saiten sind auf einen E-Akkord gestimmt)	-	E	B	E	G#	B	E
OPEN G	Open-G-Stimmung (die leeren Saiten sind auf einen G-Akkord gestimmt)	-	D	G	D	G	B	D
DADGAD	Alternative Stimmung, die häufig für Tapping und andere Spieltechniken genutzt wird	-	D	A	D	G	A	D

Verwenden von Drop-Stimmungen

Alle Saiten können auf Basis einer herkömmlichen Stimmung um 1 ($b \times 1$), 2 ($b \times 2$) oder 3 ($b \times 3$) Halbtöne nach unten gestimmt werden.

Stellen Sie mit  die Drop-Stimmung ein.




ANMERKUNG:

Die Drop-Stimmung steht nicht zur Verfügung, wenn der Tuner-Typ CHROMATIC angewählt ist.

Einsatz eines Pedals

Der Pedal-Effekt in einem Patch-Speicher kann mit dem integrierten (nur G2X FOUR) oder einem extern angeschlossenen Expression-Pedal (ZOOM FP02M) (nur G2 FOUR) gesteuert werden.

Einstellen des Pedal-Effekts

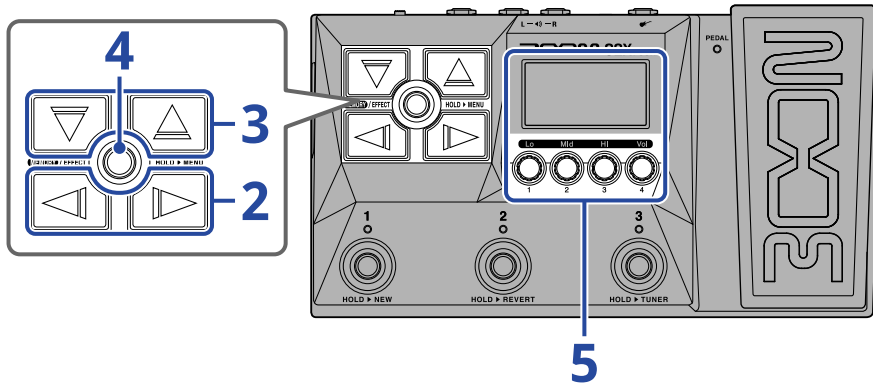


1. Öffnen Sie den [EFFECT-Screen](#) des Patch-Speichers, in dem Sie den Pedal-Effekt einrichten möchten (→ [Öffnen des EFFECT-Screens](#)).

2. Wählen Sie mit und den Pedal-Effekt aus.



3. Drücken Sie / , um den [Bibliothek-Screen](#) zu öffnen, und wählen Sie mit und einen Pedal-Effekt aus.

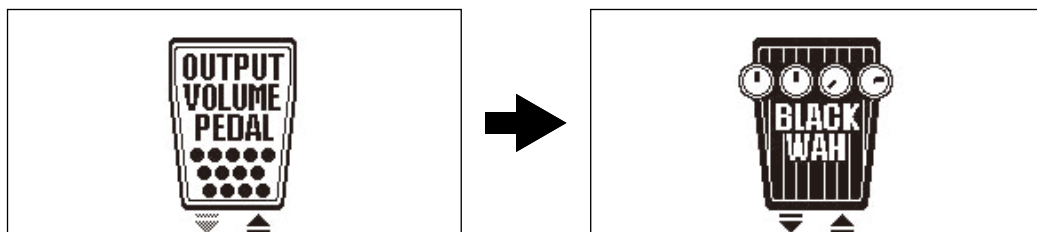

Im [Bibliothek-Screen](#) können die Sounds der gewählten Effekte einzeln überprüft werden.


4. Drücken Sie **MEMORY / EFFECT** .


Dadurch wird der gewählte Pedal-Effekt verändert und der **EFFECT-Screen** geöffnet.



ANMERKUNG:

Pro Patch-Speicherplatz kann nur ein einziger Effekt aus der Pedal-Kategorie angewählt werden.

5. Nach der Auswahl des Pedal-Effekts bedienen Sie , um seine Parameter anzupassen.

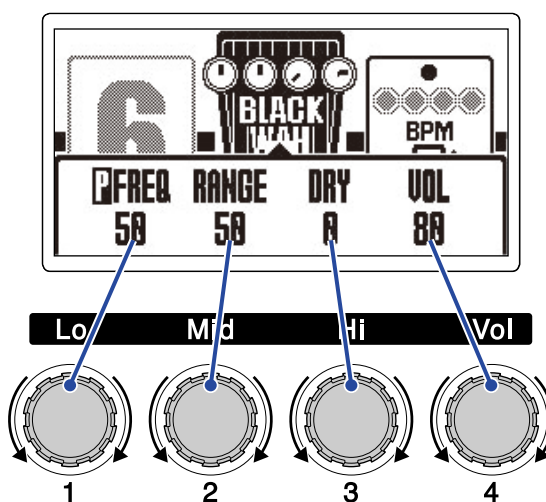

Die zur Verfügung stehenden Parameter hängen vom Pedal-Effekt ab.

6. Bedienen Sie das Expression-Pedal.


Dadurch verändern Sie die Wirkungsweise des Effekts.

Der mit  gekennzeichnete Parameter, der in Schritt 5 im Screen zur Effekt-Editierung hinzugefügt wurde, kann eingestellt werden.




Kalibrieren des Pedals (nur G2X FOUR)

Kalibrieren Sie das interne Expression-Pedal, um seine Empfindlichkeit anzupassen.

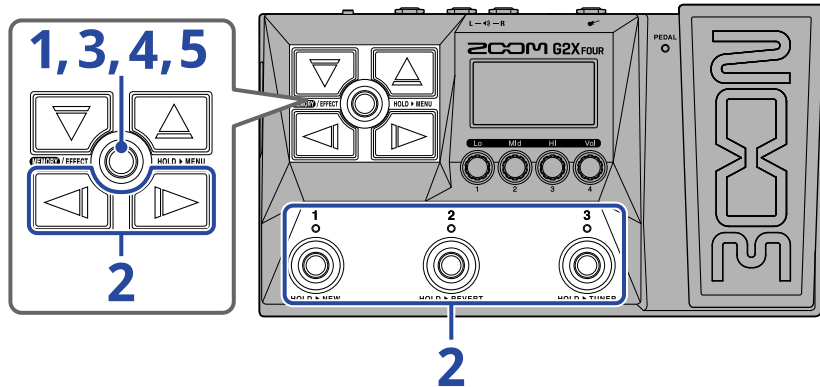


1. Drücken und halten Sie **MEMORY / EFFECT** (☉), um den **MENU-Screen** zu öffnen.

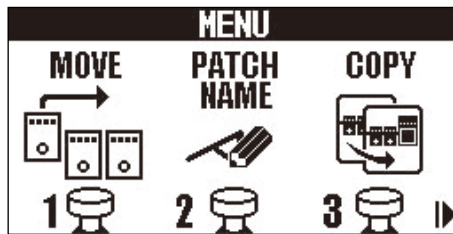


2. Wählen Sie mit und die Option PEDAL aus und drücken Sie den zugeordneten Fußschalter (hier).

Der Screen PEDAL CALIBRATION wird eingeblendet.

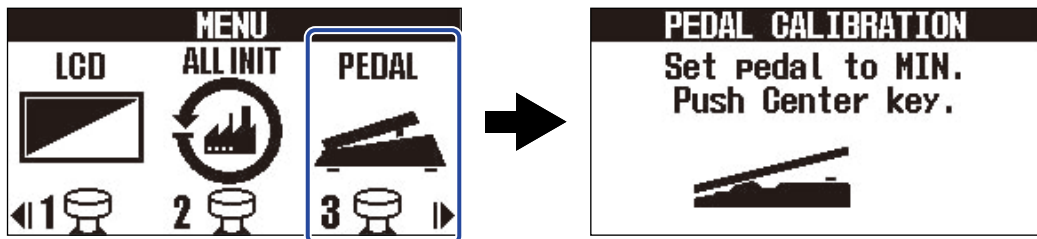


3. Drücken Sie **MEMORY / EFFECT** (☉), wenn sich das Pedal im nicht gedrückten Zustand (die Pedal-Spitze befindet sich an ihrem höchsten Punkt) befindet.




4. Drücken Sie **MEMORY / EFFECT** , wenn das Pedal maximal gedrückt ist.



5. Drücken Sie **MEMORY / EFFECT** .

Damit wird die Kalibrierung des Pedals abgeschlossen. Der [MEMORY-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#) wird geöffnet.

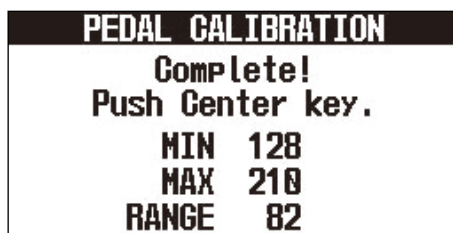

HINWEIS:

- Passen Sie die Pedal-Empfindlichkeit in den folgenden Fällen an:
 - Die Bedienung des Pedals hat kaum eine Wirkung.
 - Bereits ein leichter Druck auf das Pedal wirkt sich stark auf die Lautstärke bzw. den Klangcharakter aus.
 - Wenn „Error!“ eingeblendet wird, führen Sie die Kalibrierung ab Anfang neu durch.
-

Einsatz der Rhythmusbegleitung


Sie können zu den internen Rhythmen spielen.

Einstellen des Rhythmus-Effekts

Im G2 FOUR/G2X FOUR kann ein Rhythmus als Effekt genutzt werden und über das An-/Auswalten des Effekts gestartet/gestoppt werden.





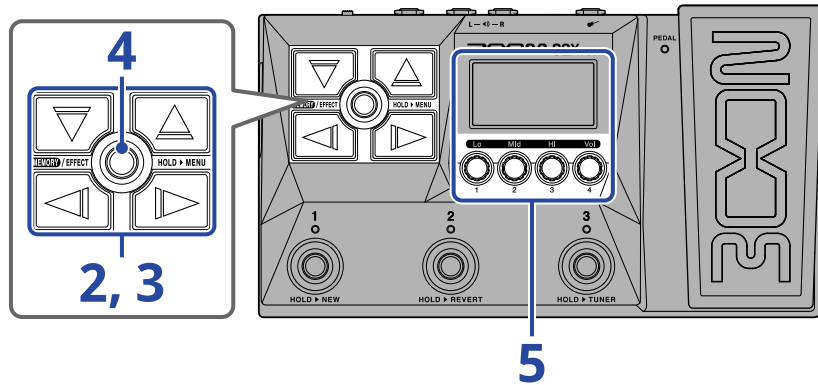

Wählen Sie den Rhythmus-Effekt im [EFFECT-Screen](#), um verschiedene Rhythmus-Parameter wie Pattern-Auswahl und Tempo zu bearbeiten.

In jedem Patch-Speicher kann nur ein Rhythmus-Effekt eingestellt werden.




1. Öffnen Sie den [EFFECT-Screen](#) des Patch-Speichers, in dem Sie den Rhythmus-Effekt nutzen möchten(→ [Öffnen des EFFECT-Screens](#)).
2. Wählen Sie mit und den Effekt, dem Sie den Rhythmus-Effekt zuweisen möchten.



3. Drücken Sie  / , um den [Bibliothek-Screen](#) zu öffnen, und wählen Sie mit , ,  und  einen Rhythmus-Effekt aus.


Der Rhythmus-Effekt befindet sich im Bibliothek-Screen in der Spalte ganz rechts.

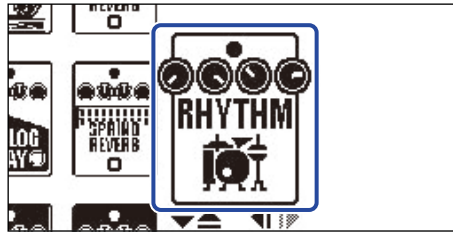


4. Drücken Sie **MEMORY / EFFECT** .

Der [EFFECT-Screen](#) wird geöffnet.



5. Bedienen Sie , um die Rhythmus-Effekt-Einstellungen zu verändern.

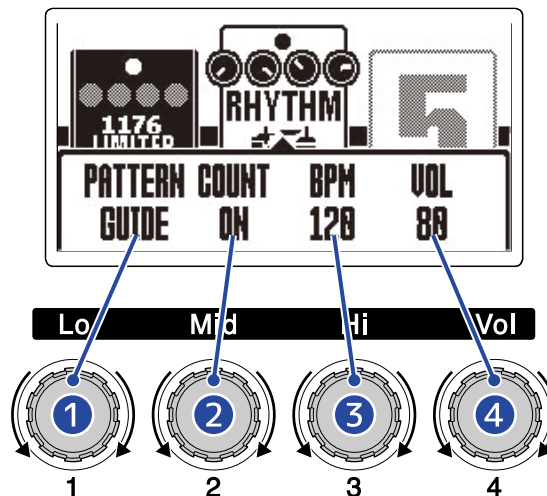

- 1 **Rhythmus-Pattern**
Hier wählen Sie das Rhythmus-Pattern aus, das wiedergegeben werden soll.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Rhythmus-Pattern finden Sie im Abschnitt [Rhythmus-Patterns](#).
- 2 **Vorzähler**
Damit stellen Sie ein, ob vor der Looper-Aufnahme ein Vorzähler wiedergegeben werden soll.
 - OFF: Es wird kein Vorzähler wiedergegeben.
 - ON: Es wird ein Vorzähler wiedergegeben.
- 3 **Tempo**
Damit stellen Sie das Rhythmus-Tempo ein.

- Diese Option kann auf einen Wert zwischen 40 und 250 eingestellt werden.
- Das hier eingestellte Tempo ist mit dem wie in Abschnitt „[Einstellen des Tempos](#)“ beschrieben eingestellten Tempo verlinkt und wird von auch anderen Effekten und dem Looper genutzt.

4 Lautstärke

Hier wird die Rhythmus-Lautstärke eingestellt.


- Diese Option kann auf einen Wert zwischen 0 und 100 eingestellt werden.

HINWEIS:

Die Rhythmus-Einstellungen können während der Rhythmus-Wiedergabe geändert werden. (→ [Starten/Anhalten der Rhythmus-Wiedergabe](#))

Starten/Anhalten der Rhythmus-Wiedergabe


Die Rhythmus-Wiedergabe kann gestartet und gestoppt werden.

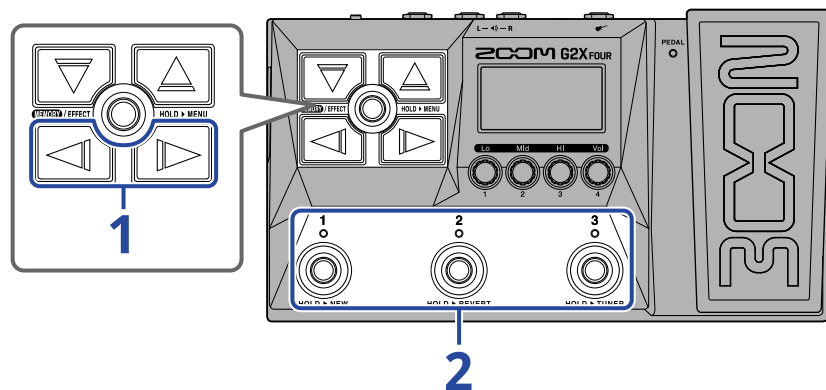

1. Drücken Sie und , bis der Rhythmus-Effekt im Display eingeblendet wird.



2. Drücken Sie den Fußschalter – , der dem Rhythmus-Effekt zugewiesen ist (hier).

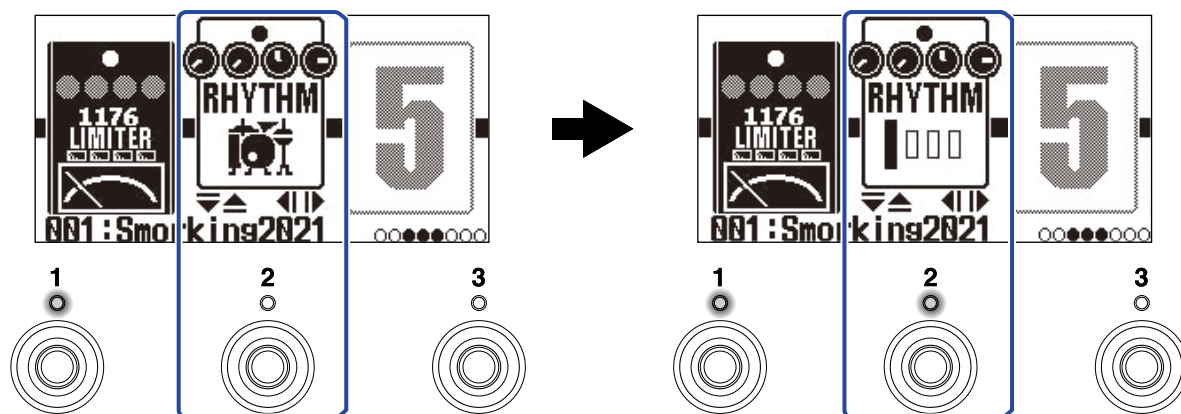

Drücken Sie den Fußschalter erneut, um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten.
Die Anzeige leuchtet während der Wiedergabe.

HINWEIS:

- Während der Rhythmus-Wiedergabe wird die Wiedergabe auch dann fortgesetzt, wenn die Taste gedrückt wird, um zum [MEMORY-Screen](#) umzuschalten. Beim Umschalten auf einen anderen Patch-Speicher wird die Rhythmus-Wiedergabe beendet.
- Wenn der [Bibliothek-Screen](#) mit / geöffnet wird, wird die Rhythmus-Wiedergabe beendet.

Rhythmus-Patterns

Nr.	Pattern-Name	Taktmaß	Nr.	Pattern-Name	Taktmaß	Nr.	Pattern-Name	Taktmaß
1	GUIDE	4/4	24	R&B1	4/4	47	JAZZ2	4/4
2	8BEATS1	4/4	25	R&B2	4/4	48	FUSION	4/4
3	8BEATS2	4/4	26	70S SOUL	4/4	49	SWING1	4/4
4	8BEATS3	4/4	27	90S SOUL	4/4	50	SWING2	4/4
5	16BEATS1	4/4	28	MOTOWN	4/4	51	BOSSA1	4/4
6	16BEATS2	4/4	29	HIPHOP	4/4	52	BOSSA2	4/4
7	16BEATS3	4/4	30	DISCO	4/4	53	SAMBA1	4/4
8	ROCK1	4/4	31	POP	4/4	54	SAMBA2	4/4
9	ROCK2	4/4	32	POPROCK	4/4	55	BREAKS1	4/4
10	ROCK3	4/4	33	INDIEPOP	4/4	56	BREAKS2	4/4
11	ROCKABLY	4/4	34	EUROPOP	4/4	57	BREAKS3	4/4
12	R'N'R	4/4	35	NEWWAVE	4/4	58	12/8 GRV	12/8
13	HARDROCK	4/4	36	ONEDROP	4/4	59	WALTZ	3/4
14	HEAVYMTL	4/4	37	STEPPERS	4/4	60	JZWALTZ1	3/4
15	MTLCORE	4/4	38	ROCKERS	4/4	61	JZWALTZ2	3/4
16	PUNK	4/4	39	SKA	4/4	62	CTWALTZ1	3/4
17	FASTPUNK	4/4	40	2ND LINE	4/4	63	CTWALTZ2	3/4
18	EMO	4/4	41	COUNTRY	4/4	64	5/4 GRV	5/4
19	TOMTOMBT	4/4	42	SHUFFLE1	4/4	65	METRO3	3/4
20	FUNK1	4/4	43	SHUFFLE2	4/4	66	METRO4	4/4
21	FUNK2	4/4	44	BLUES1	4/4	67	METRO5	5/4
22	FUNKROCK	4/4	45	BLUES2	4/4	68	METRO	
23	JAZZFUNK	4/4	46	JAZZ1	4/4			

Einsatz des Loopers während der Performance

Sie können das Spielen auf Ihrem Instrument aufnehmen und daraus monophone Loop-Phrasen mit einer Länge bis zu 80 Sekunden erzeugen.


Einstellen des Looper-Effekts

Sie können verschiedene Looper-Einstellungen vornehmen.

Im G2 FOUR/G2X FOUR kann ein Looper als Effekt genutzt und dann über das An-/Auswalten des Effekts gestartet/gestoppt werden.


Wählen Sie den Looper-Effekt im [EFFECT-Screen](#), um verschiedene Looper-Parameter wie die Loop-Aufnahmezeit und -Lautstärke zu bearbeiten.



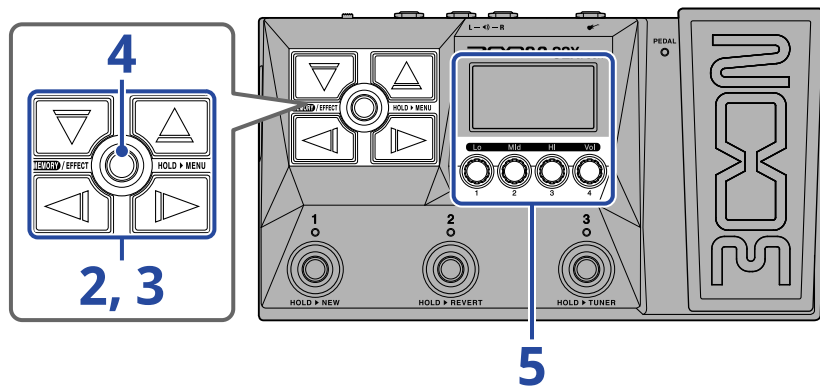



In jedem Patch-Speicher kann nur ein Looper-Effekt eingestellt werden.

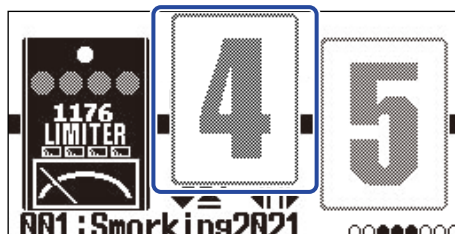


1. Öffnen Sie den [EFFECT-Screen](#) des Patch-Speichers, in dem Sie den Looper-Effekt nutzen möchten (→ [Öffnen des EFFECT-Screens](#)).

2. Wählen Sie mit und den Effekt, dem Sie den Looper-Effekt zuweisen möchten.



3. Drücken Sie  / , um den [Bibliothek-Screen](#) zu öffnen, und wählen Sie mit , ,  und  einen Rhythmus-Effekt aus.

Die Looper-Effekte befinden sich im Bibliothek-Screen in der zweiten Spalte von rechts (bzw. ganz rechts, sofern Sie einen Amp verwenden). Wählen Sie entweder den MONO LOOPER oder den STEREO LOOPER aus.

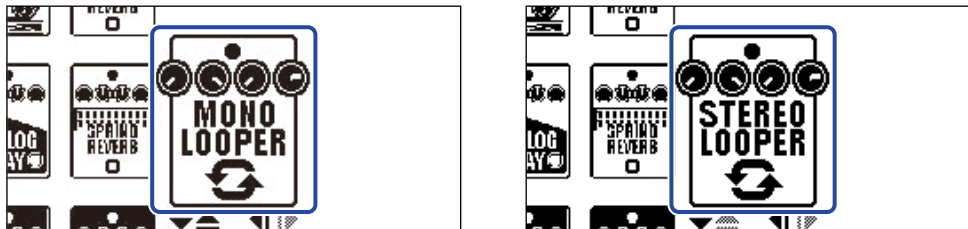


ANMERKUNG:

- Die Aufnahmedauer für den Mono-Looper kann auf Werte zwischen 1,5 und 80 Sekunden (bzw. 40 Sekunden bei aktivierter UNDO-Funktion) eingestellt werden.
- Die Aufnahmedauer für den Stereo-Looper kann auf Werte zwischen 1,5 und 40 Sekunden (bzw. 20 Sekunden bei aktivierter UNDO-Funktion) eingestellt werden.


4. Drücken Sie  .

Der [EFFECT-Screen](#) wird geöffnet.

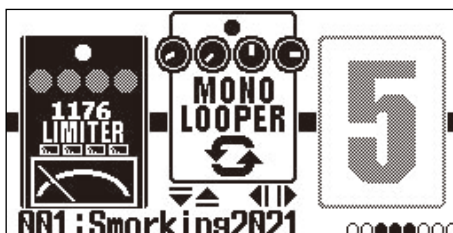

5. Bedienen Sie , um die Looper-Effekt-Einstellungen zu verändern.

Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie unter den angegebenen Querverweisen.

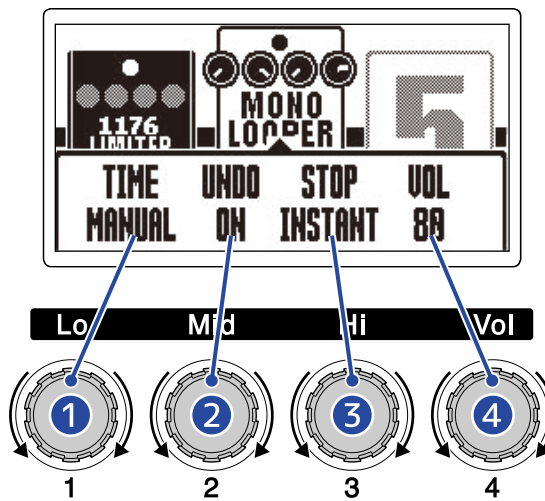


- 1 **Verfügbare Loop-Aufnahmezeit**
Die Aufnahmelänge des Loops kann eingestellt werden. (→ [Einstellen der Aufnahmezeit](#))
- 2 **Einstellung der Undo-Funktion**
Damit schalten Sie die Undo-Funktion, mit der sich die zuletzt erstellte Overdub-Aufnahme rückgängig machen lässt, an-/aus. (→ [Einstellen der UNDO-Funktion](#))
- 3 **Stopp-Modus**
Damit legen Sie fest, wie sich der Looper bei angehaltener Wiedergabe verhält. (→ [Einstellung für den Stopp-Modus](#))
- 4 **Lautstärke**
Damit stellen Sie die Looper-Lautstärke ein. (→ [Einstellen der Lautstärke](#))

Einstellen der Aufnahmezeit

Die Aufnahmelänge des Loops kann eingestellt werden.

1. Bedienen Sie  im Screen für die Looper-Effekt-Einstellungen (→ [Einstellen des Looper-Effekts](#)).

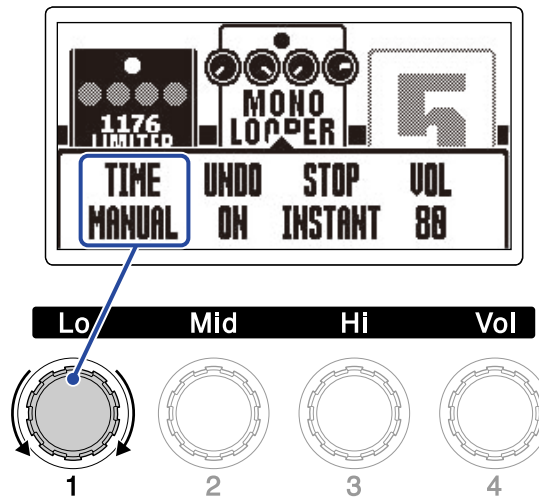

Einstellung	Erklärung
MANUAL	Die Aufnahme wird fortgesetzt, bis sie manuell beendet wird oder die maximale Aufnahmedauer erreicht ist.
♩×1-64	Damit stellen Sie den Wert zwischen 1 und 64 Viertelnoten ein. Die tatsächliche Aufnahmedauer hängt von der BPM-Einstellung (Tempo) ab (→ Einstellen des Tempos). Die Aufnahmedauer (in Sekunden) = $60 \div \text{BPM} \times \text{Viertelnoten}$. Wenn die eingestellte Aufnahmedauer erreicht wird, hält die Aufnahme an und die Loop-Wiedergabe beginnt.


ANMERKUNG:

- Die Funktion kann auf MANUAL sowie 1 bis 64 Viertelnoten eingestellt werden.
- Die Aufnahmedauer des Loopers beträgt im Stereobetrieb 1,5 bis 40 Sekunden (20, sofern UNDO auf ON eingestellt ist) und im Monobetrieb 1,5 bis 80 Sekunden (40, sofern UNDO auf ON eingestellt ist). Im Abschnitt „[Einstellen des Looper-Effekts](#)“ erfahren Sie, wie Sie zwischen Stereo- und Monobetrieb umschalten.
- Einstellungen, die zu einer Überschreitung der maximalen Aufnahmedauer führen, werden automatisch angepasst.
- Eine Änderung der Aufnahmezeit führt dazu, dass die aufgenommenen Daten gelöscht werden.

Einstellen der UNDO-Funktion

Damit schalten Sie die Undo-Funktion, mit der sich die zuletzt erstellte Overdub-Aufnahme rückgängig machen lässt, an-/aus.

1. Bedienen Sie  im Screen für die Looper-Effekt-Einstellungen (→ [Einstellen des Looper-Effekts](#)).

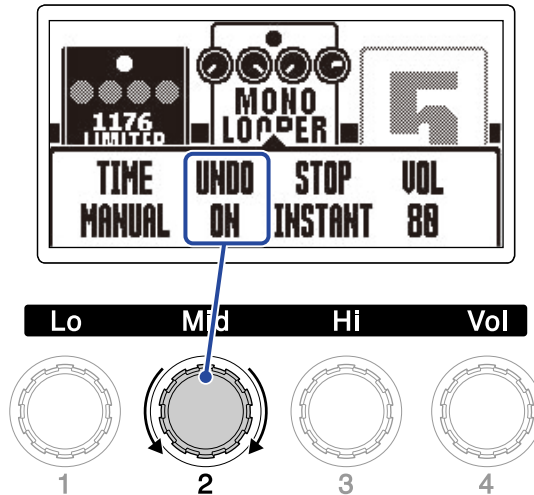

Einstellung	Erklärung
ON	Damit aktivieren Sie die UNDO-Funktion.
OFF	Damit deaktivieren Sie die UNDO-Funktion.


ANMERKUNG:

Die Aufnahmedauer des Loopers beträgt im Stereobetrieb 1,5 bis 40 Sekunden (20, sofern UNDO auf ON eingestellt ist) und im Monobetrieb 1,5 bis 80 Sekunden (40, sofern UNDO auf ON eingestellt ist). Im Abschnitt „[Einstellen des Looper-Effekts](#)“ erfahren Sie, wie Sie zwischen Stereo- und Monobetrieb umschalten.

Einstellung für den Stopp-Modus

Sie können einstellen, wie sich der Looper im Stopp-Zustand verhält.

1. Bedienen Sie  im Screen für die Looper-Effekt-Einstellungen (→ [Einstellen des Looper-Effekts](#)).

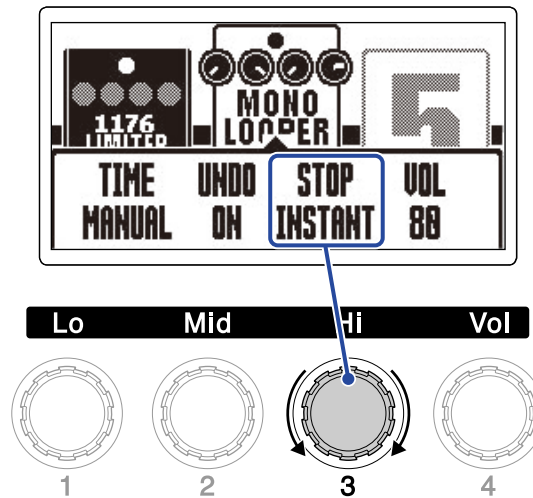


Einstellung	Erklärung
INSTANT	Die Loop-Wiedergabe endet sofort nach dem Stopp-Befehl.
FINISH	Der Loop endet, wenn sein Ende erreicht wurde.
FADE OUT	Die Loop-Wiedergabe endet, nachdem der Loop ausgeblendet wurde.

Einstellen der Lautstärke

Die Looper-Lautstärke kann eingestellt werden.

1. Bedienen Sie  im Screen für die Looper-Effekt-Einstellungen (→ [Einstellen des Looper-Effekts](#)).

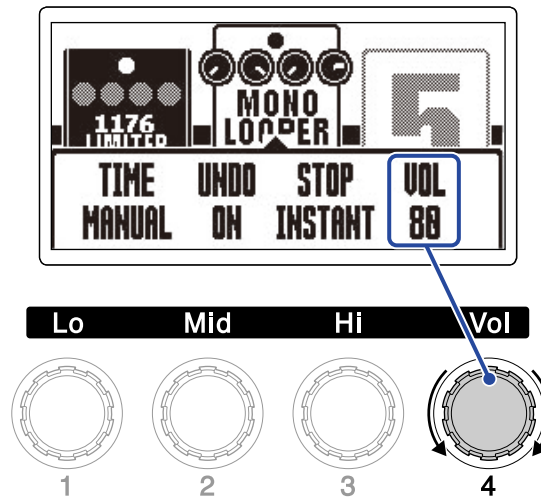

HINWEIS:

Diese Option kann auf einen Wert zwischen 0 und 100 eingestellt werden.

Hinweise zum Looper-Tempo

- Das Looper-Tempo wird auch für Effekte und die Rhythmusbegleitung genutzt.
- Informationen zur Tempo-Einstellung finden Sie im Abschnitt „[Einstellen des Tempos](#)“.
- Eine Änderung des Tempos führt in den folgenden Fällen zum Löschen der aufgenommenen Loops:
 - Wenn die Looper-Aufnahmezeit auf $\downarrow \times 1-64$ eingestellt ist (→ [Einstellen der Aufnahmezeit](#))
 - Wenn ein Rhythmus wiedergegeben wird (→ [Einsatz der Rhythmusbegleitung](#))

ANMERKUNG:

- Wenn der Rhythmus-Vorzähler aktiv ist, beginnt die Aufnahme nach dem Vorzähler. (→ [Einstellen des Rhythmus-Effekts](#))
- Audiosignale, die an der Buchse AUX IN anliegen, werden nicht aufgenommen.




HINWEIS:

Die Quantisierung sorgt während der Rhythmus-Wiedergabe (→ [Einsatz der Rhythmusbegleitung](#)) dafür, dass der Loop angepasst wird und selbst dann temposynchron bleibt, wenn die Aufnahme nicht exakt auf eine Zählzeit endet.




Looper-Betrieb


Wenn der Looper-Effekt im [EFFECT-Screen](#) eingeblendet ist, können Looper-Aufnahme, -Wiedergabe und weitere Looper-Funktionen ausgeführt werden.

HINWEIS:

- Während der Looper-Aufnahme und -Wiedergabe wird die Aufnahme bzw. Wiedergabe auch dann fortgesetzt, wenn die Taste  gedrückt wird, um zum [MEMORY-Screen](#) umzuschalten. In diesem Fall wird die Aufnahme/Wiedergabe beendet, wenn auf einen anderen Patch-Speicher umgeschaltet wird.
- Wenn der [Bibliothek-Screen](#) mit  /  geöffnet wird, wird die Aufnahme/Wiedergabe beendet und die Aufnahmedaten werden gelöscht.

Aufnahme von Loops

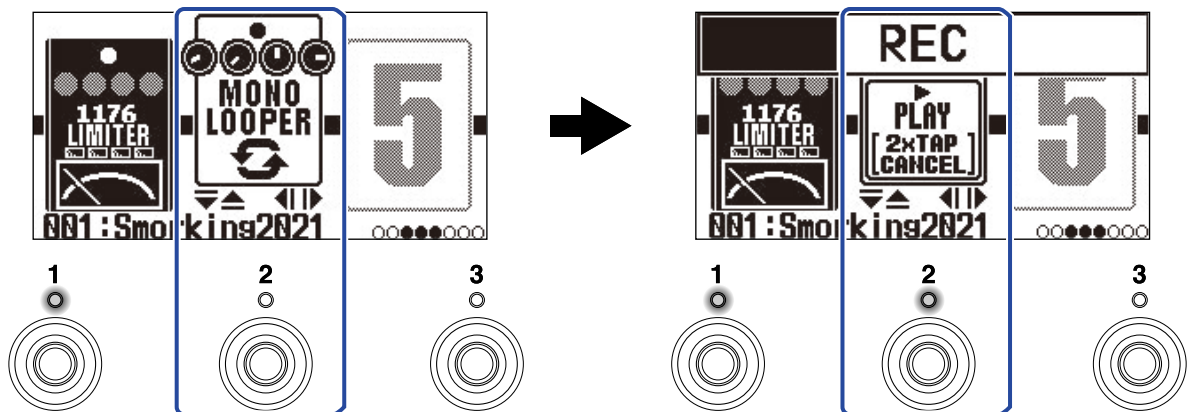


1. Wenn bisher kein Loop aufgenommen wurde, drücken Sie den Fußschalter  - , der dem Looper-Effekt zugewiesen ist (hier ).




Die Aufnahme beginnt und die Anzeige leuchtet.

Drücken Sie den Fußschalter mit der leuchtenden Anzeige zweimal, um die Aufnahme abubrechen.

Anhalten der Aufnahme und Starten der Loop-Wiedergabe

1. Drücken Sie während der Aufnahme den Fußschalter  - , der dem Looper-Effekt zugewiesen ist (hier ).

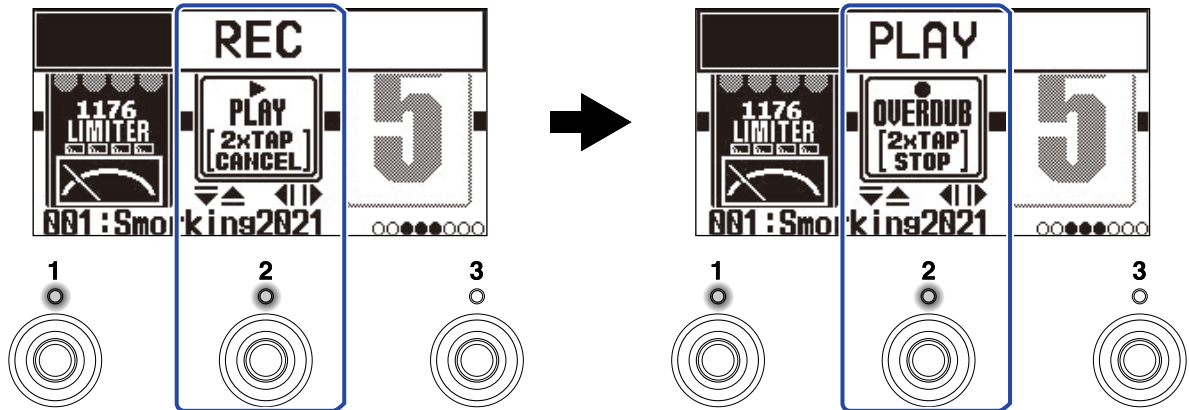




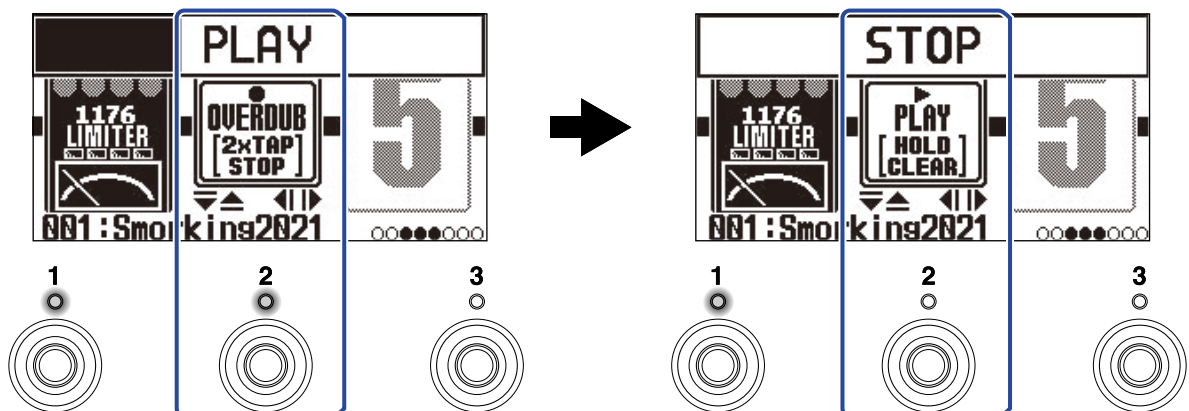
Die Aufnahme wird beendet und die Loop-Wiedergabe beginnt.

ANMERKUNG:

- Sofern die maximale Aufnahmezeit erreicht wird, hält die Aufnahme an und die Loop-Wiedergabe beginnt.
- Wenn die Aufnahmezeit auf „J×1-64“ eingestellt ist, endet die Aufnahme nach Ablauf der gewählten Aufnahmezeit und die Loop-Wiedergabe beginnt. (→ [Einstellen der Aufnahmezeit](#))




Anhalten der Wiedergabe


1. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal den Fußschalter  - , der dem Looper-Effekt zugewiesen ist (hier ).



Die Anzeige erlischt, wenn die Wiedergabe anhält.




Starten der Loop-Wiedergabe einer aufgenommenen Phrase

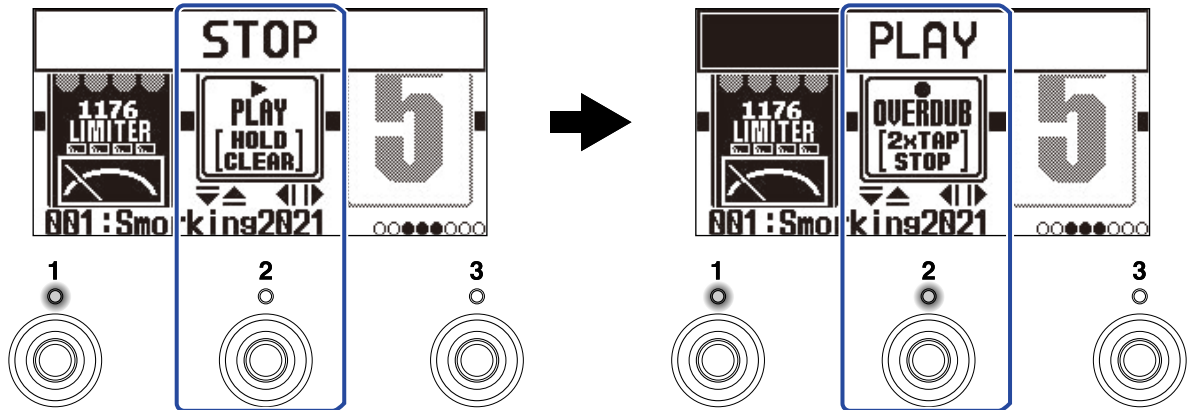
1. Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe den Fußschalter  - , der dem Looper-Effekt zugewiesen ist (hier ).



Die Anzeige leuchtet, wenn die Wiedergabe beginnt.

Hinzufügen weiterer Aufnahmen zu Loops (Overdubbing)

1. Drücken sie während der Wiedergabe den Fußschalter  - , der dem Looper-Effekt zugewiesen ist (hier ).



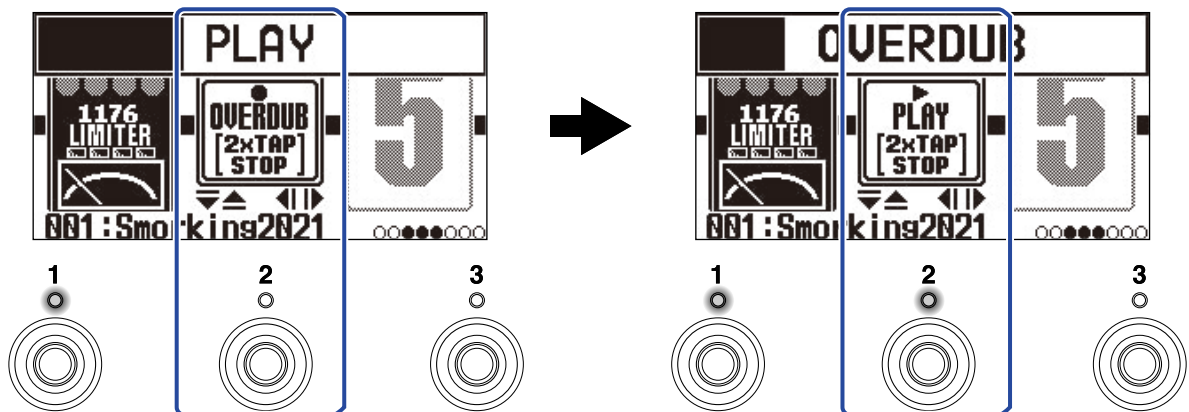



Die Overdubbing-Aufnahme beginnt.

- Am Loop-Ende wird die Loop-Wiedergabe am Anfang fortgesetzt und das Overdubbing kann wiederholt werden.
- Drücken Sie während der Overdub-Aufnahme den Fußschalter, dessen Anzeige leuchtet, um die Overdub-Aufnahme zu beenden, die Loop-Wiedergabe aber fortzusetzen.




Löschen der zuletzt aufgenommenen Overdub-Phrase (UNDO-Funktion)


Die UNDO-Funktion kann genutzt werden, wenn sie auf ON eingestellt ist. (→ [Einstellen der UNDO-Funktion](#))

1. Drücken und halten Sie während der Wiedergabe den Fußschalter  - , der dem Looper-Effekt zugewiesen ist (hier ).

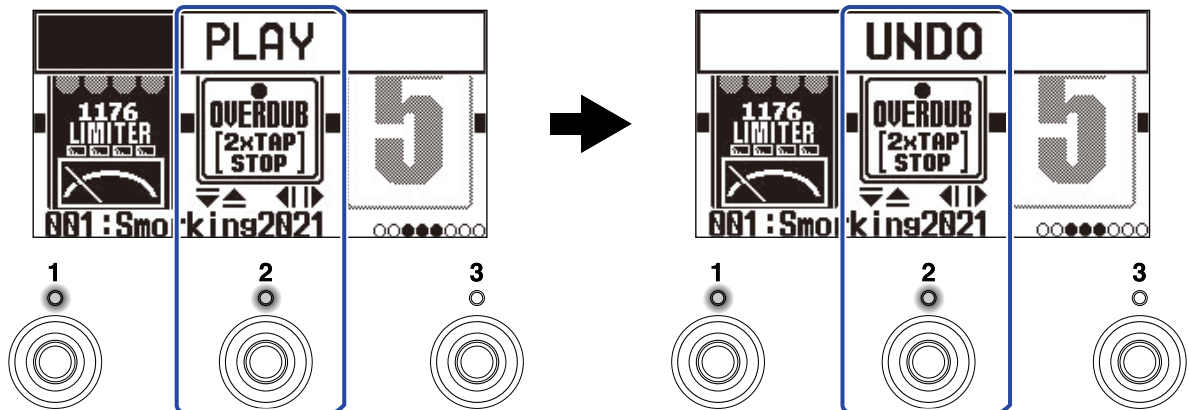




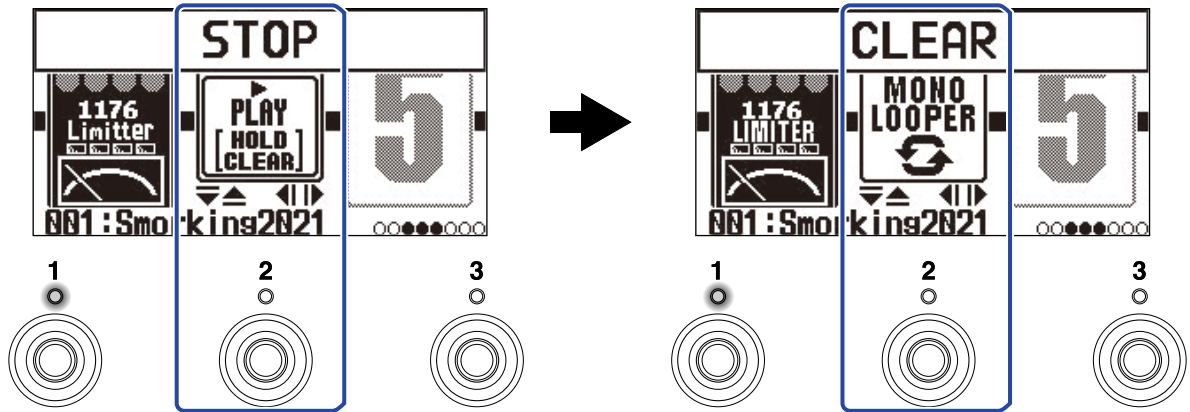
Wiederherstellen einer gelöschten Phrase (REDO-Funktion)

1. Nach dem Auslösen der Undo-Funktion (→ [Löschen der zuletzt aufgenommenen Overdub-Phrase \(UNDO-Funktion\)](#)) drücken und halten Sie den Fußschalter  - , der dem Looper-Effekt zugewiesen ist (hier ).

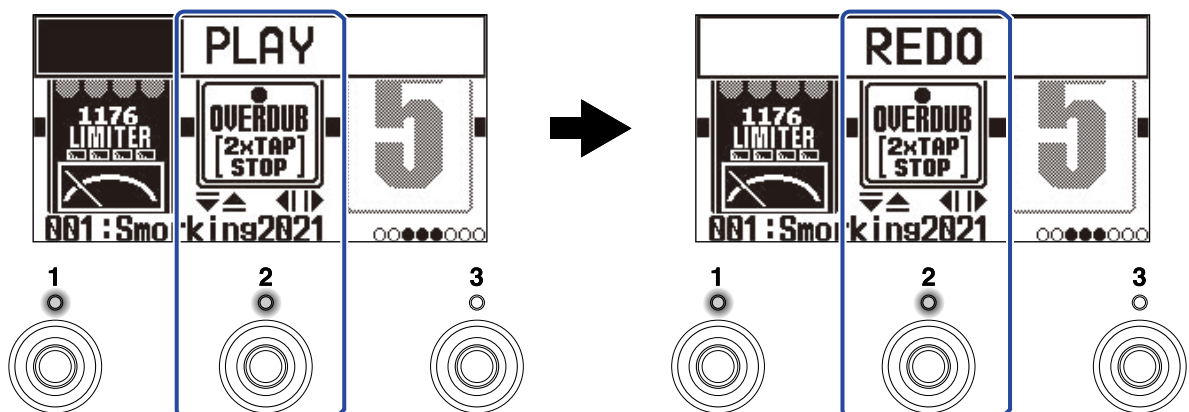

Löschen von Loops

1. Drücken und halten Sie bei angehaltener Wiedergabe den Fußschalter  - , der dem Looper-Effekt zugewiesen ist (hier ).



Dadurch wird der aufgenommene Loop gelöscht.

Verwenden der Audio-Interface-Funktionen

Der G2 FOUR/G2X FOUR kann als Audio-Interface mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen benutzt werden. Aus dem G2 FOUR/G2X FOUR können mit Effekten bearbeitete Audiosignale über zwei Kanäle an einen Computer oder an ein Smartphone gesendet werden.

Im Gegenzug können zwei Audiokanäle vom Computer oder Smartphone an einer Position hinter der Effektbearbeitung eingespeist werden.

Im Abschnitt [Signalfluss](#) finden Sie weitere Informationen zu den Positionen zur Ein- und Ausgabe.

Installation von Treibern

Windows-Computer

1. Laden Sie den Treiber „G2 FOUR Series Driver“ von zoomcorp.com auf den Computer herunter.

ANMERKUNG:

Der aktuelle „G2 FOUR Series Driver“ steht auf der oben genannten Webseite zum Download bereit.

2. Starten Sie das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen zur Installation des G2 FOUR Series Driver .

ANMERKUNG:


Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Treiber beiliegt.

Mac-Computer, Smartphones und Tablets

Im Betrieb mit einem Mac, Smartphone oder Tablet wird kein Treiber benötigt.

Anschluss an einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet

1. Verbinden Sie den G2 FOUR /G2X FOUR über ein USB-Kabel mit einem Computer, Smartphone oder Tablet.

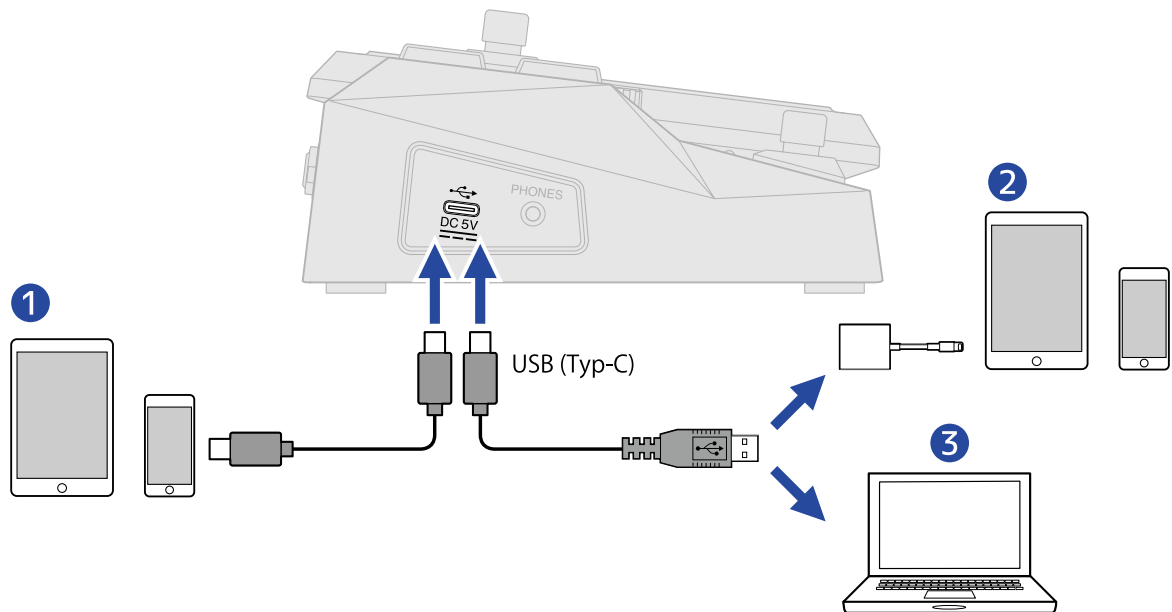

- 1 Smartphone/Tablet (Android)
- 2 Smartphone/Tablet (iOS/iPadOS)
- 3 Computer (Windows/Mac)

ANMERKUNG:

- Verwenden Sie ein USB-Kabel (Typ C), das eine Datenübertragung unterstützt.
- Verwenden Sie einen Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter, um die Verbindung mit einem iOS/iPadOS-Gerät mit Lightning-Anschluss herzustellen.

2. Stellen Sie  auf ON.

Der G2 FOUR/G2X FOUR wird eingeschaltet und mit dem Smartphone/Tablet verbunden.
Bei Anschluss an einen Computer fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3. Nach dem Anschluss an einem Computer richten Sie den G2 FOUR/G2X FOUR als Audiogerät ein.


Bedienung des G2 FOUR/G2X FOUR über ein Smartphone/Tablet

Sie können das G2 FOUR/G2X FOUR über ein Smartphone/Tablet und die Handy Guitar Lab for G2 für iOS/iPadOS/Android bedienen.

ANMERKUNG:

Die zugehörige Handy Guitar Lab for G2 FOUR App muss zuerst auf dem Smartphone/Tablet installiert werden. Die Handy Guitar Lab for G2 FOUR App kann aus dem App Store und von Google Play heruntergeladen werden. Informationen zu den Einstellungen und zur Einrichtung über die App Handy Guitar Lab for G2 FOUR finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

1. Verbinden Sie den G2 FOUR /G2X FOUR über ein USB-Kabel mit dem Smartphone oder Tablet.

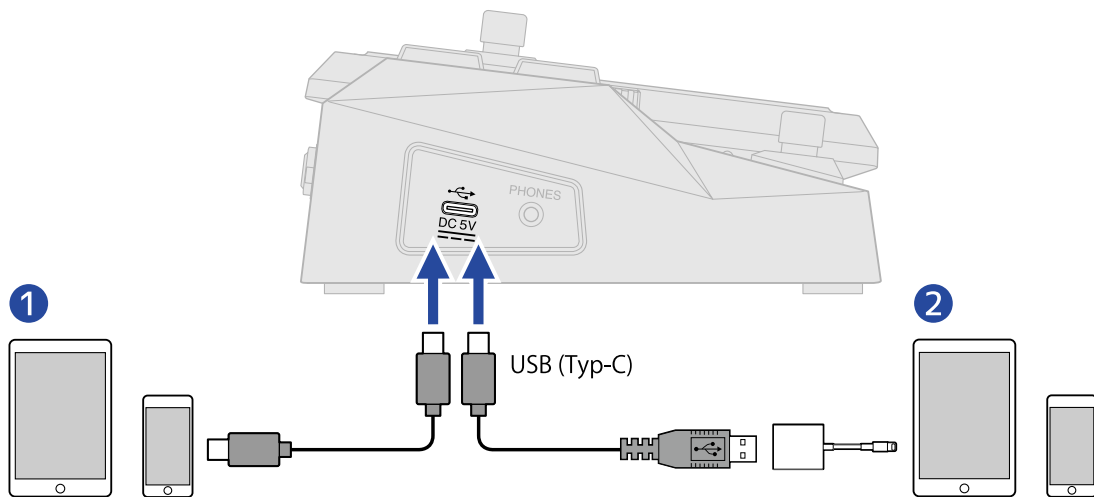

- 1 Smartphone/Tablet (Android)
- 2 Smartphone/Tablet (iOS/iPadOS)

ANMERKUNG:

- Verwenden Sie ein USB-Kabel (Typ C), das eine Datenübertragung unterstützt.
- Verwenden Sie einen Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter, um die Verbindung mit einem iOS/iPadOS-Gerät mit Lightning-Anschluss herzustellen.

2. Stellen Sie  auf ON.

3. Starten Sie Handy Guitar Lab for G2 FOUR auf dem Smartphone/Tablet.


Anpassen der Geräte-Einstellungen



Auswahl des angeschlossenen Gerätetyps


Damit wählen Sie den am G2 FOUR/G2X FOUR angeschlossene Gerätetyp aus.

Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie im Abschnitt „[Bedienung im MENU-Screen](#)“.

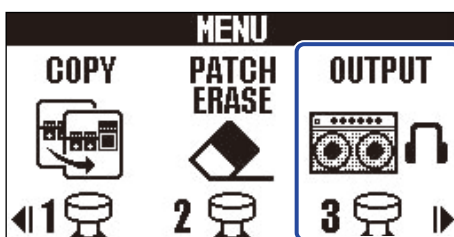

1. Wählen Sie OUTPUT im MENU-Screen.

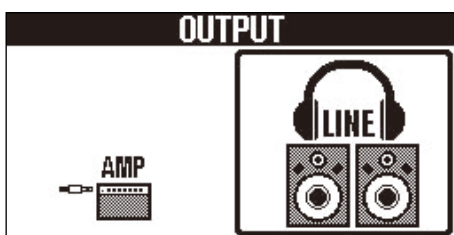

2. Drücken Sie  / , um den Typ des angeschlossenen Geräts auszuwählen.



Einstellung	Erklärung
AMP	Ein für einen Gitarrenverstärker geeignetes Signal wird ausgegeben.
LINE	Ein für Kopfhörer und Monitorlautsprecher geeignetes Signal wird ausgegeben.

3. Drücken Sie  .


Damit bestätigen Sie die Einstellung und kehren zum [MEMORY-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#).

Konfigurieren der AUTO-SAVE-Funktion

Wenn die Funktion AUTO SAVE auf ON eingestellt ist, werden Patch-Speicher nach Änderungen am Inhalt automatisch gespeichert.

Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie im Abschnitt „[Bedienung im MENU-Screen](#)“.

1. Wählen Sie AUTO SAVE im MENU-Screen.

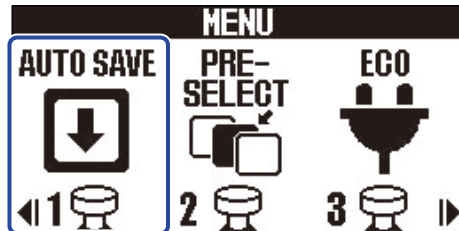

2. Drücken Sie  / , um die Funktion an-/abzuschalten (ON/OFF).



Einstellung	Erklärung
ON	Damit aktivieren Sie die Funktion AUTO SAVE.
OFF	Damit deaktivieren Sie die Funktion AUTO SAVE.

3. Drücken Sie .

Damit bestätigen Sie die Einstellung und kehren zum [MEMORY-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#).

HINWEIS:

Wenn die Funktion AUTOSAVE deaktiviert ist, werden Patch-Speicher nicht automatisch gespeichert.

Wenn der Inhalt eines Patch-Speichers verändert wurde, wird rechts oben im MEMORY-Screen **EDITED** eingeblendet: Das zeigt, dass nicht gespeicherte Änderungen vorliegen. Speichern Sie die Änderungen nach Bedarf. (→ [Kopieren und Speichern von Patch-Speichern](#))




Konfigurieren des ECO-Modus

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät automatisch abschalten, wenn es für 10 Stunden nicht bedient wurde.

Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie im Abschnitt „[Bedienung im MENU-Screen](#)“.

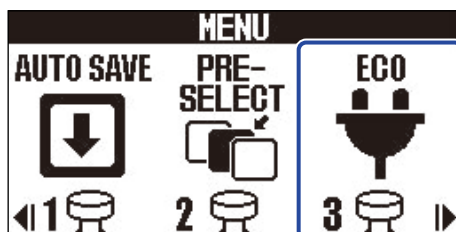

1. Wählen Sie ECO im MENU-Screen.



2. Drücken Sie  / , um die Funktion an-/abzuschalten (ON/OFF).



Einstellung	Erklärung
ON	Bei Nichtbenutzung wird das Gerät nach 10 Stunden automatisch ausgeschaltet.
OFF	Der ECO-Modus wird deaktiviert.

3. Drücken Sie  .


Damit bestätigen Sie die Einstellung und kehren zum [MEMORY-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#).

Ändern der Einstellung für das Einschalten

In der Werkseinstellung wird der Output-Screen, in dem Sie den Typ des angeschlossenen Ausgangsgeräts anwählen, bei jedem Einschalten des G2 FOUR/G2X FOUR geöffnet. Sie können die Einstellung ändern, so dass der Output-Screen nicht bei jedem Einschalten geöffnet wird.

Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie im Abschnitt „[Bedienung im MENU-Screen](#)“.

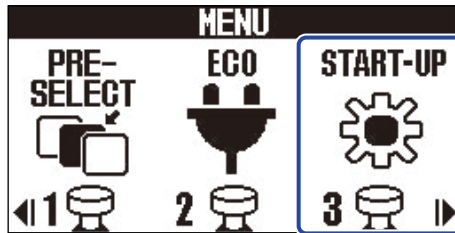

1. Wählen Sie START-UP im MENU-Screen.



2. Drücken Sie  / , um zwischen YES und NO umzuschalten.



Einstellung	Erklärung
YES	Der Output-Screen wird bei jedem Einschalten geöffnet.
NO	Der Output-Screen wird beim Einschalten nicht geöffnet.

3. Drücken Sie  .


Damit bestätigen Sie die Einstellung und kehren zum [MEMORY-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#).



Einstellen des Display-Kontrasts

Der Display-Kontrast kann eingestellt werden.

Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie im Abschnitt „[Bedienung im MENU-Screen](#)“.

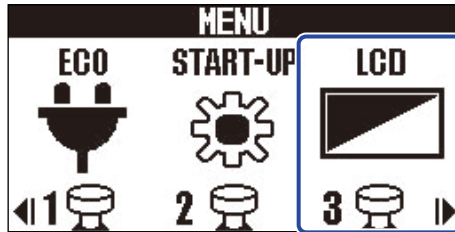
1. Wählen Sie LCD im MENU-Screen.



2. Passen Sie den Display-Kontrast mit  und  an.

Der eingestellte Wert wird im Display angezeigt.



3. Drücken Sie .


Damit bestätigen Sie die Einstellung und kehren zum [MEMORY-Screen](#) oder [EFFECT-Screen](#).

Verwaltung der Firmware

Überprüfen der Firmware-Versionen

Sie können die im G2 FOUR/G2X FOUR verwendeten Firmware-Versionen überprüfen. Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie im Abschnitt „[Bedienung im MENU-Screen](#)“.

1. Wählen Sie VERSION im MENU-Screen.

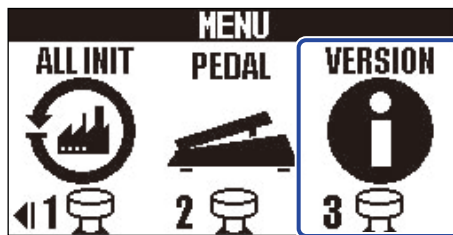

2. Überprüfen Sie die Versionen im Version-Screen.

Die Firmware- und Preset-Versionen werden eingeblendet.



- 1 Firmware-Version im G2 FOUR/G2X FOUR
- 2 PRESET-Version
- 3 BOOT-Version

Aktualisierung


Die Firmware des G2 FOUR/G2X FOUR kann auf die neueste Version aktualisiert werden. Die aktuelle Firmware steht auf der ZOOM-Webseite (zoomcorp.com) zum Download zur Verfügung.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen


Hier können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie im Abschnitt „[Bedienung im MENU-Screen](#)“.

1. Wählen Sie ALL INIT im MENU-Screen.

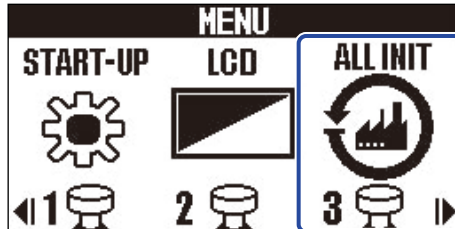

2. Wählen Sie mit  /  die Option YES.

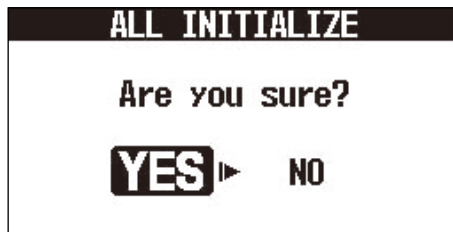

3. Drücken Sie  .

Die Initialisierung wird durchgeführt und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.



ANMERKUNG:

Durch die Initialisierung werden alle Einstellungen inklusive der Patch-Speicherplätze mit den Werkseinstellungen überschrieben. Führen Sie diese Funktion nur dann aus, wenn Sie absolut sicher sind.

HINWEIS:

Um die Initialisierung abubrechen, wählen Sie in Schritt 2 die Option NO.

Anhang

Fehlerbehebung

Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Stellen Sie sicher, dass der POWER-Schalter auf ON gestellt ist. (→ [Ein-/Ausschalten des Geräts](#))
- Überprüfen Sie die Anschlüsse. (→ [Verkabelung](#))

Kein oder nur sehr leiser Sound

- Überprüfen Sie die Anschlüsse. (→ [Verkabelung](#))
- Passen Sie die Pegel der Effekte an. (→ [Bearbeiten der Effektparameter](#))
- Stellen Sie die Ausgangslautstärke ein. (→ [Anpassen des Gesamtklangs und -ausgangspegels](#))
- Sofern Sie ein Expression-Pedal zur Pegelsteuerung verwenden, stellen Sie mit dem Pedal eine angenehme Lautstärke ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Tuner-Ausgang nicht auf „MUTE“ eingestellt ist. (→ [Anpassen der Ausgabemethode](#))

Es sind sehr viele Nebengeräusche zu hören

- Stellen Sie sicher, dass es nicht an einem Instrumentenkabel liegt.
- Verwenden Sie immer ein originales ZOOM-Netzteil. (→ [Verkabelung](#))

Ein Effekt kann nicht ausgewählt werden

- Wenn die Prozessorleistung erschöpft ist, erscheint „PROCESS OVERFLOW“ im Display. Wenn diese Meldung erscheint, wird der entsprechende Effekt auf Bypass gesetzt. (→ [Anmerkung zur Anzahl der Effekte in Patch-Speichern](#))

Das Expression-Pedal arbeitet nicht richtig

- Wählen Sie einen Pedal-Effekt. (→ [Einsatz eines Pedals](#))
- Überprüfen Sie den Anschluss für das Expression-Pedal. (→ [Verkabelung](#))

Spezifikationen

Maximale Anzahl der gleichzeitigen Effekte		6 Effekte + 1 Pedal-Effekt
User-Patch-Speicher		300
Samplingfrequenz		44,1 kHz
A/D-Wandlung		24 Bit, 128-faches Oversampling
D/A-Wandlung		24 Bit, 128-faches Oversampling
Signalverarbeitung		32 Bit
Frequenzgang		20 Hz bis 20 kHz (+0,5 dB/-0,5 dB) (10 k Ω Last)
Display		256×128 Dot-Matrix-LCD
Eingänge	INPUT	Herkömmliche 6,35 mm Monoklinkenbuchse Empfohlener Eingangspegel: -20 dBu Eingangsimpedanz (Line): 470 k Ω
	AUX IN	Stereo-Miniklinkenbuchse Empfohlener Eingangspegel: -10 dBu Eingangsimpedanz (Line): 10 k Ω
Ausgänge	LEFT/RIGHT	Herkömmliche 6,35 mm Monoklinkenbuchse Empfohlener Ausgangspegel: +9,3 dBu (bei einer Ausgangslast von 10 k Ω oder höher)
	PHONES	Stereo-Miniklinkenbuchse Maximale Ausgangsleistung: 20 mW + 20 mW (an 32 Ω Last)
Signalrauschabstand Eingang		122 dB
Dynamik (Eigenrauschen)	LEFT/RIGHT	-99,3 dBu
	PHONES	-99,3 dBu
Steuereingang		FP02M-Eingang (nur G2 FOUR)
Stromversorgung		Netzteil: 9 V DC, 500 mA, Innenleiter Minus (ZOOM AD-16)
USB		USB 2.0 Typ-C-Port (für Kabel, die Typ-C unterstützen) Handy Guitar Lab: USB 1.1 Full Speed Audio-Interface: USB 2.0 Full Speed, 44,1 kHz, 32 Bit, 2 In / 2 Out • Verwenden Sie ein USB-Kabel, das eine Datenübertragung unterstützt. Eine Stromversorgung über USB wird unterstützt.
Abmessungen	G2 FOUR	145 mm (T) x 184 mm (B) x 71 mm (H)

	G2X FOUR	150 mm (T) x 274 mm (B) x 71 mm (H)
Gewicht	G2 FOUR	707 g
	G2X FOUR	951 g

Anmerkung: 0 dBu=0,775 V



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com