

H1essential ファームウェアアップデートガイド

Copyright(C) 2026 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.


白黒端末では正しく表示できません。

はじめに


■準備するもの



H1essential

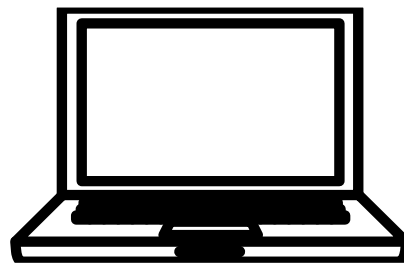

インターネットを利用可能なパソコン
Windows または Mac

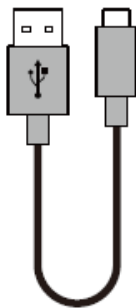

USB Type-C ケーブル



microSD カード

対応記録メディア

microSDHC : 4 GB ~ 32 GB

microSDXC : 64 GB ~ 1 TB

新しく購入した microSD カードや他の機器で使用していた microSD カードは、必ず H1essential でフォーマットしてください。

■ファームウェアアップデートの流れ


1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする
2. ZIP ファイルを展開する
3. ファームウェアアップデート用ファイルを SD カードにコピーする
4. ファームウェアをアップデートする
5. ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認する

ファームウェアをアップデートする

本ガイドでは、例として Version 2.10 へのファームウェアアップデートを説明します。

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

H1essential のダウンロードページからファームウェアアップデートファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。

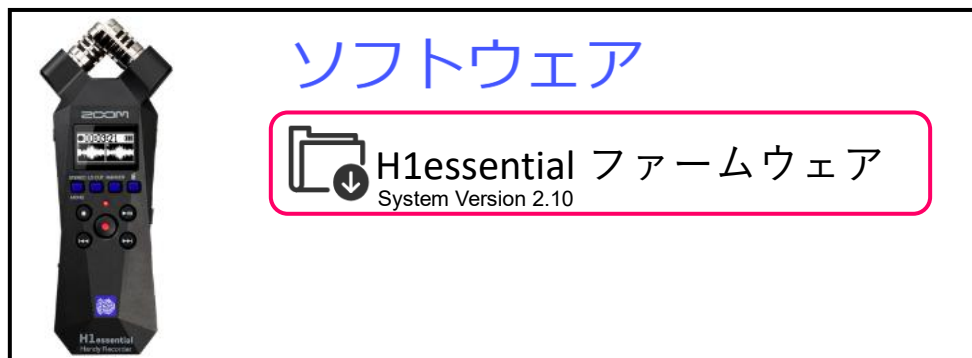



Windows の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。

① [圧縮フォルダーツール]をクリックし、次に②[すべて展開]をクリックします。


ZIP ファイルが展開されます。

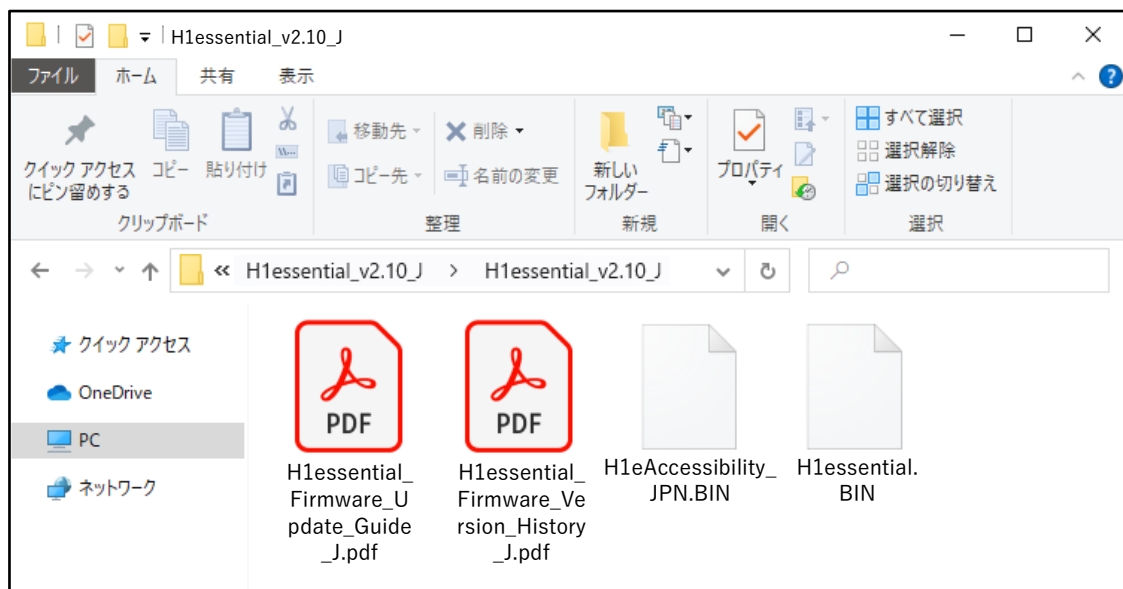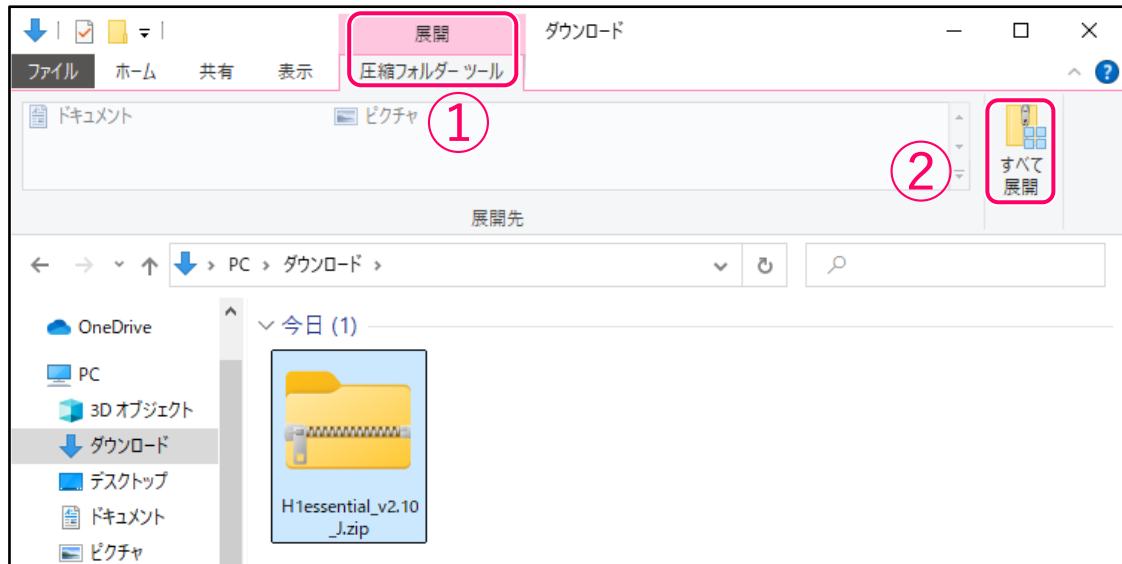


3. ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

「H1essential.BIN」と「H1eAccessibility_JPN.BIN」を microSD カードにコピーします。

microSD カード

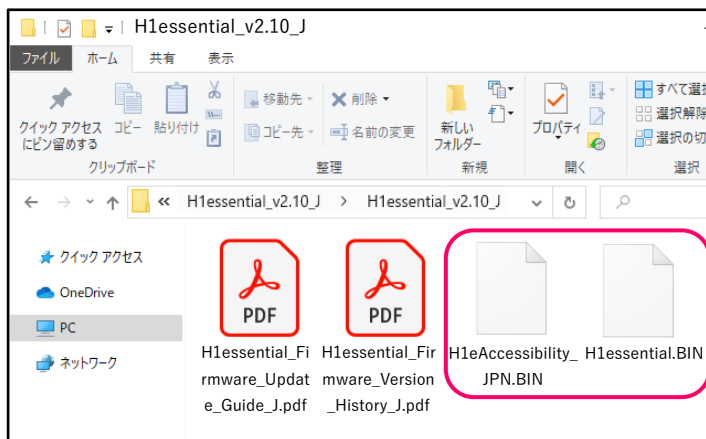

ファームウェアアップデート用ファイル

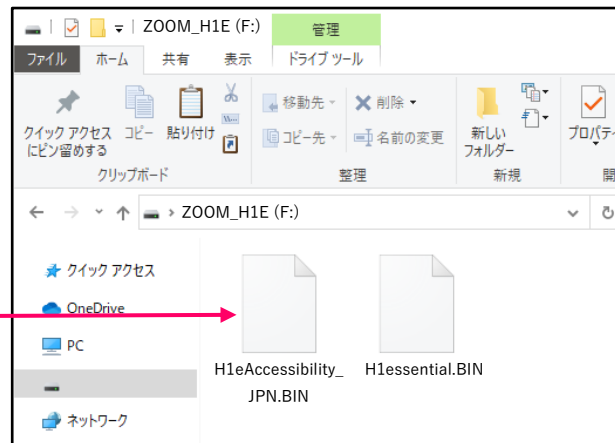

ファームウェアアップデート用ファイル 2 つを
microSD カードにコピーする

Mac の場合


2. ZIP ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①[ダウンロード]をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。



3. ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

「H1essential.BIN」と「H1eAccessibility_JPN.BIN」を microSD カードにコピーします。

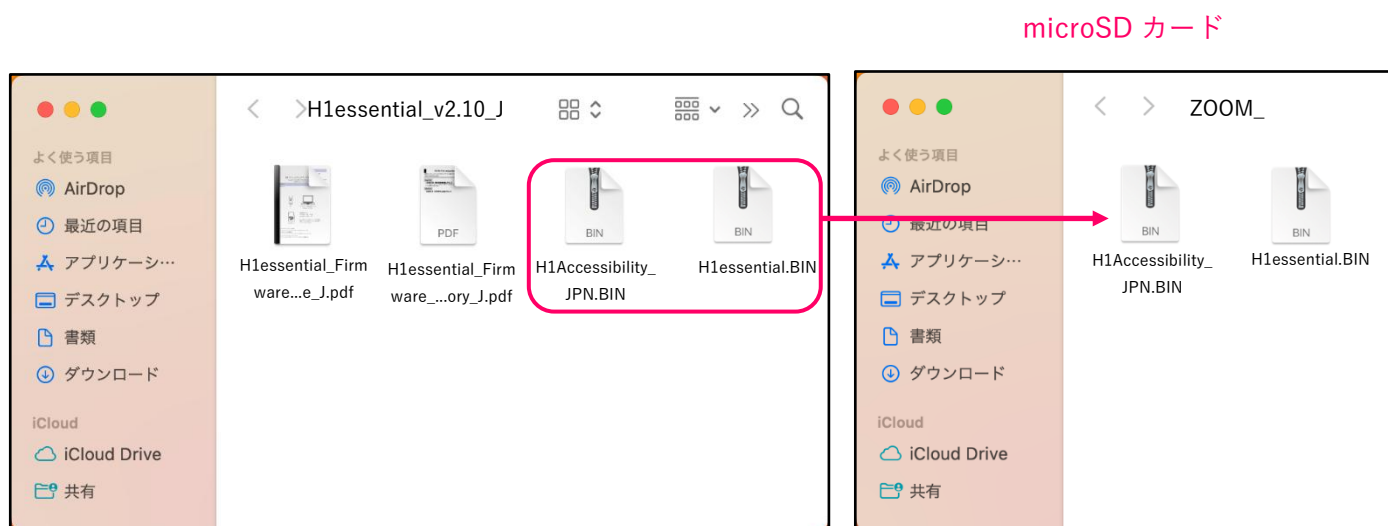

ファームウェアアップデート用ファイル

ファームウェアアップデート用ファイル 2 つを
microSD カードにコピーする


以降は Windows/Mac 共通の手順です



4. H1essential の USB 端子 (Type-C) に電源 (AC アダプター、USB バスパワー、モバイルバッテリー) を接続する


[NOTE]

- 電池を使用してファームウェアアップデートを実行する場合、電池残量によりアップデートできないことがあります。

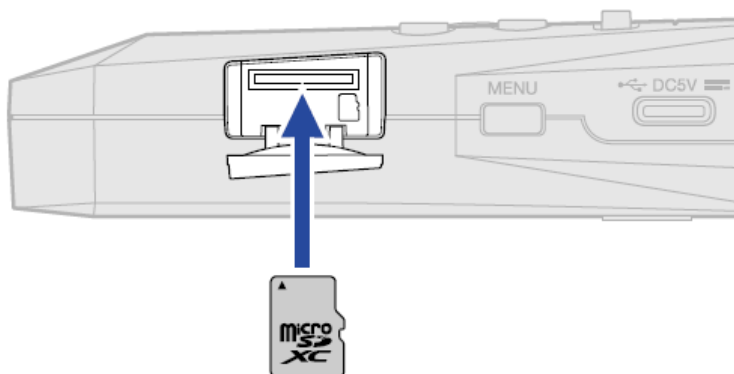
5. microSD カードを H1essential にセットする




6.  を  側にスライドして、電源を ON する

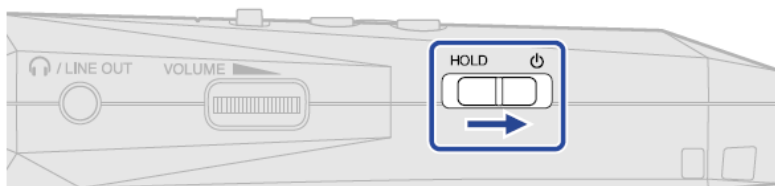

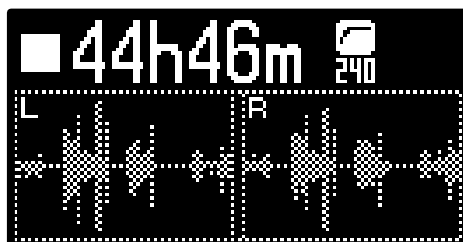


ホーム画面が表示されます。






7. ホーム画面で  を押す

メニュー画面が表示されます。

8.  /  で「システム設定」を選択して、 で決定する






9.  /  で「ファームウェア」を選択して、 で決定する





10.  を押す




11.  /  で「実行」を選択して、 で決定する




12. ディスプレイに「電源オフ」と表示されるまで  を  側にスライドする
ディスプレイの表示が消え、電源が OFF になります。

13. 再度  を  側にスライドする

自動的にアップデートが実行され、REC インジケーターがゆっくりと点滅します。

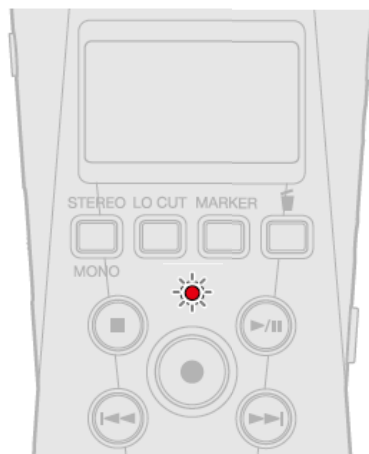

およそ 1 分後、完了画面が表示されます。

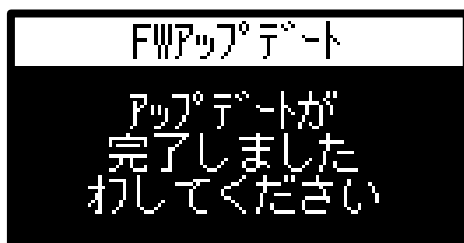

[NOTE]

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。アップデートに失敗した場合 REC インジケーターが高速で点滅します。その場合は一度電源を OFF し、microSD が正しくセットされていることを確認して再度電源を ON し、アップデートをやり直してください。

14. 電源を OFF する


[NOTE]

ファームウェアアップデートに失敗した場合、電源 ON 時に REC インジケーターが点灯したまま起動できなくなることがあります。電源を OFF して最初から手順を再度実行してください。




システムのバージョンを確認するには

ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認するには




H1essential のファームウェアのバージョンを確認します。


1. ホーム画面で  を押す

メニュー画面が表示されます。

2.  /  で「システム設定」を選択して、 で決定する



3.  /  で「ファームウェア」を選択して、 で決定する

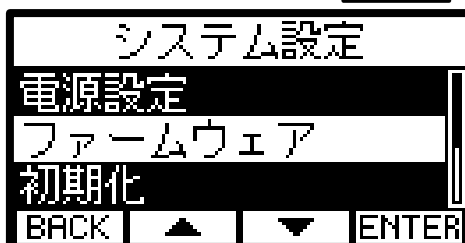


4. ファームウェアのバージョンを確認する






アクセシビリティ機能（ガイド音）が正しくインストールされたことを


確認するには




H1essential のガイド音の情報を確認します。


1. ホーム画面で  を押す

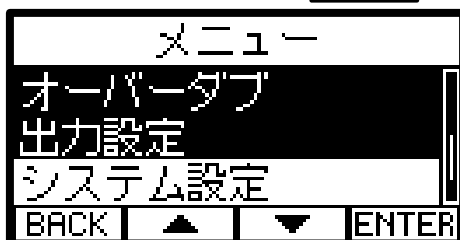


メニュー画面が表示されます。

2.  /  で「システム設定」を選択して、 で決定する

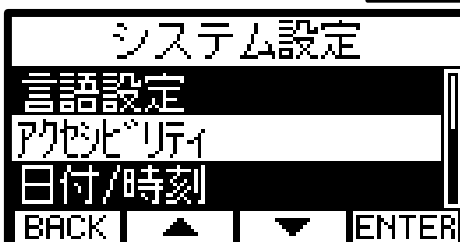

3.  /  で「アクセシビリティ」を選択して、 で決定する



4.  /  で「バージョン情報」を選択して、 で決定する



5. ガイド音として使用している言語やバージョンを確認する



● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

*本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

*Windows®は Microsoft®の商標または登録商標です。

*Mac®は Apple Inc.の商標または登録商標です。

*microSDXC ロゴは、SD-3C LLC の商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

*本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。