


4. ファームウェアアップデート用のアプリケーションを起動する

“ZOOM MS-50G Plus System v1.20 Update”をダブルクリックします。起動すると以下のようなウィンドウが表示されます。


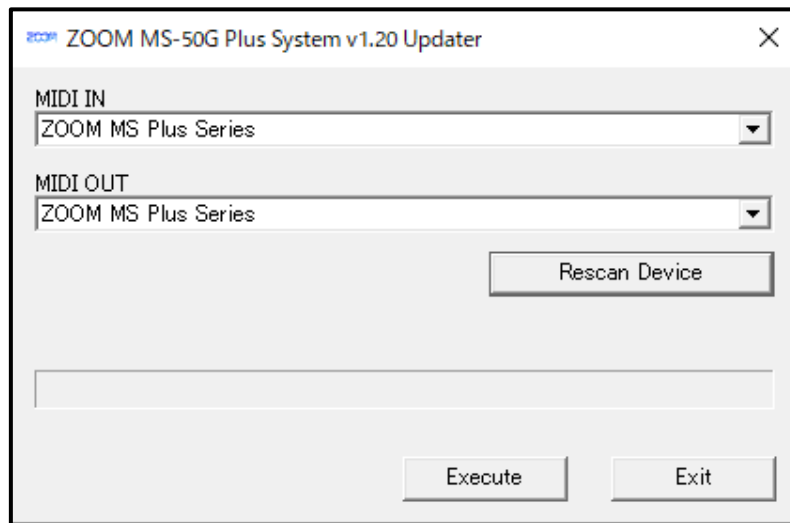


5. [MIDI IN]、[MIDI OUT]に“ZOOM MS Plus Series”を選択する

各欄をクリックして表示される MIDI デバイス一覧から“ZOOM MS Plus Series”を選択してください。もしこの欄に何も表示されない場合は、[Rescan Device]ボタンをクリックしてください。

6. [Execute]ボタンをクリックする

ファームウェアアップデート待機状態になります。

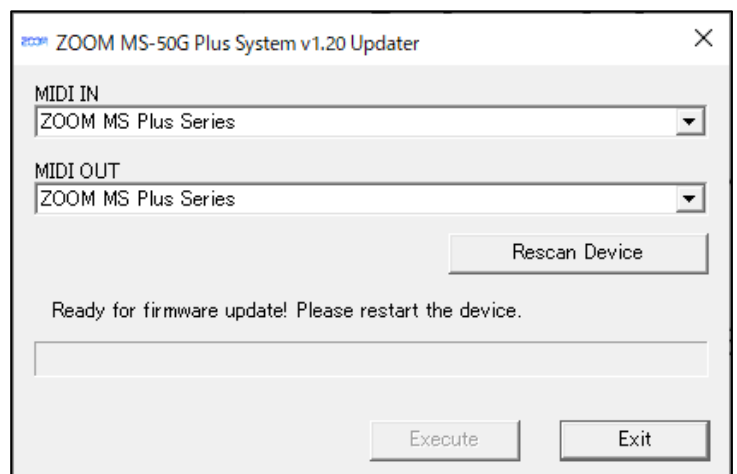
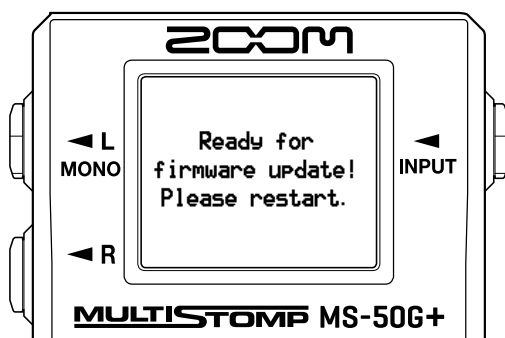


7. MS-50G+から USB ケーブルを抜く

MS-50G+の電源が OFF になります。

8. 再度 MS-50G+とパソコンを USB ケーブルで接続する



インジケータが点滅してファームウェアアップデートが実行されます。

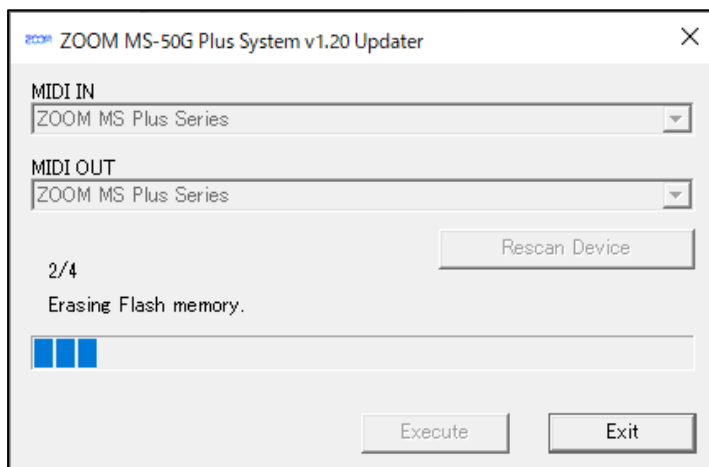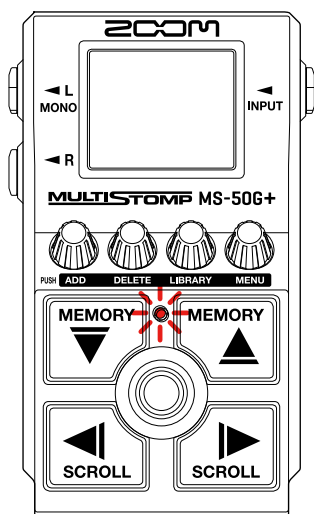

NOTE

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。

9. アップデートが完了したら、[Exit]ボタンをクリックしてアプリケーションを終了する

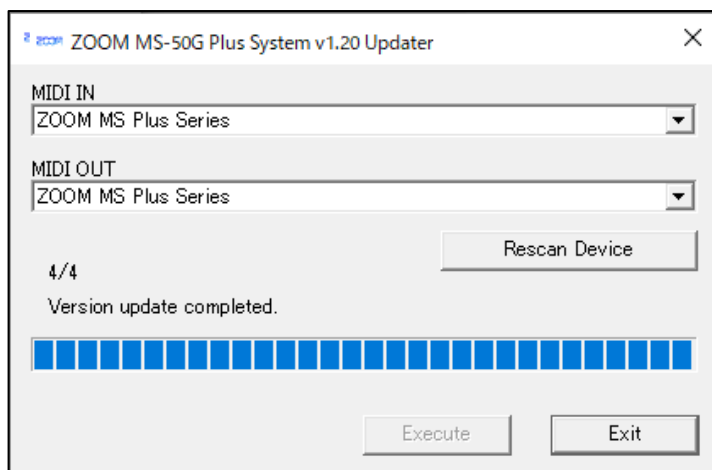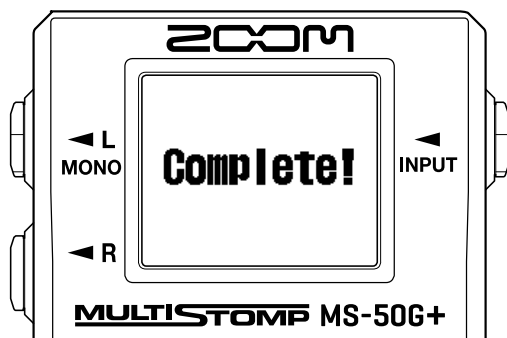


10. MS-50G+から USB ケーブルを抜く


MS-50G+の電源が OFF になります。

ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認するには


MS-50G+のファームウェアのバージョンを確認します。

1. ホーム画面で  を押す

MENU 画面が表示されます。

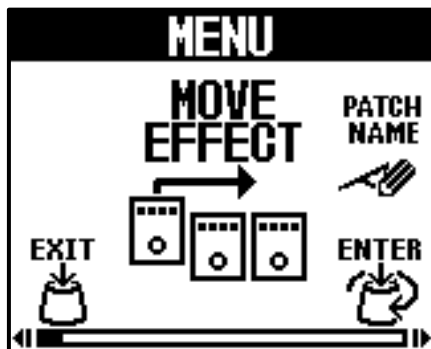

2.  を回して「VERSION」を選択する

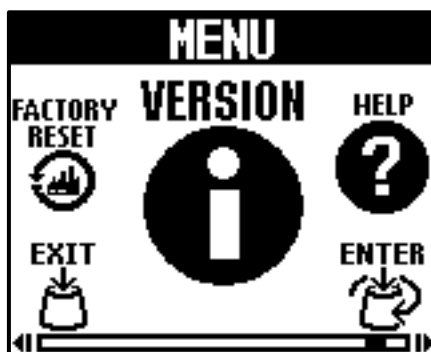

3.  を押す

ファームウェアやプリセットのバージョンが表示されます。



● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

*本マニュアルの一部または全部を無断で複製/転載することを禁じます。

*Windows®は Microsoft®の商標または登録商標です。

*Mac®は Apple Inc.の商標または登録商標です。

*USB Type-C は USB Implementers Forum の商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

*本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。