


H1 XLR アクセシビリティインストールガイド

Copyright(C) 2024 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.


白黒端末では正しく表示できません。

はじめに


■準備するもの

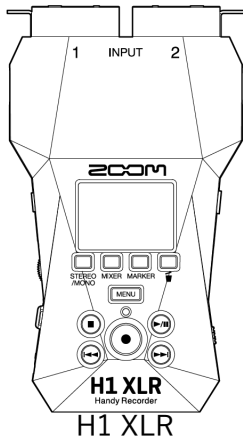

H1 XLR

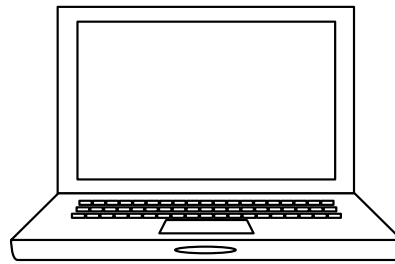

インターネットを利用可能なパソコン
Windows または Mac

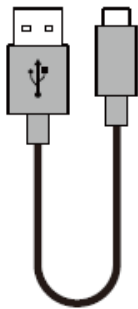

USB Type-C ケーブル



microSD カード

対応記録メディア

microSDHC : 4 GB ~ 32 GB

microSDXC : 64 GB ~ 1 TB

新しく購入した microSD カードや他の機器で使用していた microSD カードは、必ず H1 XLR でフォーマットしてください。

製品の各部の名称について

オペレーションマニュアルの「各部の役割」または「H1XLR 各部の説明(音声読み上げ用)」をご参照ください。

オペレーションマニュアル および H1XLR 各部の説明(音声読み上げ用) については、X1 XLR のサポート&ダウンロードページ (zoomcorp.com/help/h1xlr) よりダウンロードすることができます。

アクセシビリティインストールの流れ

1. アクセシビリティインストール用ファイルをダウンロードする
2. ZIP ファイルを展開する
3. アクセシビリティインストール用ファイルを microSD カードにコピーする
4. アクセシビリティ機能（ガイド音）をインストールする
5. アクセシビリティ機能（ガイド音）が正しくインストールされたことを確認する


アクセシビリティ機能（ガイド音）をインストールする

本ガイドでは、例として日本語のガイド音 Version 1.00 のインストールを説明します。

H1 XLR のファームウェアが古い場合、最新のファームウェアにアップデートしてからアクセシビリティ機能をインストールしてください。

1. アクセシビリティインストール用ファイルをダウンロードする

H1 XLR のサポート&ダウンロードページ (zoomcorp.com/help/h1xlr) からアクセシビリティインストール用ファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。

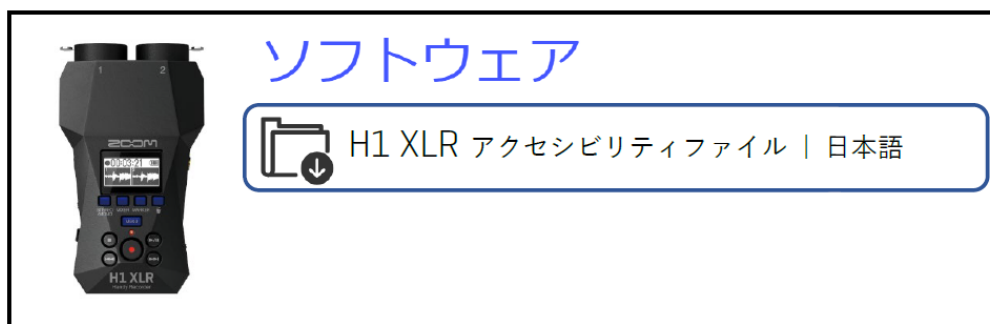


Windows の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。

① [圧縮フォルダーツール]をクリックし、次に②[すべて展開]をクリックします。


ZIP ファイルが展開されます。

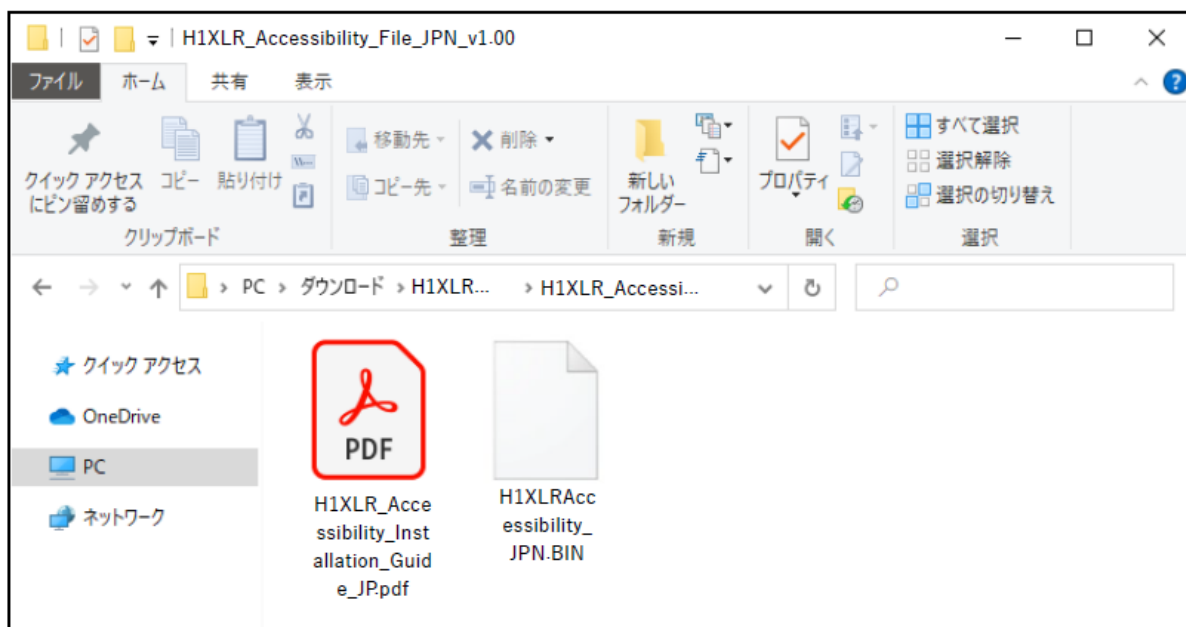

3. アクセシビリティインストール用ファイルを microSD カードにコピーする

「H1XLRAccessibility_JPN.BIN」ファイルを microSD カードにコピーします。

microSD カード

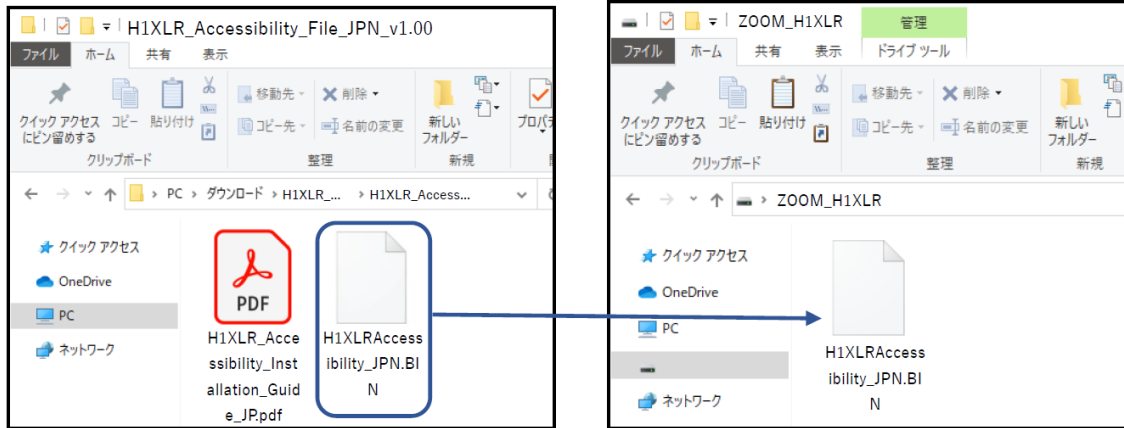

アクセシビリティインストール用ファイル

アクセシビリティインストール用ファイル
を microSD カードにコピーする


[NOTE]

microSD カードには 1 言語のアクセシビリティインストール用ファイルのみ入れてください。
複数のアクセシビリティインストール用ファイルが microSD に入っていると正しくインストールできない場合があります。

Mac の場合


2. ZIP ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①[ダウンロード]をクリックします。
その後、②[H1XLR_Accessibility_File_JPN_v1.00.zip]をクリックします。
ダウンロードしたファイルが開きます。

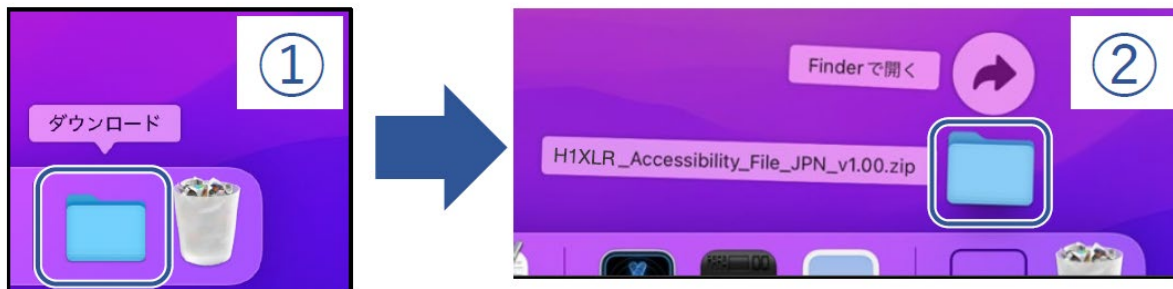

3. アクセシビリティインストール用ファイルを microSD カードにコピーする

「H1XLRAccessibility_JPN.BIN」ファイルを microSD カードにコピーします。

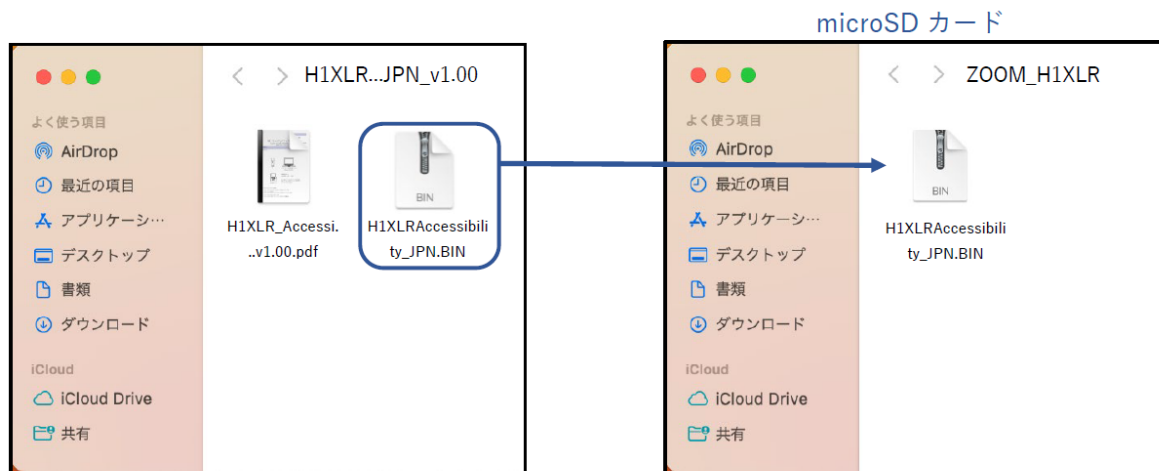

アクセシビリティインストール用ファイル

アクセシビリティインストール用ファイルを microSD カードにコピーする

[NOTE]

microSD カードには 1 言語のアクセシビリティインストール用ファイルのみ入れてください。
複数のアクセシビリティインストール用ファイルが microSD に入っていると正しくインストールできない場合があります。


以降は Windows/Mac 共通の手順です

4. H1 XLR の USB 端子 (Type-C) に電源 (AC アダプター、USB バスパワー、モバイルバッテリー) を接続する


[NOTE]

- 電池を使用してアクセシビリティインストールを実行する場合、電池残量によりインストールできないことがあります。

5. microSD カードを H1 XLR にセットする

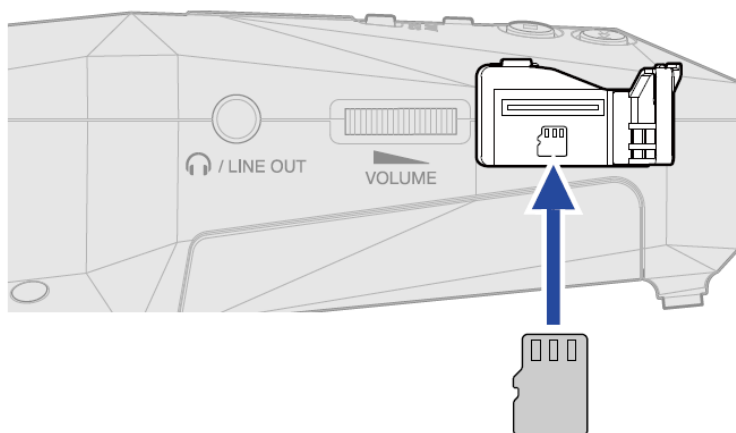


6.  (電源/HOLD スイッチ) を  側 (INPUT 1/INPUT 2 端子と反対側) にスライドして、電源を ON する

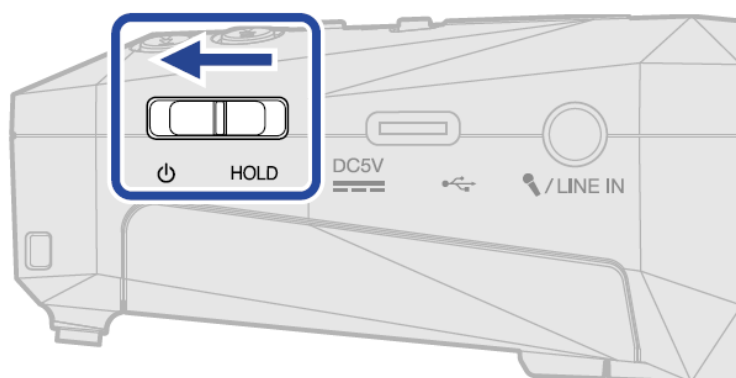

自動的に音声ガイドのインストールが開始されます。インストールにはおよそ1分かかります。



インストールが完了するとホーム画面が表示されます。

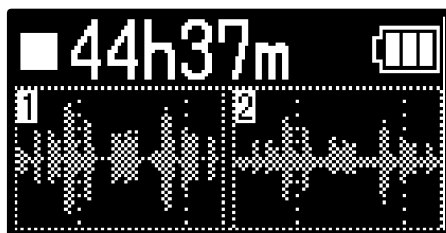




[NOTE]



アクセシビリティインストール中に電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。インストールに失敗した場合、インストールをやり直してください。


インストール済みの言語のバージョンアップデートする



インストール済みの言語と、microSD にコピーしたアクセシビリティインストール用ファイルが同じ言語の場合は自動ではアップデートされません。同じ言語のバージョンアップデートは以下の手順を行ってください。例として日本語のガイド音 Version 1.00 から Version 1.10 のアップデートを説明します。

1. ホーム画面で  (MENU キー) を押す
メニュー画面が表示されます。
2.  (操作キー2) /  (操作キー3) で「システム設定」を選択して、**ENTER** (操作キー4) で決定する

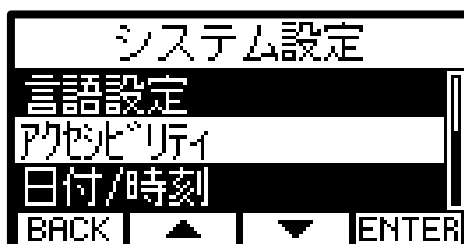

3.  (操作キー2) /  (操作キー3) で「アクセシビリティ」を選択して、**ENTER** (操作キー4) で決定する



4.  (操作キー2) /  (操作キー3) で「バージョン情報」を選択して、**ENTER** (操作キー4) で決定する






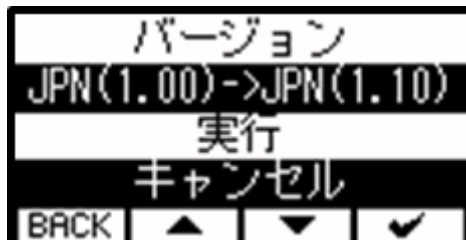
5. **UPDATE** (操作キー4) を押す



[NOTE]

H1 XLR のファームウェアが古い場合、**UPDATE** (操作キー4) が表示されません。最新のファームウェアにアップデートしてからアクセシビリティ機能をインストールしてください。

6.  (操作キー2) /  (操作キー3) で「実行」を選択して、 (操作キー4) で決定する



インストールが開始されます。

[NOTE]



アクセシビリティインストール中に電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。インストールに失敗した場合「アクセシビリティのアップデート失敗 Beep のみ発音可能」とポップアップが表示されます。その場合は microSD カードが正しくセットされていることを確認し、インストールをやり直してください。

アクセシビリティ機能（ガイド音）が正しくインストール／アップデートされたことを確認するには



H1 XLR のガイド音の情報を確認します。

1. ホーム画面で  (MENU キー) を押す



メニュー画面が表示されます。

2.  (操作キー-2) /  (操作キー-3) で「システム設定」を選択して、**ENTER** (操作キー-4) で決定する



3.  (操作キー-2) /  (操作キー-3) で「アクセシビリティ」を選択して、**ENTER** (操作キー-4) で決定する



4.  (操作キー-2) /  (操作キー-3) で「バージョン情報」を選択して、**ENTER** (操作キー-4) で決定する



5. ガイド音として使用している言語やバージョンを確認する



● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

*本マニュアルの一部または全部を無断で複製/転載することを禁じます。

*Microsoft、Windows は、マイクロソフト企業グループの商標です。

*Mac®は Apple Inc.の商標または登録商標です。

*microSDXC ロゴは、SD-3C LLC の商標です。

*USB Type-C は、USB Implementers Forum の商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

*本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。