


IR Loader for MS-80IR+

for Windows/Mac
Version 1.0

オペレーションマニュアル

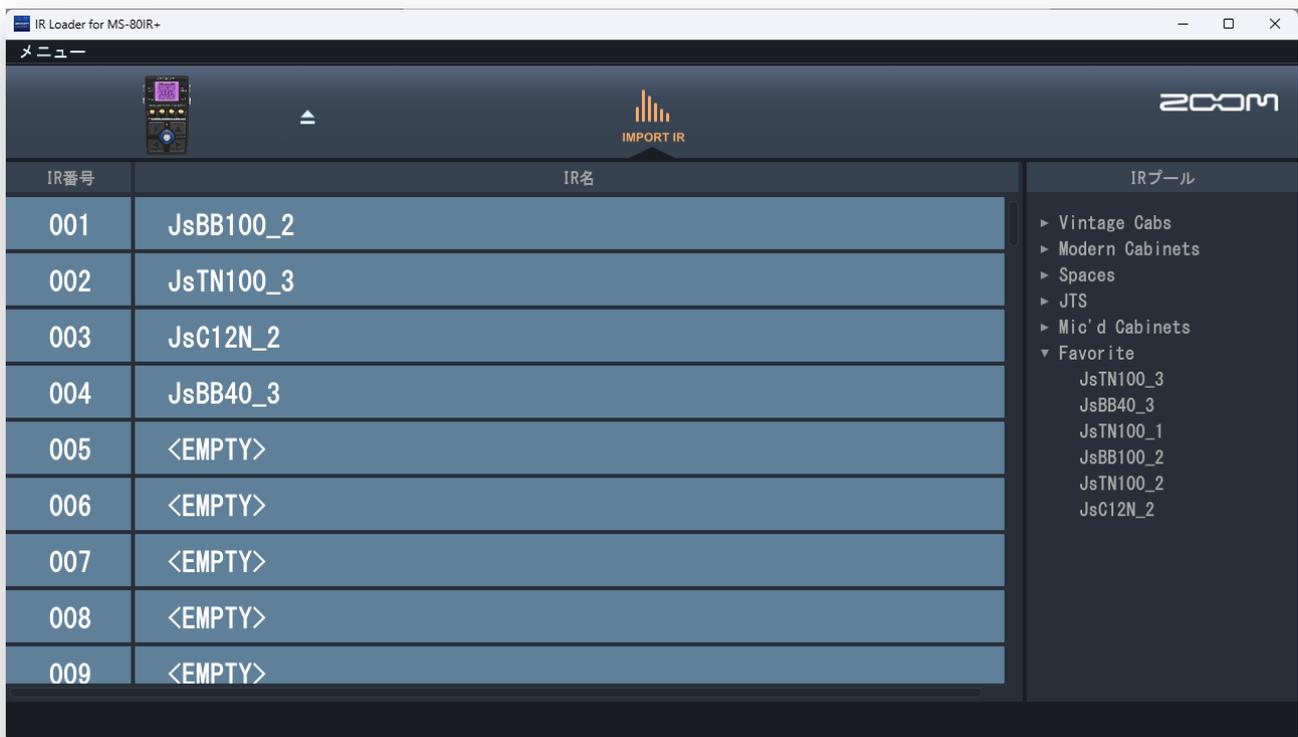

© 2024 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

白黒端末では正しく表示できません。

目次

はじめに	3
著作権について	3
準備する	4
IR Loader for MS-80IR+をインストールする	4
IR Loader for MS-80IR+を起動する	4
IR Loader for MS-80IR+の概要	6
各部の説明	6
IRデータを管理する	7
本体にIRデータをインポートする	7
IR名を編集する	8
IRデータを削除する	9
バージョン情報を確認する	10
バージョン情報を表示する	10
アップデート通知の設定	11
言語設定を変更する	12

はじめに

『IR Loader for MS-80IR+』は、ZOOM MS-80IR+に対応したアプリケーションです。パソコンから本体のインパルス・レスポンス(IR)の追加、削除、IR名の編集を行うことができます。

インパルス・レスポンスとは、空間の音響特性をキャプチャしてデータ化したものです。スピーカーキャビネットから出力されるギターの音をマイクで収録した際の音響特性をキャプチャすることによって、様々なスピーカーキャビネットの特長がデータ化され、エフェクトとして使用することができます。

スピーカーキャビネットから出力することなく、リアルなギターサウンドを再現することができます。

著作権について

Microsoft、Windowsは、マイクロソフト企業グループの商標です。

Macは、Apple Inc.の商標です。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

文中のイラストおよび表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

本書の内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。


準備する

● IR Loader for MS-80IR+をインストールする

1. パソコンにIR Loader for MS-80IR+をインストールする
ZOOMのWEBサイト(zoomcorp.com/help/ms-80irplus)からダウンロードできます。
インストールガイドに従ってインストールしてください。

● IR Loader for MS-80IR+を起動する

1. MS-80IR+とパソコンをUSBケーブルで接続する

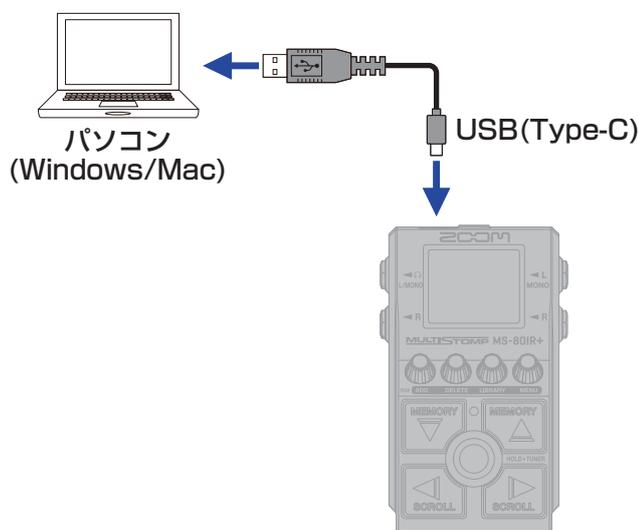

MEMO


- ・ データ転送に対応していないUSBケーブルや断線しているUSBケーブルを使用した場合、MS-80IR+のディスプレイに「NO DATA SUPPORT.」と表示され、アプリケーションと接続することができません。



2. タスクバーの検索ボックスからアプリを検索する




3. IR Loader for MS-80IR+のアイコンをクリックする

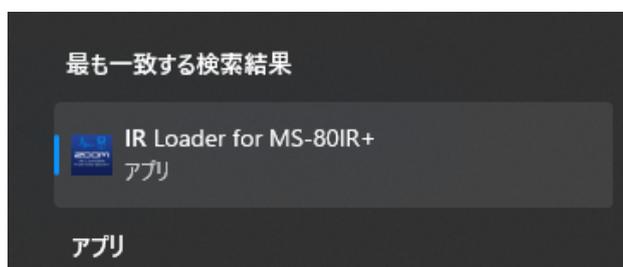


IR Loader for MS-80IR+が起動します。

以下のような画面になっていることを確認してください。

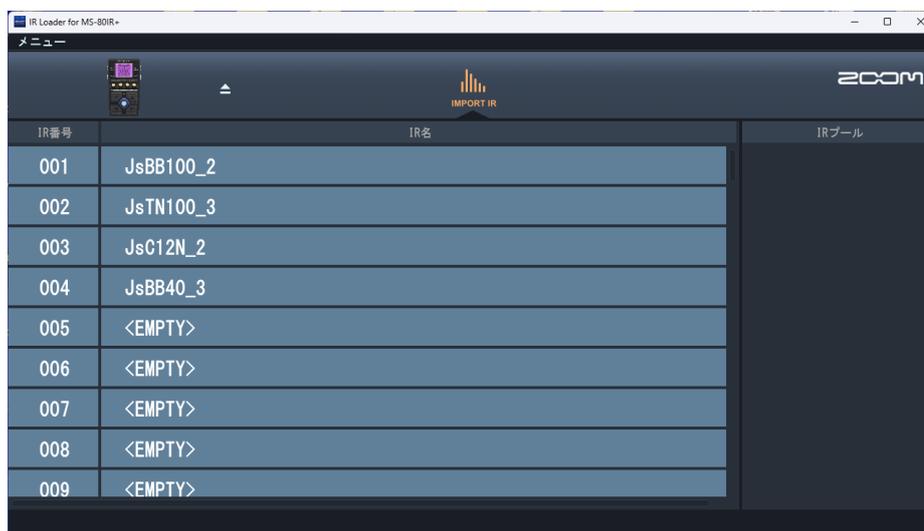

IR Loader for MS-80IR+の概要

各部の説明

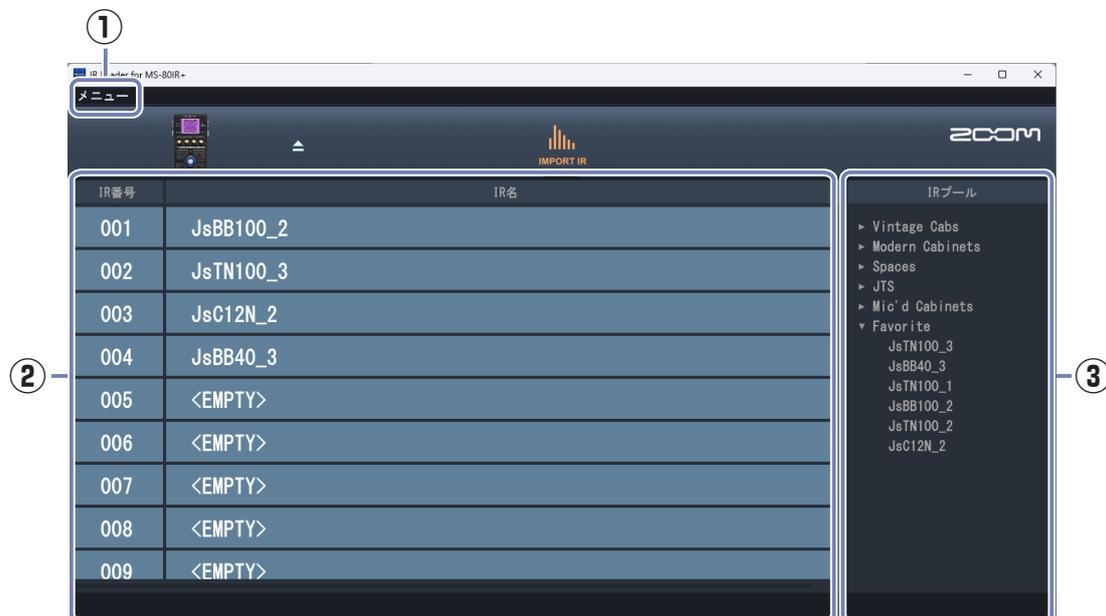

① メニュー

アップデート通知の設定や言語設定、バージョン番号の確認ができます。

② MS-80IR+ の IR スロット

MS-80IR+ に保存されている IR データの IR 番号と IR 名が表示されます。


③ IR プール

IR Loader for MS-80IR+ に保存されている IR データが表示されます。

IRデータを管理する

● 本体にIRデータをインポートする

1. アプリケーションのインストーラに同封されている「Zoom Jensen IRs」フォルダを開く

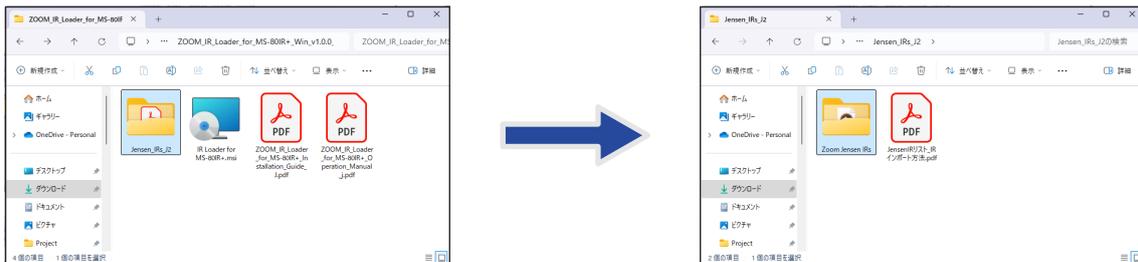

2. フォルダ内のIRデータをIRプールにドラッグ&ドロップする



IRプールの中に入れたIRデータは、IR Loader for MS-80IR+の中にコピーして保存されます。

3. IRプールのIRデータをIRスロットにドラッグ&ドロップする



IRデータが本体にインポートされます。

MEMO

- 以下の形式のIRデータが読み込み可能です。
 - 形式：WAV
 - サンプリング周波数：44.1 kHz ~ 192 kHz
- IRの使用方法については、MS-80IR+のオペレーションマニュアル「インパルス・レスポンス(IR)を使用する」を参照してください。

● IR名を編集する

1. 編集するIR名をダブルクリックする

ダブルクリック



004	JsC15N_2
005	JsTN100_1
006	<EMPTY>

2. IR名を編集する

004	JsC15N_2
005	JsTN100_1
006	<EMPTY>


MEMO

- ・ 使用可能な文字／記号は以下のとおりです。
! % & ' + , - . = _ (space) A - Z, a - z, 0 - 9
- ・ IR名は最大20文字です。

● IRデータを削除する

1. 削除するIR名を右クリックする


右クリック

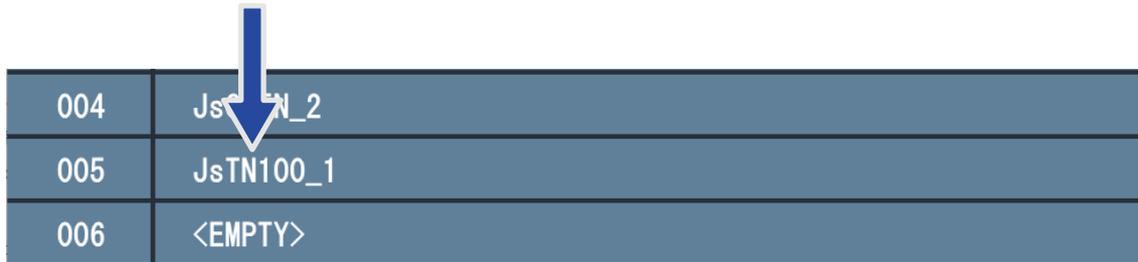

004	JsTN_2
005	JsTN100_1
006	<EMPTY>

2. 「削除」をクリックする

クリック

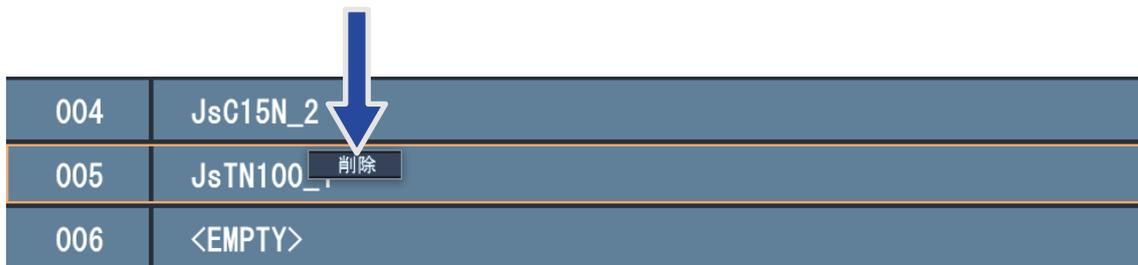


004	JsC15N_2
005	JsTN100_1 削除
006	<EMPTY>

バージョン情報を確認する

バージョン情報を表示する

1. 「メニュー」をクリックする

クリック

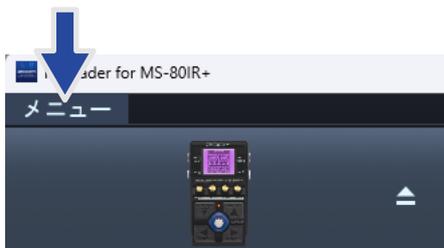

2. 「バージョン」をクリックする




3. アプリケーションと本体のバージョン情報を確認する



アップデート通知の設定

1. 「メニュー」をクリックする


クリック

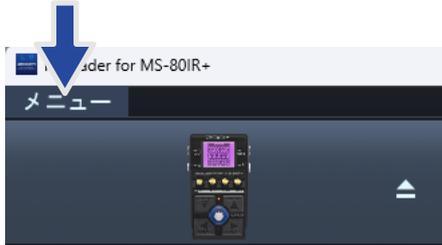

2. 「環境設定」をクリックする




3. 「ZOOM IR Loader for MS-80IR+の最新バージョンがある場合に通知」をクリックする

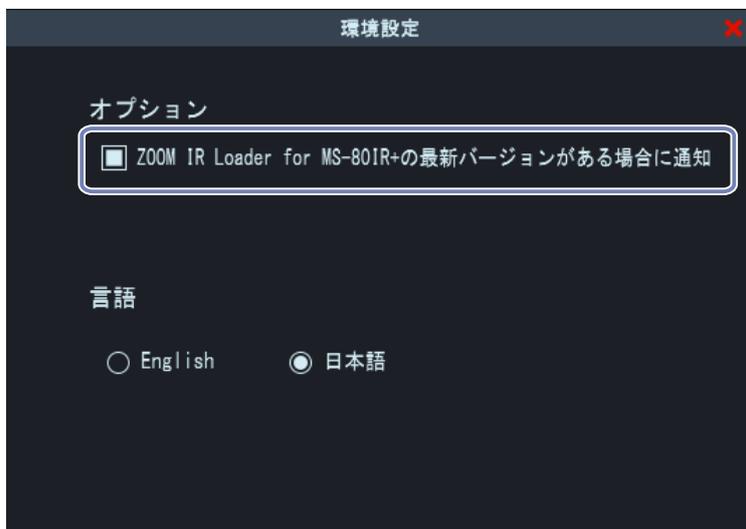

言語設定を変更する

1. 「メニュー」をクリックする


クリック

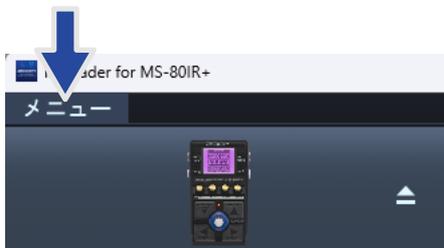


2. 「環境設定」をクリックする



3. 「English」をクリックする

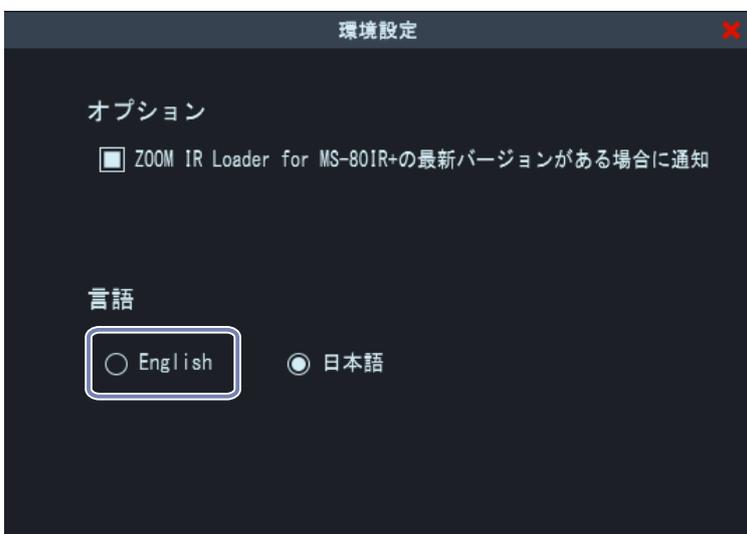

4. アプリケーションを再起動する

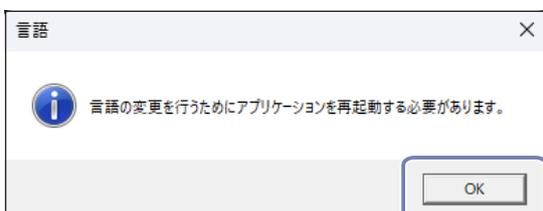

zoom[®]

株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3

zoomcorp.com

Z2I-5501-01