


H1essential

Handy Recorder

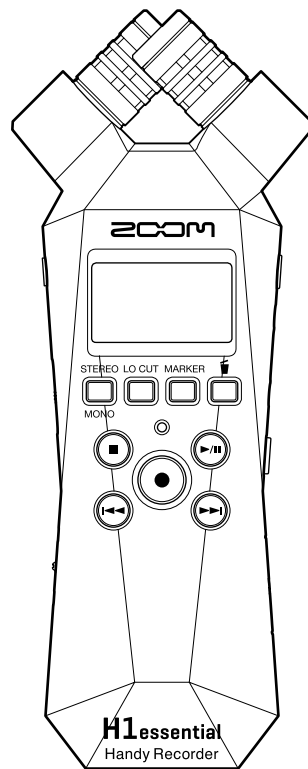

Version 2.0 追補マニュアル

ご使用になる前に「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください

©2025 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

白黒端末では正しく表示できません。

Version 1.2 以降で追加された機能

■Version 2.0 で追加された機能

- ・入力ゲインを設定する機能を追加
- ・環境音などのノイズを学習し、軽減するAI Noise Reduction機能を追加
- ・MP3形式で録音する/再生する機能の追加
- ・MP3形式で書き出す機能（エクスポート）を追加

■Version 1.2 で追加された機能

- ・ガイド音をショートカット操作でON/OFFする機能を追加


目次

Version 1.2 以降で追加された機能.....	2
Version 2.0 で追加された機能.....	4
入力ゲインを設定する.....	4
AI Noise Reductionを使用する.....	5
MP3形式で録音する.....	7
MP3形式でファイルを書き出す（エクスポート）	8
Version 1.2 で追加された機能.....	10
ガイド音をショートカット操作でON/OFFする.....	10
このマニュアルについて.....	11

Version 2.0 で追加された機能

入力ゲインを設定する

1. ホーム画面で ◀▶ / ▶▶ を押して、入力ゲインを調節する

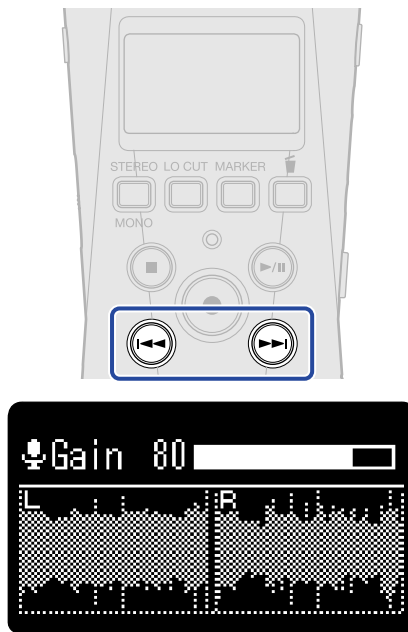

NOTE


「フォーマット」が「MP3」の場合、録音ファイルの音割れを防ぐため、波形が表示エリアに余裕をもって収まるように入力ゲインを調節してください。

AI Noise Reductionを使用する


環境音などのノイズを学習し、軽減することができます。


MENUからAI Noise Reductionを設定する

1. ホーム画面で、を押す
メニュー画面が表示されます。


2.  /  で「録音設定」を選択して、 で決定する



3.  /  で「AI Noise Reduction」を選択して、 で決定する

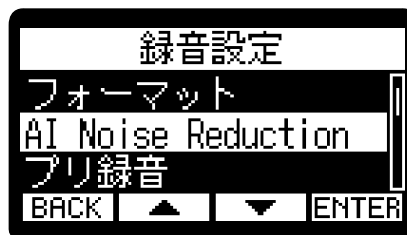

4.  /  で「オン」を選択して、 で決定する

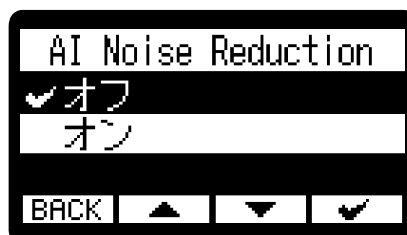

「オン」にすると、ノイズの学習が始まります。学習中（3秒間）は、環境音などのノイズだけを入力してください。


「オフ」にすると、学習結果はリセットされます。



ショートカット操作でAI Noise Reductionを使用する

ホーム画面から、ショートカット操作でAI Noise ReductionをON/OFFすることもできます。

1. ホーム画面で、 を押す

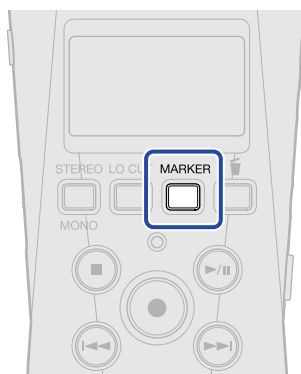

押すたびに「ON」と「OFF」が切り替わります。



「ON」にすると、ノイズの学習が始まります。学習中（3秒間）は、環境音などのノイズだけを入力してください。

「OFF」にすると、学習結果はリセットされます。



NOTE

- USBマイク動作時は、AI Noise Reductionは使用できません。
- AI Noise Reductionは毎回OFFの状態で作動します。
- MP3設定時は、AI Noise Reductionは使用できません。
- AI Noise ReductionがONのときは、ホーム画面のステータスアイコン上に「A」マークが表示されます。



MP3形式で録音する


録音データのフォーマットをMP3に設定します。

1. ホーム画面で、を押す
メニュー画面が表示されます。

2.  /  で「録音設定」を選択して、 で決定する



3.  /  で「フォーマット」を選択して、 で決定する

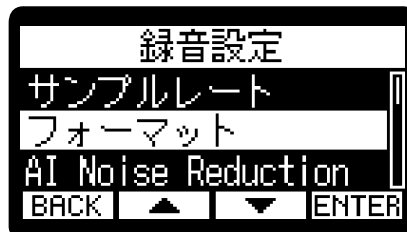

4.  /  で「MP3」を選択して、 で決定する



以下のフォーマットから選択できます。

MP3 128 kbps、MP3 256 kbps、MP3 320 kbps

NOTE

- サンプルレート96 kHz設定時はMP3で録音できません。
- MP3設定時は、サンプルレートを96 kHzに変更できません。
- USBマイク動作時はMP3で録音できません。
- AI Noise Reduction使用時はMP3で録音できません。

MP3形式でファイルを書き出す（エクスポート）

録音済みのファイルをMP3に変換して書き出すことができます。

また、ノーマライズ処理を行なって録音ファイルの音量を最適化することもできます。

1. ファイルリスト画面でエクスポートしたいファイルを選択して、**[OPTION]**を押す
再生オプション画面が表示されます。



2. **[▲]** / **[▼]** で「エクスポート」を選択して、**[ENTER]** で決定する



3. **[▲]** / **[▼]** で「MP3」を選択して、**[ENTER]** で決定する



4. **[▲]** / **[▼]** でビットレートを選択して、**[ENTER]** で決定する



5.  /  で「ノーマライズ」を選択して、**ENTER** で決定する



「オン」を選択すると、書き出し時にノーマライズ処理を行います。

NOTE


ノーマライズとは、音声データの最大音量を読み取って、音が歪まない範囲で音量をそろえる機能です。データ上一番大きい音（ピーク）が歪まない最大まで音量が調節されます。

Version 1.2 で追加された機能

ガイド音をショートカット操作でON/OFFする

使用場面に応じて、ガイド音を即座にON/OFFできる機能です。

1. ホーム画面で、 を長押しする

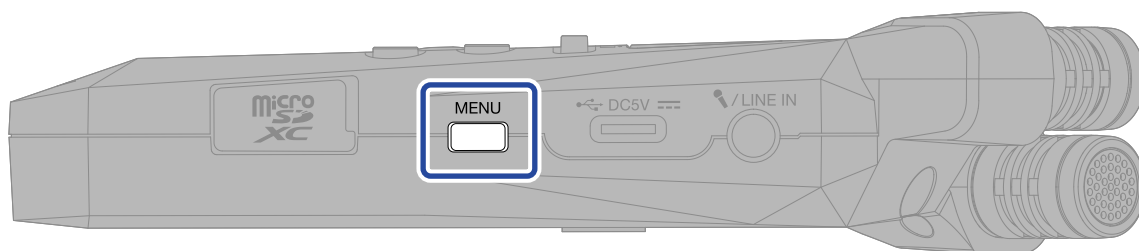

ガイド音がONまたはOFFになります。



ホーム画面



切り替えを知らせるメッセージを表示します（ガイド音でも通知します）。

このマニュアルについて

- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴは商標です。
- USB Type-Cは、USB Implementers Forumの商標です。
- 他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。



株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-4-3

zoomcorp.com