

L6max ファームウェアアップデートガイド

(C) 2025 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.


白黒端末では正しく表示できません。

はじめに


■準備するもの



L6max

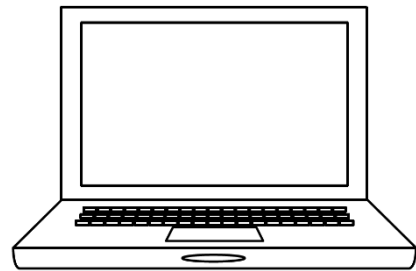

インターネットを利用可能なパソコン
Windows または Mac

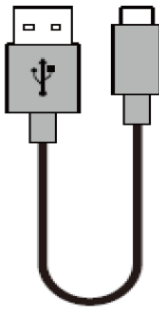

USB Type-C ケーブル

※データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。USB バスパワー動作対応。



microSD カード

対応記録メディア

microSDHC : 4 GB ~ 32 GB

microSDXC : 64 GB ~ 2 TB

新しく購入した microSD カードや他の機器で使用していた microSD カードは、必ず L6max でフォーマットしてください。

製品の各部の名称について

オペレーションマニュアルの「各部の役割」をご参照ください。

オペレーションマニュアルについては、L6max のサポート&ダウンロードページ (zoomcorp.com/help/l6max) よりダウンロードすることができます。

ファームウェアアップデートの流れ

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする
2. ZIP ファイルを展開する
3. ファームウェアアップデート用ファイルを SD カードにコピーする
4. ファームウェアをアップデートする
5. ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認する

ファームウェアをアップデートする

本ガイドでは、例として Version 1.10 へのファームウェアアップデートを説明します。

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

L6max のサポート & ダウンロードページ (zoomcorp.com/help/l6max) からファームウェアアップデートファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。



ソフトウェア



L6max ファームウェア
System Version 1.10



L6max ドライバ | Windows
Windows 10/11 (64bit)



ZOOM L6 Editor | Windows
Windows 10/11 (64bit)


Windows の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。

① [圧縮フォルダーツール]をクリックし、次に②[すべて展開]をクリックします。


ZIP ファイルが展開されます。

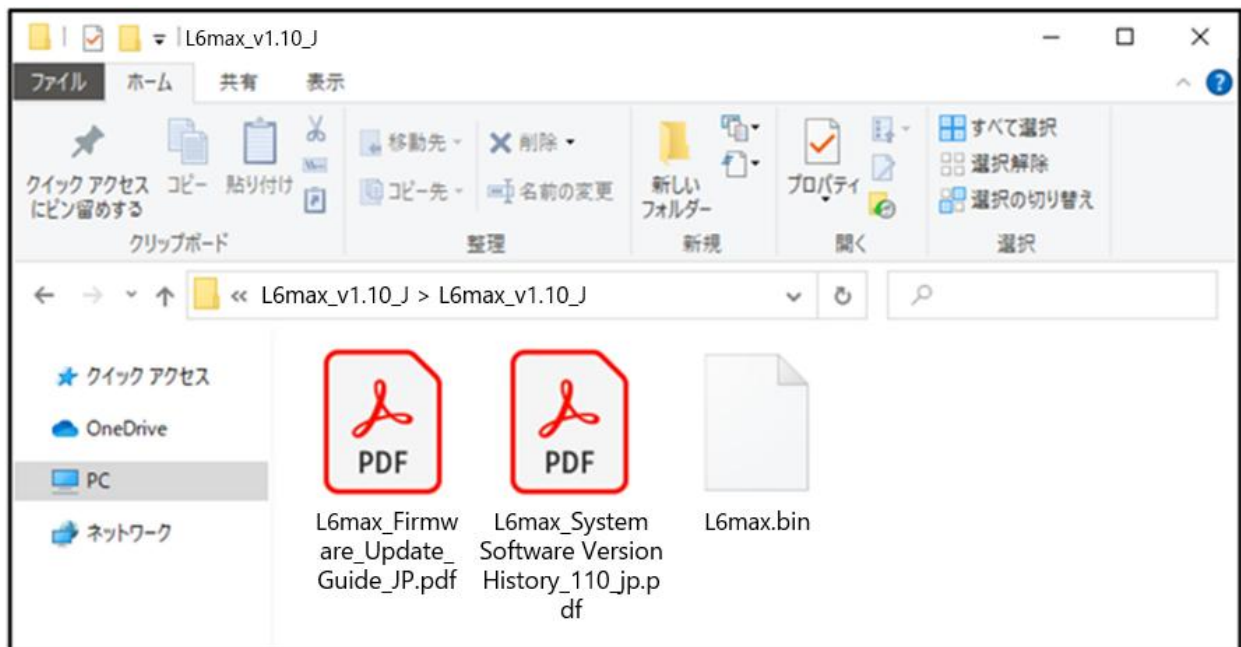


3. ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

「L6max.bin」 ファイルを microSD カードにコピーします。

microSD カード

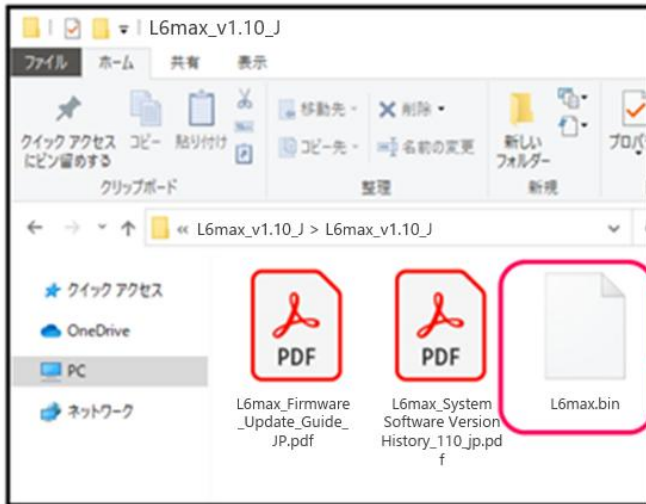

ファームウェアアップデート用ファイル

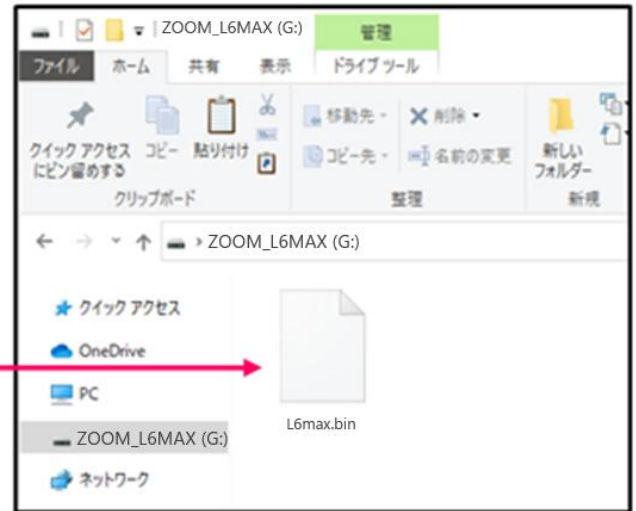

ファームウェアアップデート用ファイルを
microSD カードにコピーする

Mac の場合


2. ZIP ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①[ダウンロード]をクリックします。その後、②[L6max_v1.10_J]をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。



3. ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

「L6max.bin」ファイルを microSD カードにコピーします。

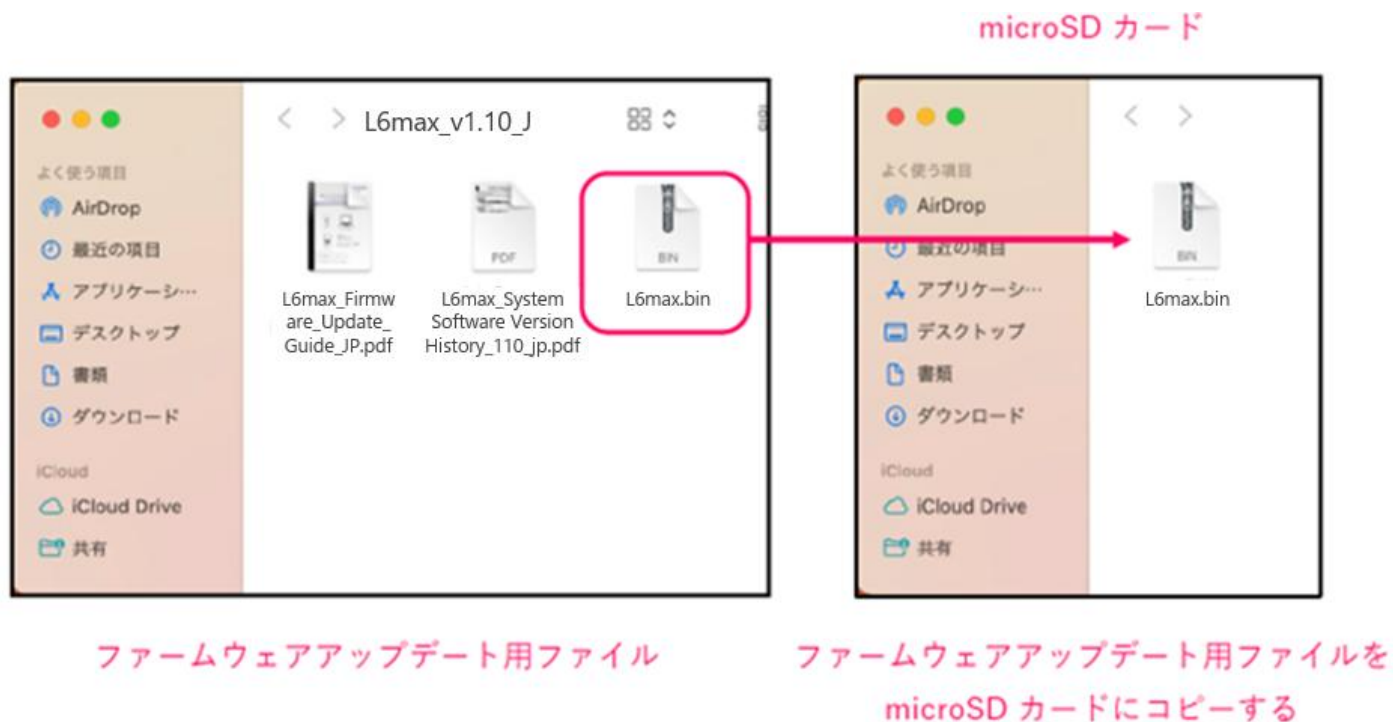


以降は Windows/Mac 共通の手順です

4. L6max の USB 端子 (Type-C) に電源 (AC アダプター、USB バスパワー、モバイルバッテリー) を接続する

[NOTE]

- 電池を使用してファームウェアアップデートを実行する場合、電池残量によりアップデートできないことがあります。


5. microSD カードを L6max にセットする

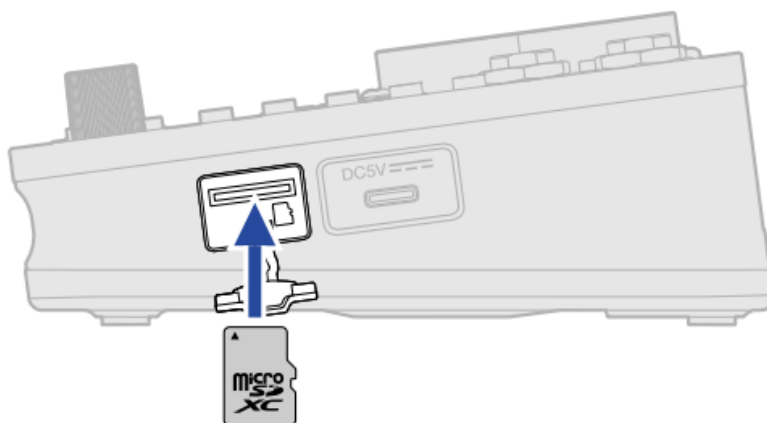

6.  (電源キー) を長押しし、電源を入れる



ファームウェアアップデート画面が表示されます。

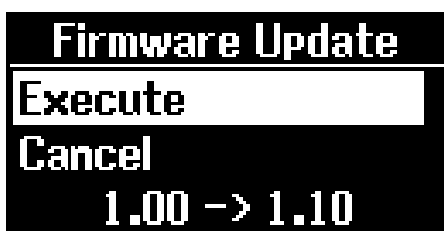

7.  (操作キー2) /  (操作キー3) で「Execute」を選択して、 (操作キー4) で決定する

[HINT]

- ・「Cancel」を選んだ場合でも、システム設定メニューからファームウェアアップデートが可能です。
(→[システム設定画面からファームウェアをアップデートする](#))

8.  (電源キー) を押し続ける

ディスプレイの表示が消え、電源が OFF になります。

9. 再度  (電源キー) を長押しし、電源を入れる

自動的にアップデートが実行され、 (録音キー) がゆっくりと点滅します。

およそ 1 分後、完了画面が表示されます。



[NOTE]

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。アップデートに失敗した場合、 (録音キー) が高速で点滅します。その場合は一度電源を OFF し、microSD が正しくセットされていることを確認して再度電源を ON し、アップデートをやり直してください。

10.  (電源キー) を押し続け、電源を OFF する

[NOTE]

ファームウェアアップデートに失敗した場合、電源 ON 時に  (録音キー) が点滅したまま起動できなくなることがあります。その場合電源を OFF し、 (再生/停止キー) を押しながら電源を ON してください。アップデートが開始されます。


システム設定画面からファームウェアをアップデートする

1. L6max の USB 端子 (Type-C) に電源 (AC アダプター、USB バスパワー、モバイルバッテリー) を接続する

[NOTE]

- 電池を使用してファームウェアアップデートを実行する場合、電池残量によりアップデートできないことがあります。

2. microSD カードを L6max にセットする

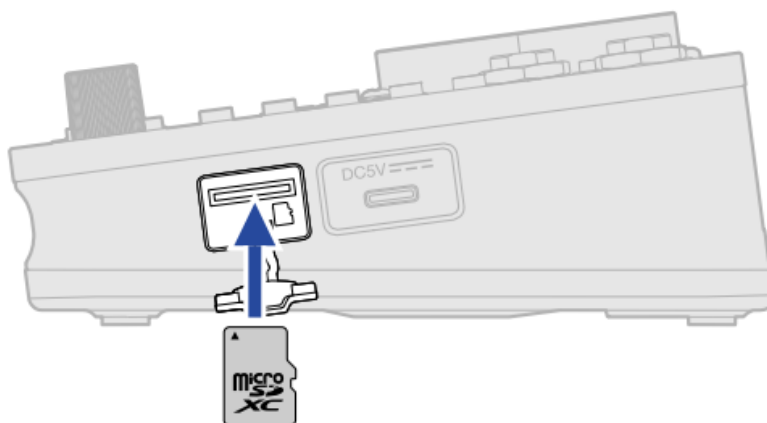


3.  (電源キー) を長押しし、電源を入れる
ホーム画面が表示されます。

4. ホーム画面で  (操作キー1) を押す
メニュー画面が表示されます。


5.  (操作キー2) /  (操作キー3) で「System」を選択して、 (操作キー4) で決定する



6.  (操作キー-2) /  (操作キー-3) で「Firmware」を選択して、 UNDO (操作キー-4) で決定する

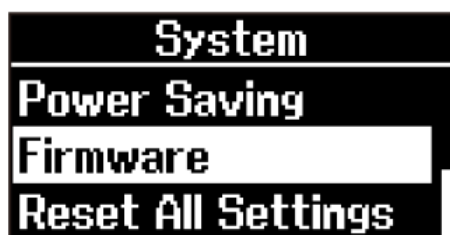


ファームウェア画面が表示されます。

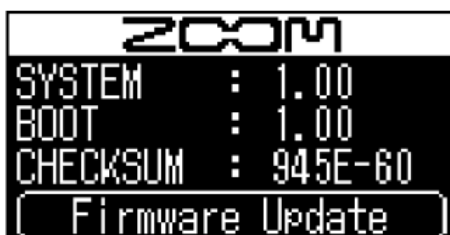

7.  (操作キー-2) /  (操作キー-3) で「Firmware Update」を選択して、 UNDO (操作キー-4) で決定する

8.  (操作キー-2) /  (操作キー-3) で「Execute」を選択して、 UNDO (操作キー-4) で決定する

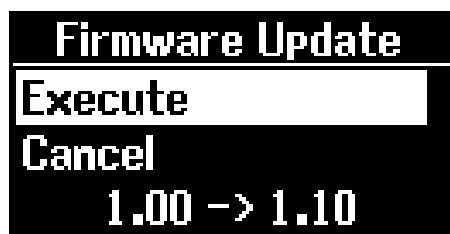

9.  (電源キー) を押し続ける
ディスプレイの表示が消え、電源が OFF になります。

10. 再度  (電源キー) を長押しし、電源を入れる

自動的にアップデートが実行され、 (録音キー) がゆっくりと点滅します。

およそ 1 分後、完了画面が表示されます。



[NOTE]

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。アップデートに失敗した場合、（録音キー）が高速で点滅します。その場合は一度電源を OFF し、microSD が正しくセットされていることを確認して再度電源を ON し、アップデートをやり直してください。

11. （電源キー）を押し続け、電源を OFF する

[NOTE]

ファームウェアアップデートに失敗した場合、電源 ON 時に （録音キー）が点滅したまま起動できなくなることがあります。その場合電源を OFF し、（再生／停止キー）を押しながら電源を ON してください。アップデートが開始されます。


ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認するには

1. ホーム画面で  (操作キー1) を押す
メニュー画面が表示されます。


2.  (操作キー2) /  (操作キー3) で「System」を選択して、 (操作キー4) で決定する



3.  (操作キー2) /  (操作キー3) で「Firmware」を選択して、 (操作キー4) で決定する

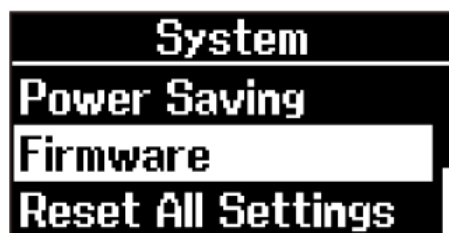

4. ファームウェアのバージョンを確認する

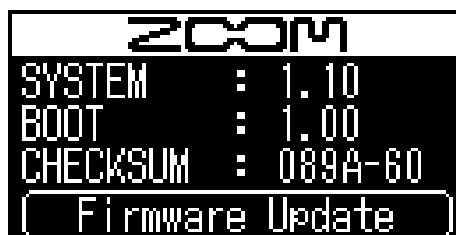

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

*本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

*Microsoft、Windows は、マイクロソフト企業グループの商標です。

*Mac は、Apple Inc. の商標です。

*microSDXC ロゴは、SD-3C LLC の商標です。

*USB Type-C は、USB Implementers Forum の商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

*文中のイラストおよび表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

*本書の内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

*他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。