


# AMS-22

AUDIO I/F for MUSIC & STREAMING

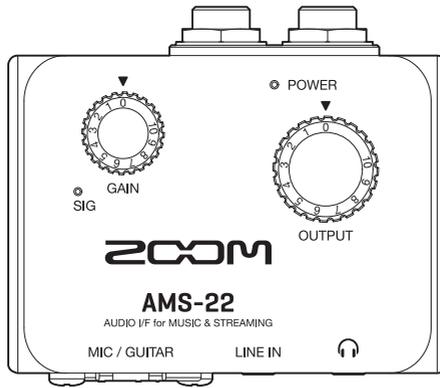

## 快速入门

使用本设备前请务必阅读安全使用设备及注意事项。





您可以从 ZOOM 网站 ([www.zoom.jp/docs/ams-22](http://www.zoom.jp/docs/ams-22)) 下载使用说明书。

网站页面中包含 PDF 格式和 HTML 格式的文件。

PDF 格式的文件适合纸质打印或在电脑上浏览。

HTML 格式的文件适用于智能手机或平板电脑，也可以通过网页浏览器进行浏览。

## 连接电脑

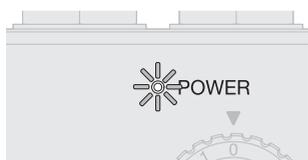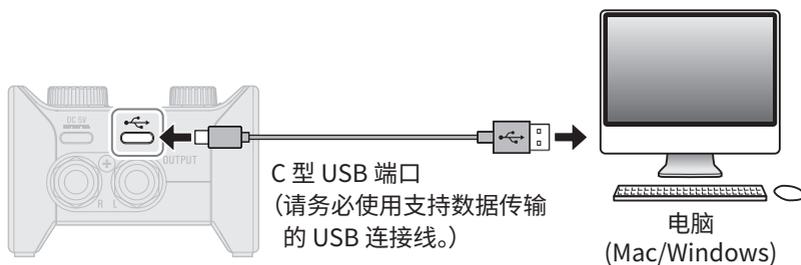


请确认电源指示灯亮起红色。



如果您想连接 AMS-22 和电脑并使用电脑中的 DAW( 数字音频工作站 ) 进行音乐制作, 请为电脑安装专用的驱动程序。

请从 ZOOM 网站 ([zoomcorp.com](http://zoomcorp.com)) 的产品页面下载专用的驱动程序。请根据 “Product driver installation guide” 中的相关步骤说明安装 ZOOM AMS-22 Driver。

## 连接乐器和话筒

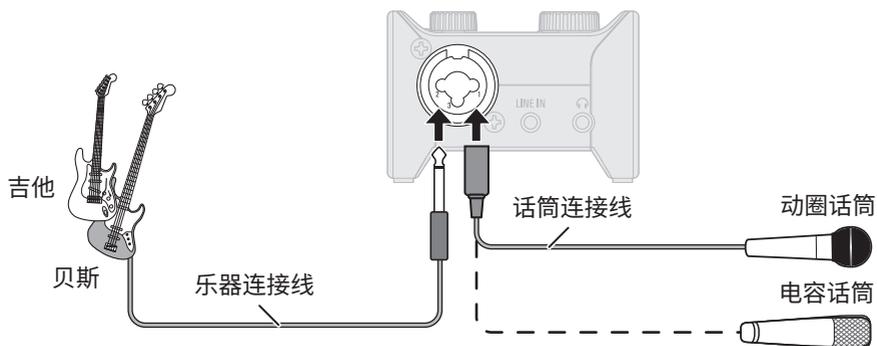


### ■ 48V 开关

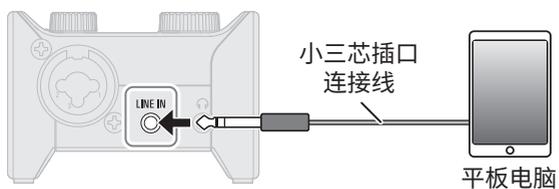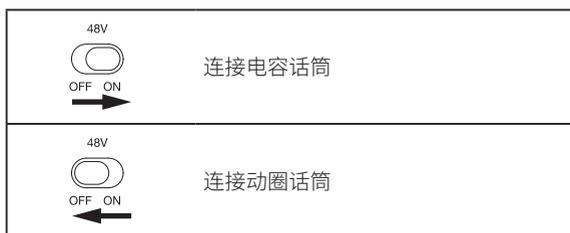

同时输入 MIC/GUITAR 和 LINE IN 接口的音频将进行混音。

## 调节输入增益

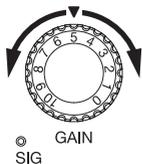



请调节 MIC/GUITAR 接口的输入电平并使其电平指示灯不会亮起红色。

## 使用直接监听




当您开启 DIRECT MONITOR 开关 (位于 ON 处) 时, 输入 AMS-22 的音频信号将 (在发送至电脑前) 直接从 OUTPUT 接口和耳机接口输出。

## 调节音量

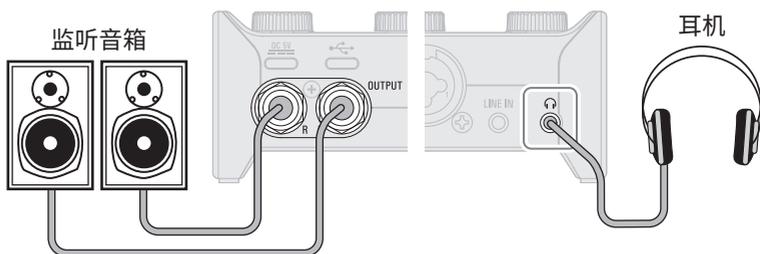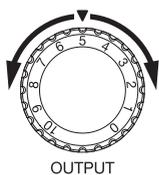

# 各单元的功能

## ■ 上面板

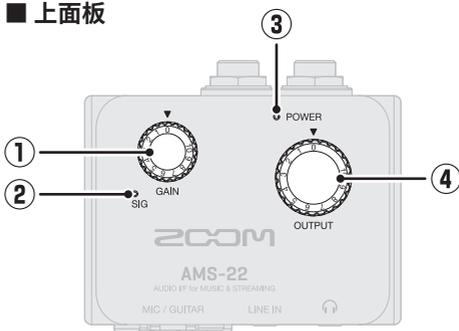

### ① GAIN 旋钮

用于调节从 MIC/GUITAR 接口输入的音频信号的电平。

### ② 电平指示灯

用于显示经由增益旋钮调节后的信号电平。

电平指示灯的颜色随信号电平而改变。

亮起绿色：输入信号正常。

亮起红色：输入信号产生限幅。


### ③ POWER 指示灯

电源开启时亮起。

### ④ OUTPUT 旋钮

用于调节从 OUTPUT 大二芯接口和耳机接口输出的音频信号的音量。

## ■ 左侧面板

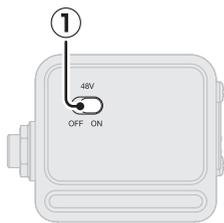

### ① 48V 开关


您可以开启 +48V 幻象电源。

连接电容话筒时，请将其切换为 ON。

### ② DIRECT MONITOR 开关

切换为 ON 时可以进行直接监听，即未经电脑处理而直接从 MIC/GUITAR 接口输入的音频信号。


## ■ 右侧面板

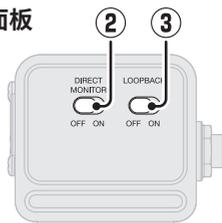

### ③ LOOPBACK 开关


切换为 ON 时，由电脑播放的音频将与输入 AMS-22 的音频进行混音并返送至电脑。

## ■ 前面板

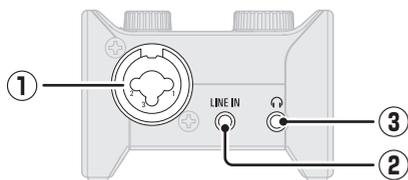

### ① MIC/GUITAR 接口


配置卡侬接口和大二 / 三芯接口（非平衡或平衡）的输入端内置有话筒前级放大器，您可以将话筒、键盘、吉他和其他声源连接于此。

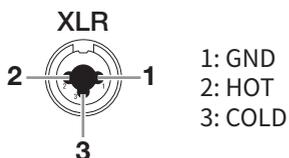

### ② LINE IN 接口

您可以使用小三芯接口连接线将平板电脑等设备连接于此。

## ■ 后面板

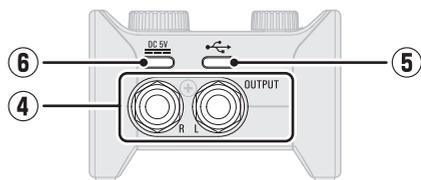

### ③ 耳机接口

用于输出立体声信号。请将耳机连接于此。

### ④ OUTPUT 大二芯接口

用于输出左通道 (L) 和右通道 (R) 立体声音频信号。请将有源音箱连接于此。

### ⑤ C 型 USB 端口

用于连接电脑、智能手机或平板电脑。



### ⑥ C 型 DC 5V 端口

用于连接 AC 适配器或充电宝。

## 使用智能手机和平板电脑


与智能手机或平板电脑一起使用时，请务必通过外置电源为设备供电。

### 使用外置电源

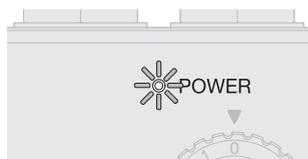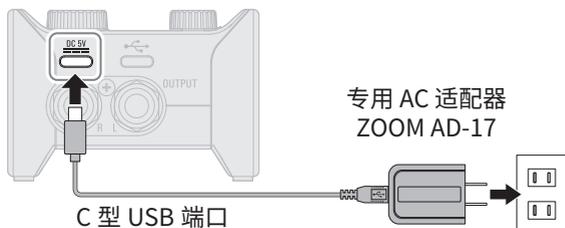

请确认电源指示灯亮起红色。

### 连接

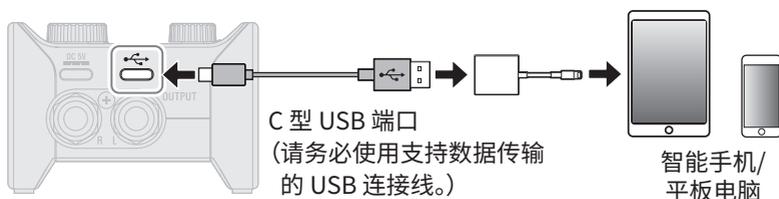

连接智能手机和平板电脑时，您需使用 USB 数据线和匹配接口的转换器。

接口类型	连接所需的 USB 数据线/转换器
闪电接口	A 型转 C 型 USB 接口数据线、闪电转 USB 3 相机转换器
C 型 USB 接口	C 型转 C 型 USB 接口数据线

## 疑难排查

### 不能选择或使用 AMS-22

- 请确认 AMS-22 是否正确连接于电脑。
- 请退出所有使用 AMS-22 的应用程序，然后断开并重新连接其 USB 数据线。
- 请将 AMS-22 直接连接至电脑的 USB 端口，而非经由 USB 集线器进行连接。
- 如果您使用 Windows 电脑，安装专用驱动可以解决应用程序的相关问题，DAW（数字音频工作站）除外。
- 请重新安装驱动。

### 连接至输入接口的设备所播放的音频产生失真、音量过低或无声

- 当您连接电容话筒时，请将 48V 开关切换为 ON。
- 请确认电平指示灯不要亮起红色。
- 请调节增益旋钮。
- 请调节 OUTPUT 旋钮。

### 不能播放或录音

- 请确认将所使用电脑的相关音频设置选择为 "ZOOM AMS-22"。

- 请确认将所使用音频软件的输入和输出设备选择为 AMS-22。
- 请退出所有连接至 AMS-22 的应用程序，然后断开并重新连接其 USB 数据线。

### 播放无声或音量过低

- 请检查设备连接以及音箱的音量设置。
- 请调节 OUTPUT 旋钮。

### 录音音频无声或音量过高过低

- 请调节 GAIN 旋钮。

### 不能使用智能手机或平板电脑

- 请确认是否正确连接外置电源。

### 播放或录音过程中声音断断续续

- 如果所使用的应用软件可调节音频缓存大小，请尽可能提升其缓存大小。
- 请关闭电脑的节电功能，如休眠功能。
- 请将 AMS-22 直接连接至电脑的 USB 端口，而非经由 USB 集线器进行连接。

## 电源规格

电源

USB/AC 适配器：DC 5 V（支持 USB 总线供电）

额定电流

USB/AC 适配器操作（5 V）：170 mA

本说明书提及的产品名称、注册商标和公司名称属于其各所有者。

Windows® 是 Microsoft® Corporation 的商标或注册商标。Mac 是 Apple Inc. 的商标或注册商标。

本说明书中提及的所有商标和注册商标仅用于功能或特性说明，而非侵犯其各所有者的版权。

# ZOOM®

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com