


Eurorack Adapter for L6 **ERL-6** **CN**

包装中的物品

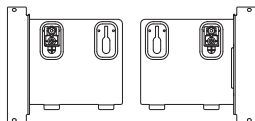


适配托架

体积: 126.8 mm (W) × 128.5 mm (D) × 44 mm (H)
重量: 147 g (左)、137 g (右)



扁平电源线

长度: 300 mm
重量: 13 g



电源适配器

体积: 65 mm (W) × 34 mm (D) × 26.6 mm (H)
重量: 22 g
额定输入: +12 V \equiv 1.6 A
额定输出: +5.6 V \equiv 2.5 A




螺丝 × 8

(包含 2 个备用螺丝)


安装步骤

为 L6 安装 ERL-6 前请先取出电池。
长时间将电池置于设备中可能导致电池漏液并使设备产生故障。


1 请松开螺丝，然后将扣环拉下。

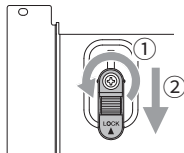


2 请将适配托架的突出部分嵌入 L6 的两个开孔中。

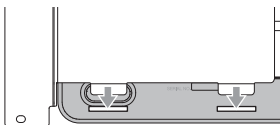


3 请将适配托架与 L6 贴合。

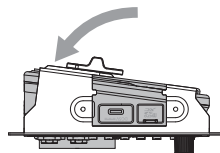


4 请将扣环向上推动并使其完全卡入，然后旋紧螺丝。
请重复这一步骤安装另一侧适配托架。

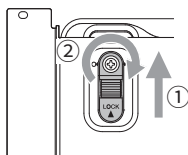


5 请将电源适配器安装于设备上并旋紧螺丝。

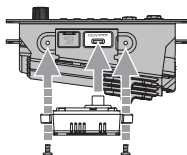


6 请将扁平电源线连接于电源适配器。

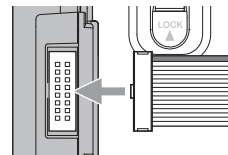

7 请将扁平电源线连接于 Eurorack 电源箱电源箱的电源接口。

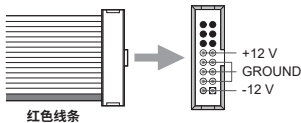

8 请将设备安装于 Eurorack 电源箱中并旋紧四个位置的螺丝。

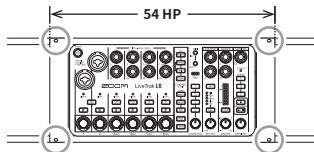

Video manual access
zoomcorp.com/help/erl-6

- 设备安装前请务必断开为 Eurorack 电源箱进行供电。
- 电源适配器将 +12 V 电压转换为 +5.6 V 电压并为 L6 供电。进行 +12 V 电压供电时，最高耗电为 500 mA。
请使用设备兼容的 Eurorack 电源箱。
- 请勿将电源适配器连接其他不兼容的设备，否则该设备可能产生故障。