


EXH-6e External Input

CN

功能特点

- 为便携式录音机扩展一对配置锁扣的 XLR/TRS 输入接口
- 无需进行输入增益调节并可连接话筒以及线路电平设备
- 兼容需使用幻象电源的电容话筒
- 内置支持插入式电源的 MIC/LINE 小三芯输入接口

各单元的功能

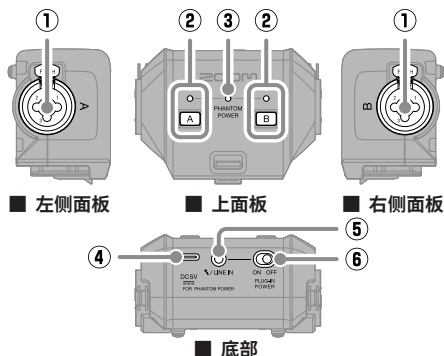

■ 左侧面板

■ 上面板

■ 右侧面板

■ 底部

① INPUT A/B 接口

当您连接话筒时，请使用 XLR 插口。当您连接线路电平设备时，请使用 TRS 插口。当您断开 XLR 插口时，请按下锁扣按键并将其拔出。

② INPUT A 和 B 按键及其状态指示灯

按下 INPUT A/B 按键将使其状态指示灯亮起并启用该输入接口。（当您通过 USB 端口进行供电时，设备可启用幻象电源。）详细信息请参阅产品使用说明书。

③ PHANTOM POWER 指示灯

当您通过 USB 端口进行供电时，该指示灯将亮起，即设备可启用幻象电源。

④ C 型 USB 端口

当您连接充电宝或 AC 适配时，INPUT A 和 B XLR 接口可进行幻象供电。

⑤ MIC/LINE IN 接口（小三芯接口）

您可以将其他话筒或设备连接于此。

该接口同样兼容需使用插入式电源的话筒。


⑥ PLUG-IN POWER ON/OFF 开关

当您需使用插入式电源的话筒连接至 MIC/LINE 接口时，请将开关切换至 ON。

连接示例



当您连接电容话筒或其他需进行幻象供电的设备时，请使用外置电源。

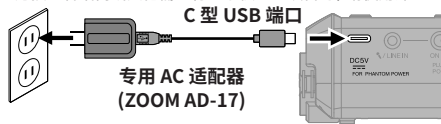

当您连接无需进行幻象供电的设备时，请关闭幻象电源。否则，设备可能出现故障或损坏。

技术指标

■ INPUT A/B 接口

接口：XLR/TRS 复合接口（XLR：2 HOT、TRS：TIP HOT）| 输入增益：无需调节 | 输入阻抗：3.8 kΩ 或更高（MIC）/ 39 kΩ 或更高（LINE）| 最大输入电平：-4 dBu（MIC）/ +16 dBu（LINE）| 幻象电源：+48 V、10 mA（各通道最大值）| 等效输入噪音：-120 dBu 或更低（IHF-A）输入负载为 150 Ω

■ MIC/LINE 接口

接口：小三芯接口 | 输入增益：无需调节 | 输入阻抗：2 kΩ 或更高

■ 体积

78.1 mm (W) × 56.7 mm (D) × 43.9 mm (H)

■ 重量

96 g

您可以通过以下网站查阅产品相关软件和信息。

zoomcorp.com/help/exh-6e



使用设备之前，请查看其固件版本并根据所需进行固件更新。

请从 ZOOM 网站 (zoomcorp.com/help/exh-6e) 下载最新的固件更新文件。

详细信息请参阅固件更新说明。

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2024 ZOOM CORPORATION 未经许可，严禁将本说明书或其中的任何部分进行复制或再次印刷。请将说明书放置于随手可取之处以便查阅。本手册及产品技术指标如有更新恕不另行通知。