

P2

PodTrak



快速入门

如需了解本产品的相关软件和文件说明，请参阅以下网站中的详细信息。



zoomcorp.com/help/p2

使用本设备前请务必阅读安全使用设备及注意事项。

© 2025 ZOOM CORPORATION


未经许可，严禁将本说明书或其中的任何部分进行复制或再次印刷。

请将说明书放置于随手可取之处以便查阅。

本手册及产品技术指标如有更新恕不另行通知。

本文件在灰度图像设备上无法正确显示。

装入 microSD 卡


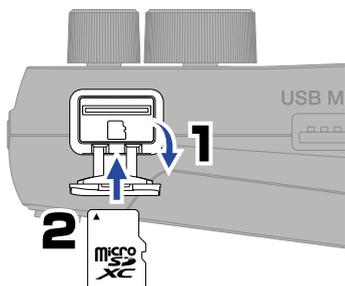


可兼容的存储卡：
microSDHC 存储卡
microSDXC 存储卡
建议您使用本设备可兼容的 microSD 卡。关于本设备可兼容的 microSD 卡的详细信息，请参阅 ZOOM 网站 (zoomcorp.com/help/p2)。

- 请务必在装入或取出卡前关闭设备电源。
- 如果您想取出 microSD 卡，请向内推入并使其稍稍弹出，然后便可取出。请避免 microSD 卡由于误操作而意外弹出。


装入电池

请按下卡扣并打开电池仓护盖。

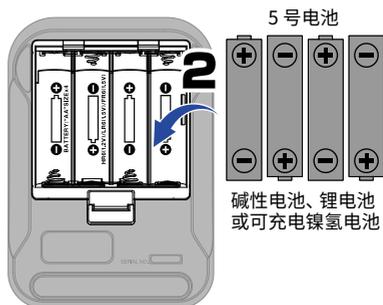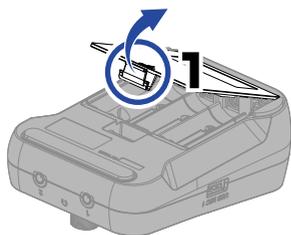

碱性电池、锂电池
或可充电镍氢电池

请盖上电池仓护盖。

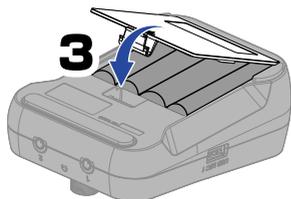

使用电池时，请遵循以下注意事项。否则，电池可能产生漏液。




请勿使用表层脱落或外壳损坏的电池。



请勿混合使用不同类型的电池。




请勿混合使用新旧电池。

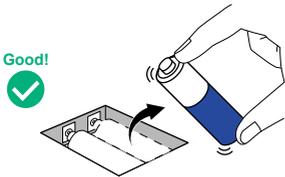


当电池电量耗尽时，请尽快将其从设备中取出。
当设备长期不使用时，请将电池取出。

请使用配置 USB 端口的市售 AC 适配器或充电宝为设备供电。

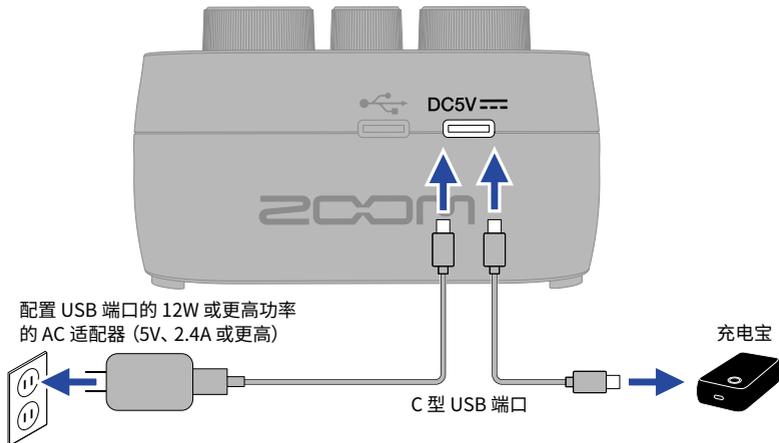

连接 USB 话筒和耳机

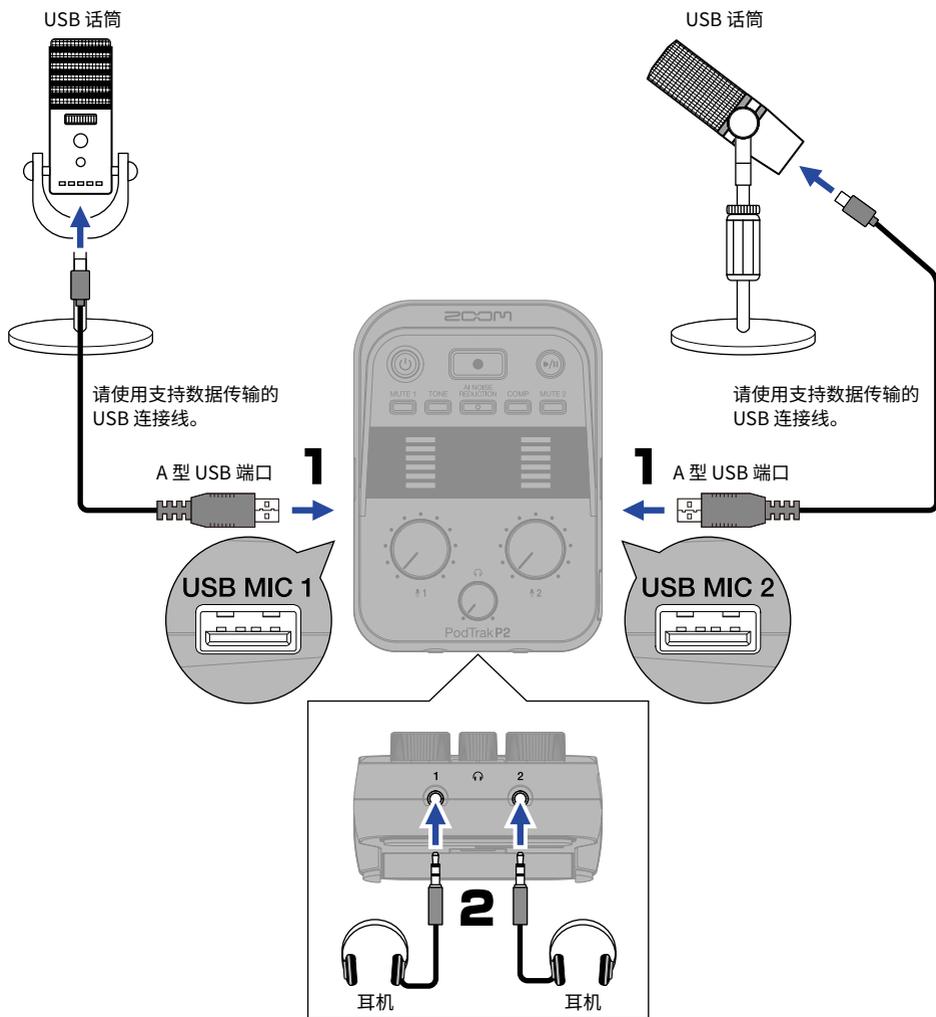


- 如果产生信号回授（啸叫），请远离 USB 话筒和耳机之间的距离。
- 为了避免过高音量损伤听力，请在连接 USB 话筒后连接耳机。
- P2 为 USB MIC 1 和 2 端口提供的最大总电流为 700 mA。
当您连接耗电较高的 USB 话筒时，请使用 AC 适配器单独为设备供电。
- 关于本设备可兼容的 USB 话筒的详细信息，请参阅 ZOOM 网站 (zoomcorp.com/help/p2)。

格式化 microSD 卡

为了提升 microSD 卡的使用性能，全新购买或经由其他设备使用过的 microSD 卡建议您通过本设备执行格式化操作。

请调节音量并将耳机连接至 P2 的 HEADPHONE 1 接口。然后，请根据语音提示执行格式化操作。

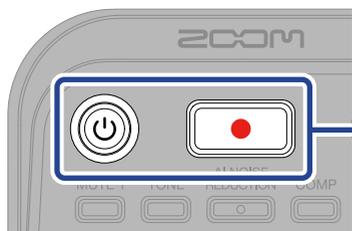

- 1** 请按住 ,
- 并长按 .
- 设备将播放语音“SD card format”。



- 2** 请按下该按键。
- 当 microSD 卡格式化完成后，设备将播放语音“Done”。
- 此时，请关闭设备电源。


执行格式化操作后，所有储存于 microSD 卡中的数据将被删除。

设置日期和时间




请按住 ,

并长按 .

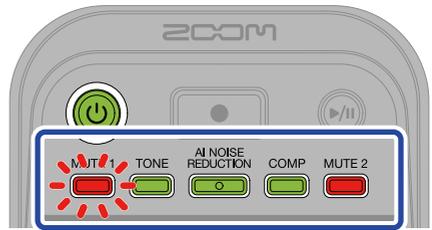

设备将进入日期和时间设置模式且播放语音“Date time”。然后, 请根据语音提示设置各选项的数值。

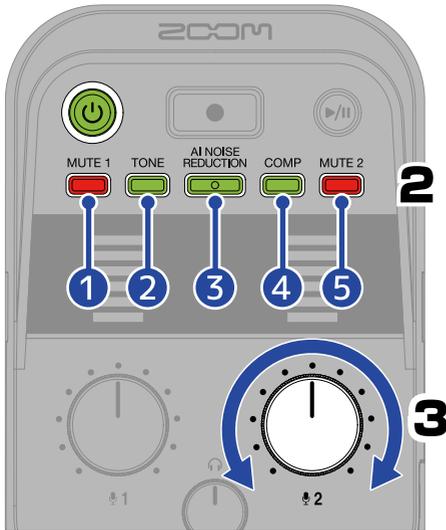

请选择设置选项并转动  设置其数值。

请根据所播放的语音提示选择设置选项及设置其数值。

① 年

年份数值的设置范围为 25 至 55, 即 (2025 - 2055)。

② 月

月份数值的设置范围为 1 至 12, 即 (1 月 - 12 月)。

③ 日


日期数值的设置范围为 1 至 31, 即 (1 日 - 31 日)。

④ 时

时数数值的设置范围为 0 至 23, 即 (12 AM - 11 PM)。

⑤ 分


分钟数值的设置范围为 0 至 59 (分钟)。

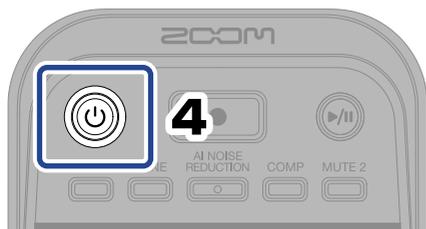

请长按 。
设置进行储存并关闭设备电源。


关于其他设置操作步骤的详细信息，请参阅使用说明书。

关闭电源

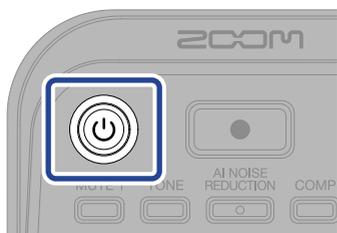

请长按 .

调节音量

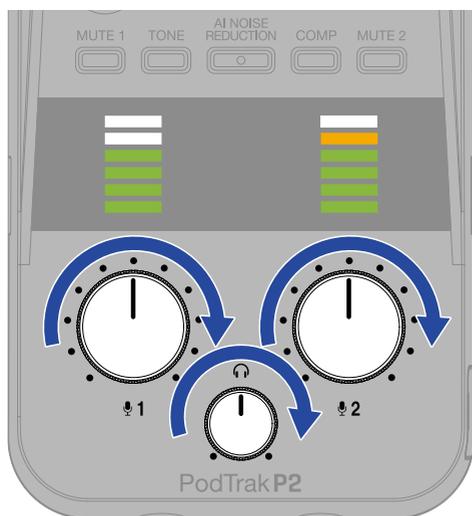


请调节话筒输入电平并确认橙色指示灯仅在大声说话时偶尔亮起。

· 请关闭 USB 话筒的静音功能。


· 调节  /  时所改变的电平量取决于 USB 话筒。

调节声音

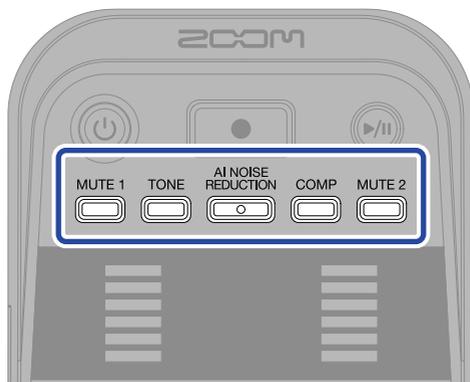


	<p>用于静音通道。</p>
	<p>用于调节经由 USB 话筒收录的音频，从而使其音色更清晰且演绎效果更适合于播客广播。</p>
	<p>用于分析并减弱经由 USB 话筒收录的音频中的环境噪音。 请注意，分析过程中（按键将闪烁 3 秒）请不要发出声响。 按下该按键使其熄灭将重置分析结果。</p> <p>通过  /  改变电平后，请再次执行分析操作。</p>
	<p>用于提升声压，从而避免信号限幅。</p>

开启和停止录音

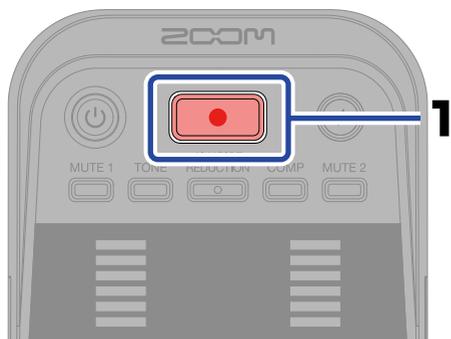

按下该按键将开启录音。

录音过程中按下  将暂停或恢复录音。

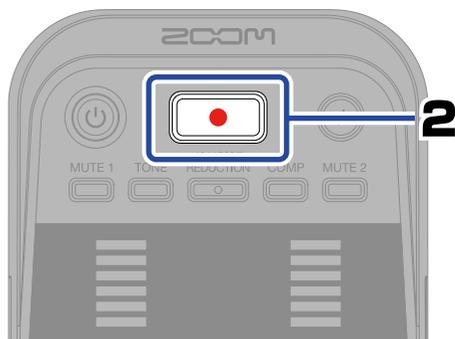

按下该按键将停止录音。

- 录音文件格式为 48kHz/24 比特 WAV。
- 按默认设置，经由 MIC1/MIC2（声像位于中央）和 USB（立体声）收录的音频将进行混音并录制为立体声文件。

开启和停止播放



按下该按键将从最近一次录音文件的起始处开启播放。




按下该按键将暂停播放。再次按下该按键将恢复播放。

长按  将停止播放。

各单元的功能

■ 上面板

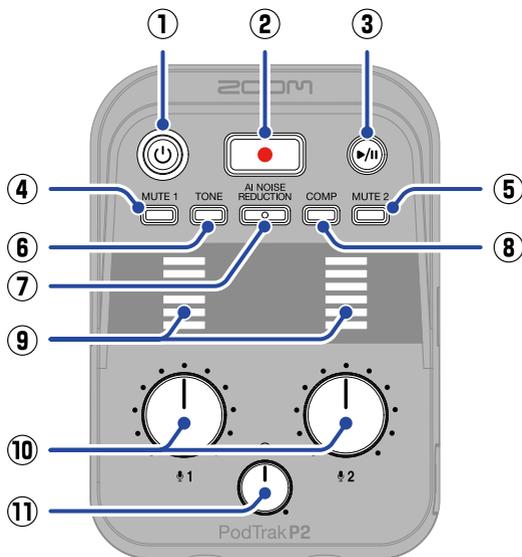

① POWER 按键

用于开启/关闭设备电源。设备电源开启时，该按键亮起。当您使用电池为设备供电时，按键的颜色指示电池的剩余电量。



满电



耗尽

② RECORD 按键

用于开启和停止录音。播放过程中按下该按键将停止播放。

③ PLAY/PAUSE 按键

用于开启、暂停和停止播放最近一次录音文件。

④ MUTE 1 按键

用于静音 USB 话筒 1。

⑤ MUTE 2 按键

用于静音 USB 话筒 2。

⑥ TONE 按键

用于调节经由 USB 话筒收录的音频，从而使其音色更清晰且演绎效果更适合于播客广播。

⑦ AI NOISE REDUCTION 按键

用于分析并减弱经由 USB 话筒收录的音频中的环境噪音。请注意，分析过程中（按键将闪烁 3 秒）请不要说话。按下该按键使其熄灭将重置分析结果。

⑧ COMP 按键

用于提升声压，从而避免信号限幅。

⑨ LEVEL 指示灯

显示各 USB 话筒的信号电平（-36 至 0 dBFS）。


⑩ INPUT LEVEL 旋钮

用于调节 USB 话筒的电平。

⑪ HEADPHONE VOLUME 旋钮

用于调节耳机音量。


■ 前方

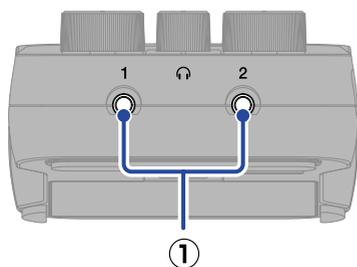

① HEADPHONE 接口

用于连接耳机。

■ 后方

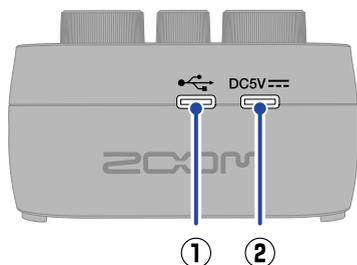

① C 型 USB (↔) 端口

连接电脑、智能手机或平板电脑后，您可以执行以下操作。


- 通过安装在电脑上的 ZOOM P2 Editor 应用程序设置 P2 的其他选项
- 将 P2 作为音频接口
- 开启文件传输功能并与电脑、智能手机或平板电脑交互文件

以上操作支持 USB 总线供电。请使用支持数据传输的 USB 连接线。

② C 型 USB (DC5V) 电源端口

您可以将 AC 适配器或充电宝连接于此。


■ 底部

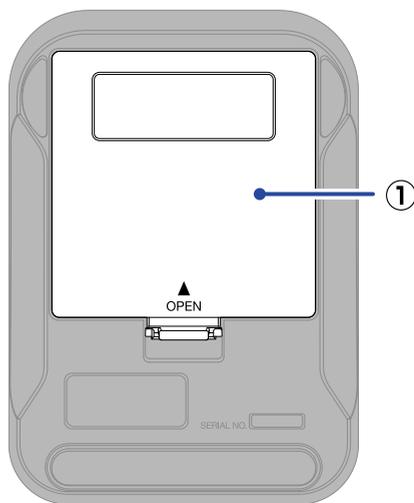

① 电池仓护盖

装入或取出 5 号电池时，请打开电池仓护盖。

■ 左侧和右侧面板

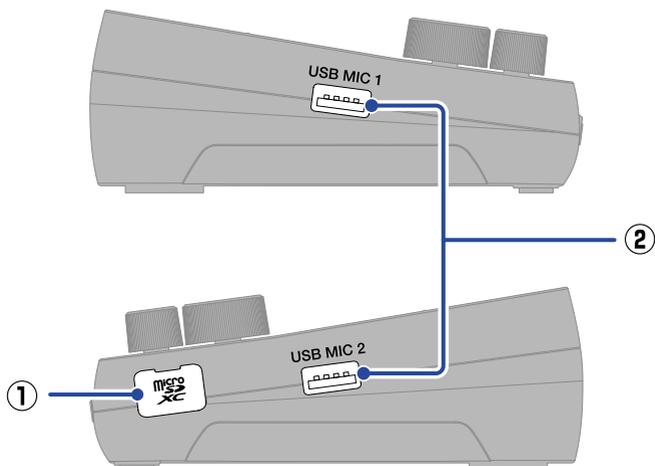

① microSD 卡插槽

请插入 microSD 卡。


② A 型 USB MIC 1/2 端口

请将 USB 话筒连接于此。该端口可进行 USB 总线供电。请使用支持数据传输的 USB 连接线。


其他功能

■ ZOOM P2 Editor 电脑应用程序

您同样可以通过安装在电脑上的 ZOOM P2 Editor 应用程序进行硬件设置。请从 zoomcorp.com/help/p2 网站下载该应用程序。

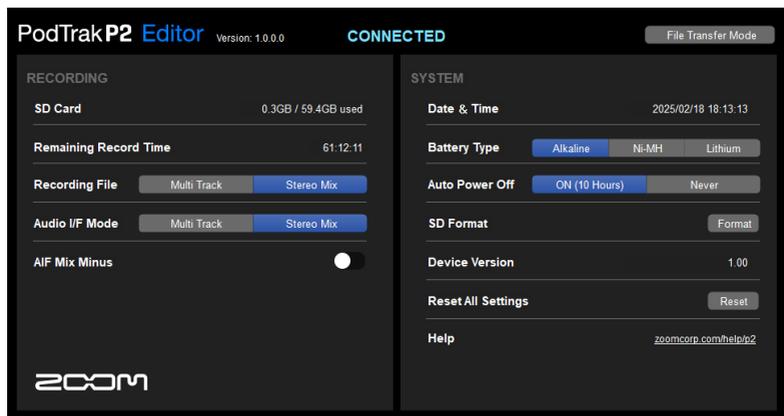

■ 连接电脑、智能手机或平板电脑并进行远程播客录音
场外嘉宾同样可以参与您的播客节目并进行录音。

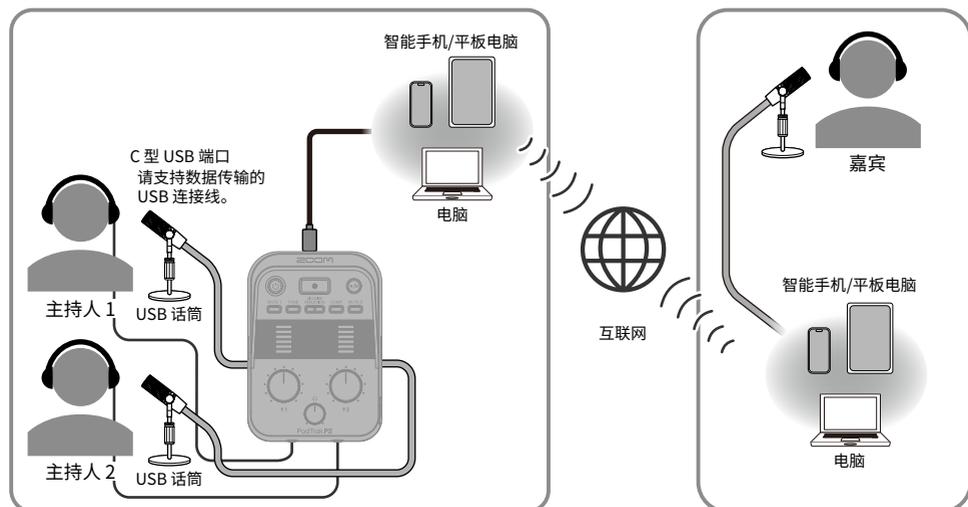

疑难排查

相关问题	解决方法
无声或音量过低	请检查 USB 话筒和话筒的连接。 请确认使用支持数据传输的 USB 连接线连接 USB 话筒。 请将耳机连接至 P2 的耳机接口。
	请确认 USB 话筒是否开启静音。
	请确认是否将本设备的耳机音量或 USB 话筒的音量调节过低。
	请检查 USB 话筒的指向。
监听音频产生失真	请使用  /  和  调节音量。
	请调节 USB 话筒的电平。
录音音频音量过高、过低或无声	请使用  /  调节 USB 话筒的电平。
	请调节 USB 话筒的音量。
	如果输入音频过高，请将扬声器远离 USB 话筒。
	请确认  /  未亮起且话筒未开启静音。
不能录音	请确认 microSD 卡中的剩余存储容量。
	请确认将 microSD 卡正确插入卡槽中。
录音音频断断续续	请通过 P2 格式化 microSD 卡。
	建议您使用本设备可兼容的 microSD 卡。 关于本设备可兼容的 microSD 卡的详细信息，请参阅 ZOOM 网站 (zoomcorp.com/help/p2)。
连接电脑、智能手机或平板电脑后未被其所识别	请连接本设备的 () USB 端口，而非 DC5V USB 电源端口。
	请确认使用支持数据传输的 USB 连接线。
录音文件的日期和时间信息不准确	设备长期未经由 USB AC 适配器或电池供电后，日期和时间设置将进行重置。 请使用 C 型 USB 数据线连接 P2 和电脑并启动 ZOOM P2 Editor，从而获取日期和时间信息。

本说明书中所提及的产品名称、注册商标和公司名称属于其各所有者。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。

iPad 和 Lightning 是 Apple Inc. 的商标。

iPhone 商标经 Aiphone Co., Ltd 授权予以使用。

microSDXC 标识是 SD-3C LLC 的商标。

USB Type-C 是 USB Implementers Forum 的商标。

本说明书中提及的所有商标和注册商标仅用于功能或特性说明，而非侵犯其各所有者的版权。

CD、唱片、磁带、现场演绎、视频作品及广播等授权素材的录音仅用于个人使用。未经版权所有方允许而将录音用于其他用途将视为侵权行为。ZOOM CORPORATION 对于侵权行为不承担任何责任。

本说明书中的屏幕截图可能和实际产品所显示的界面有所不同。

The ZOOM logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) positioned to the upper right of the final 'M'.

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com