


H4essential

Handy Recorder

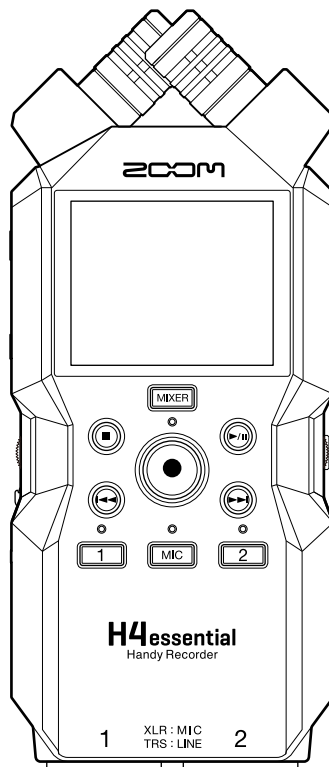

Version 1.2 Addendum

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Sicherheits- und Gebrauchshinweise.

©2024 ZOOM CORPORATION

Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder nachgedruckt werden.

Produktnamen, eingetragene Warenzeichen und in diesem Dokument erwähnte Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma. Alle Warenzeichen sowie registrierte Warenzeichen, die in dieser Anleitung zur Kenntlichmachung genutzt werden, sollen in keiner Weise die Urheberrechte des jeweiligen Besitzers einschränken oder brechen.

Zur korrekten Darstellung wird ein Farbbildschirm benötigt.

Neu hinzugefügte Funktionen seit Version 1.1


■ Neu hinzugefügte Funktionen seit Version 1.2

- Funktion zur Pausierung der Aufnahme hinzugefügt

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie durch Drücken von  die Aufnahme pausieren können.

■ In Version 1.1 hinzugefügte Funktionen

- Funktion zum An-/Abschalten der Audio-Anleitung per Taste hinzugefügt


Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie die Audio-Anleitung durch Drücken und Halten von  sofort an-/abschalten können.


Inhalt


- Neu hinzugefügte Funktionen seit Version 1.1..... 2
- Pausieren der Aufnahme..... 4
- An-/Abschalten der Audio-Anleitung per Taste..... 5
 - An-/Abschalten der Audio-Anleitung..... 5
- Hinweise zu dieser Anleitung..... 6

Pausieren der Aufnahme

Sie können die Aufnahme pausieren, um nicht benötigte Abschnitte von der Aufnahme auszuschließen und damit Speicherkapazität auf der microSD-Karte zu sparen.

1. Drücken Sie während der Aufnahme .
Hiermit pausieren Sie die Aufnahme.

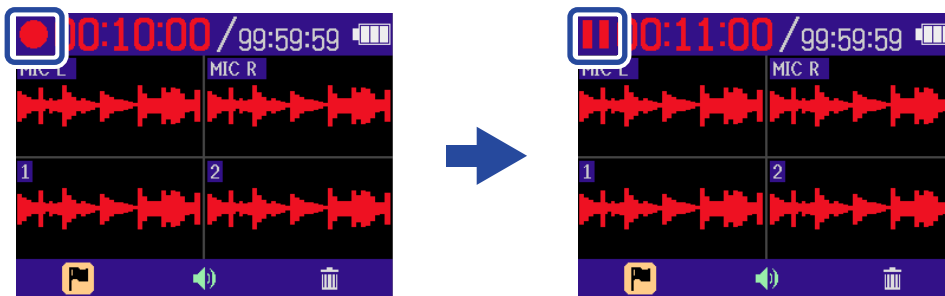

Drücken Sie  erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.


ANMERKUNG


Wenn Sie die Aufnahme fortsetzen, wird an dieser Position automatisch ein Marker erzeugt.

An-/Abschalten der Audio-Anleitung per Taste

Mit dieser Funktion können Sie die Audio-Anleitung jederzeit ein- und ausschalten und so an die aktuelle Situation anpassen.

An-/Abschalten der Audio-Anleitung

1. Drücken und halten Sie im geöffneten Home-Screen  .

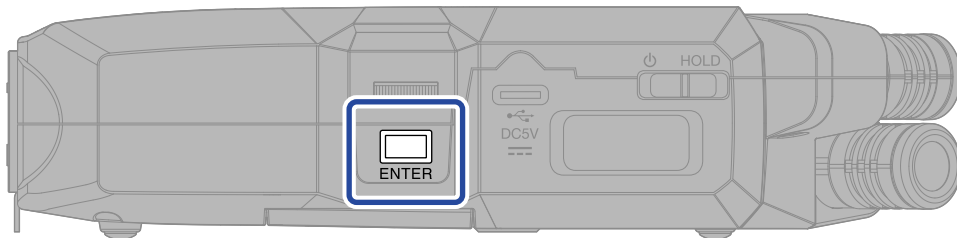

Dadurch wird die Audio-Anleitung ein- bzw. ausgeschaltet.



Home-Screen



Eine Meldung zu Umschaltung wird eingeblendet (und zudem über das Guide-Signal ausgegeben).

Hinweise zu dieser Anleitung

- Die Logos microSD, microSDHC und microSDXC sind Warenzeichen.
- USB Typ-C ist ein Warenzeichen des USB Implementers Forum.
- Aufnahmen von urheberrechtlich geschützten Quellen wie CDs, Schallplatten, Tonbändern, Live-Darbietungen, Videoarbeiten und Rundfunkübertragungen sind ohne Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers gesetzlich verboten. Die ZOOM CORPORATION übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verletzungen des Urheberrechts.



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com