


H4essential アクセシビリティインストールガイド

Copyright(C) 2024 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.


白黒端末では正しく表示できません。

はじめに

■準備するもの

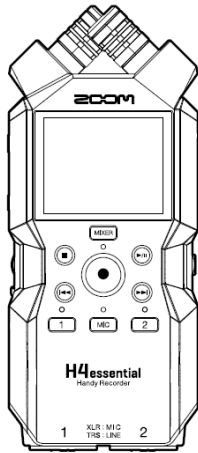

H4essential

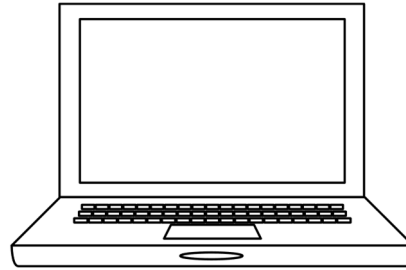

インターネットを利用可能なパソコン
Windows または Mac



microSD カード

対応記録メディア

microSDHC : 4 GB ~ 32 GB

microSDXC : 64 GB ~ 1 TB

新しく購入した microSD カードや他の機器で使用していた microSD カードは、必ず H4essential でフォーマットしてください。

■アクセシビリティインストールの流れ


1. アクセシビリティインストール用ファイルをダウンロードする
2. ZIP ファイルを展開する
3. アクセシビリティインストール用ファイルを microSD カードにコピーする
4. アクセシビリティ機能 (ガイド音) をインストールする
5. アクセシビリティ機能 (ガイド音) が正しくインストールされたことを確認する

アクセシビリティ機能（ガイド音）をインストールする

本ガイドでは、例として日本語のガイド音 Version 1.00 のインストールを説明します。

1. アクセシビリティインストール用ファイルをダウンロードする

H4essential のダウンロードページからアクセシビリティインストール用ファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。

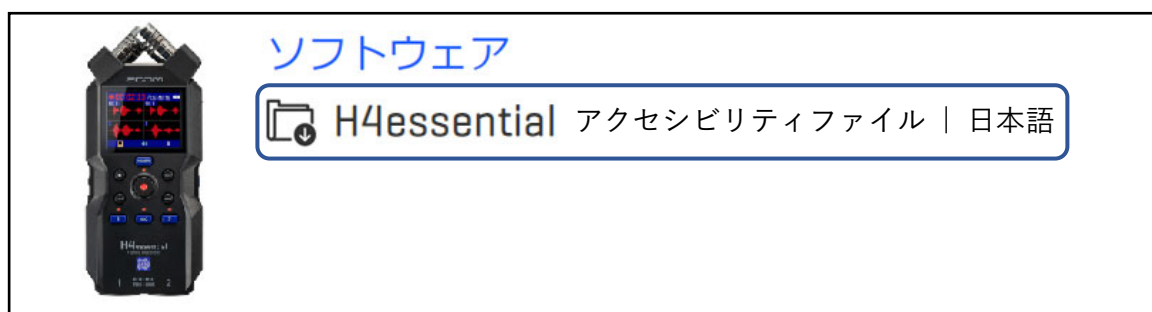


Windows の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。

① [圧縮フォルダツール]をクリックし、次に②[すべて展開]をクリックします。


ZIP ファイルが展開されます。

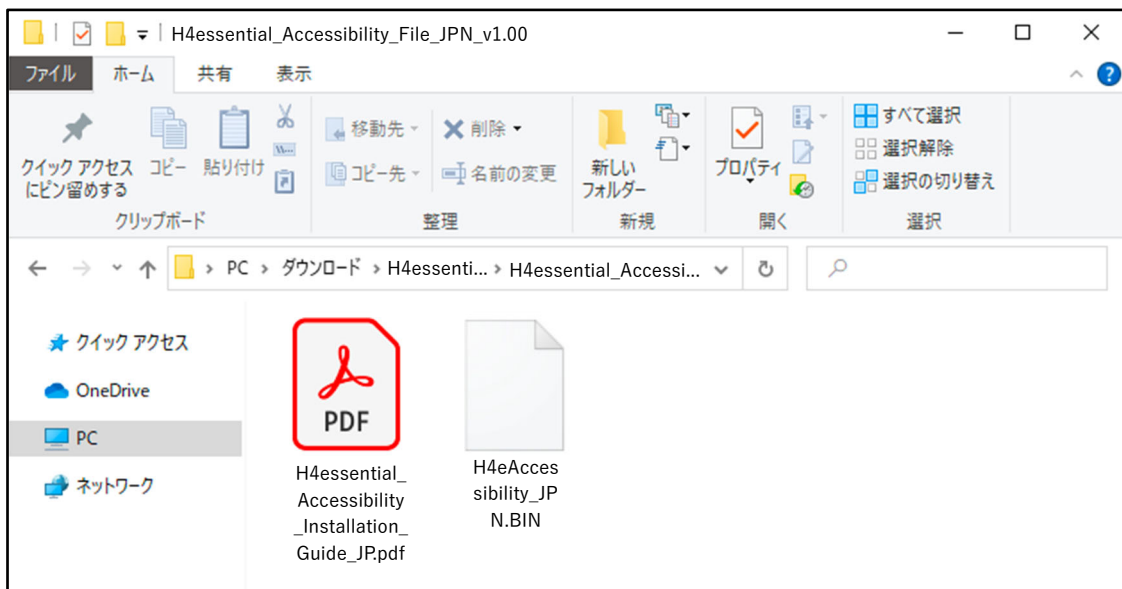


3. アクセシビリティインストール用ファイルを microSD カードにコピーする

「H4eAccessibility_JPN.BIN」ファイルを microSD カードにコピーします。

microSD カード

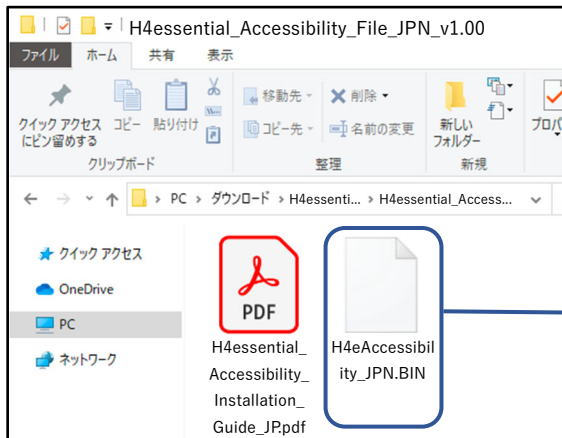

アクセシビリティインストール用ファイル

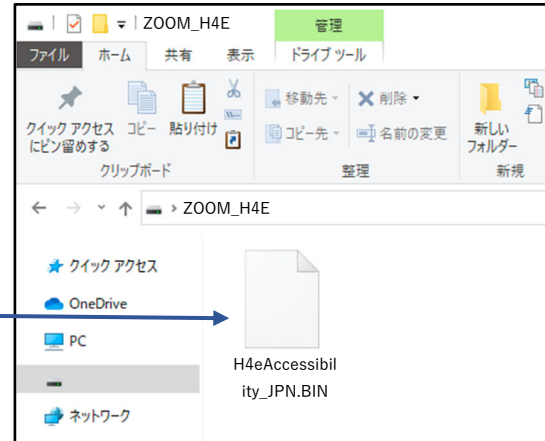


アクセシビリティインストール用ファイルを microSD カードにコピーする

Mac の場合


2. ZIP ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①[ダウンロード]をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。

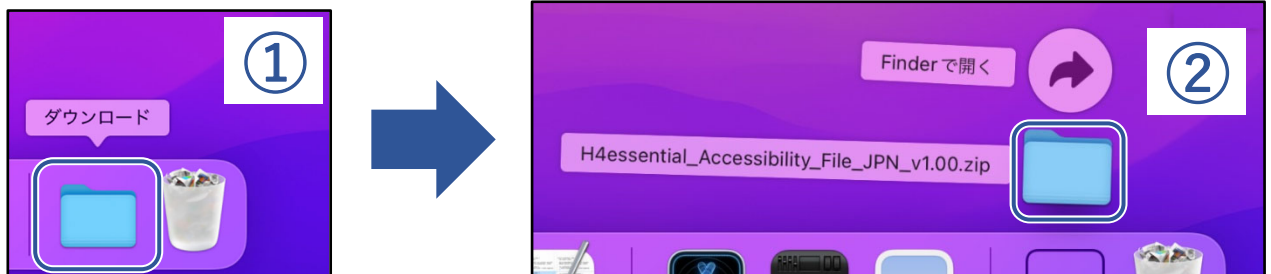

3. アクセシビリティインストール用ファイルを microSD カードにコピーする

「H4eAccessibility_JPN.BIN」ファイルを microSD カードにコピーします。

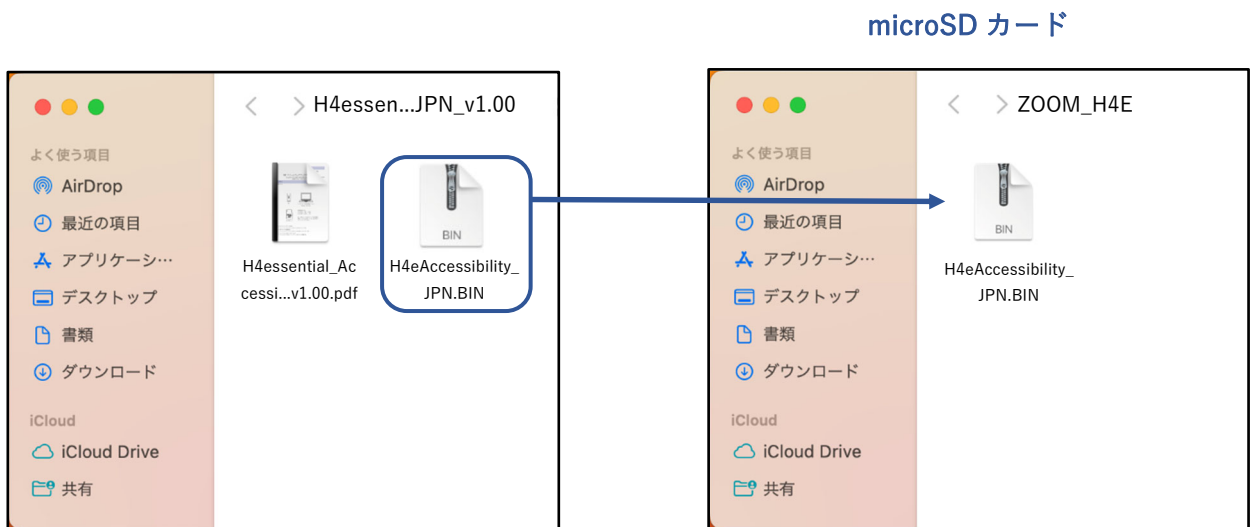

アクセシビリティインストール用ファイル

アクセシビリティインストール用ファイル
を microSD カードにコピーする


以降は Windows/Mac 共通の手順です



4. H4essential の電池を新しいものに交換しておくか、AC アダプターを接続する


[NOTE]

- 電池残量が少ない場合は、アクセシビリティインストールを実行できません。

5. microSD カードを H4essential にセットする

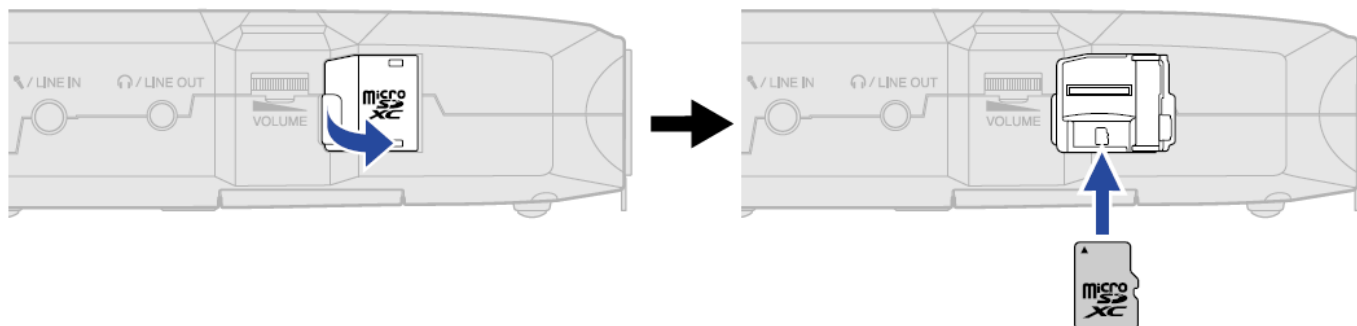


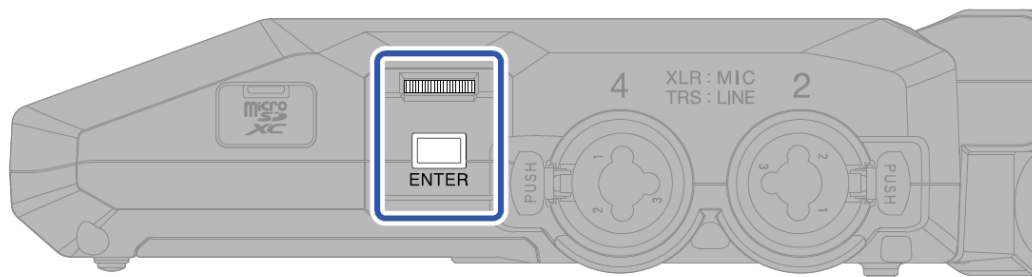
6.  を「」側にスライドして、電源を ON にする

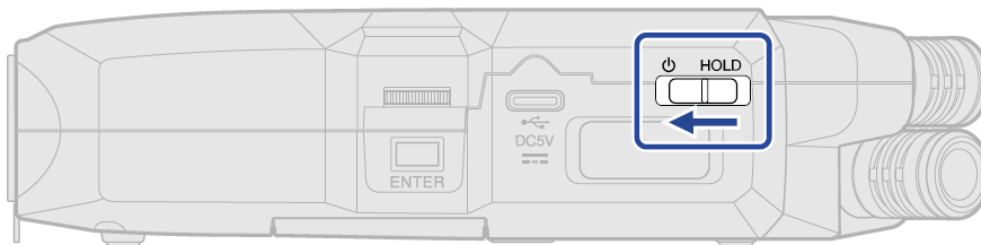


ホーム画面が表示されます。






7. ホーム画面で、 で  「SYSTEM」を選択して、 を押す



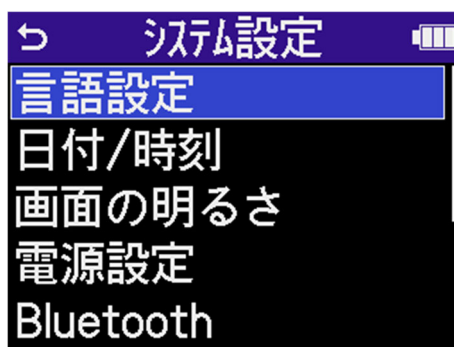


システム設定画面が表示されます。

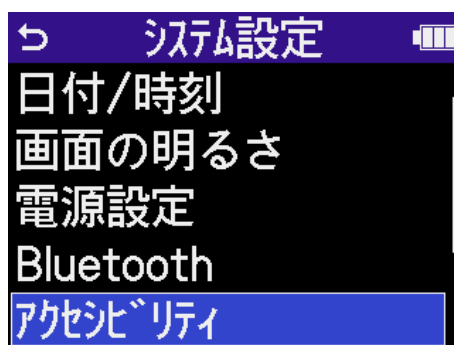



8.  で「アクセシビリティ」を選択して、 を押す





9.  で「バージョン」を選択して、 を押す

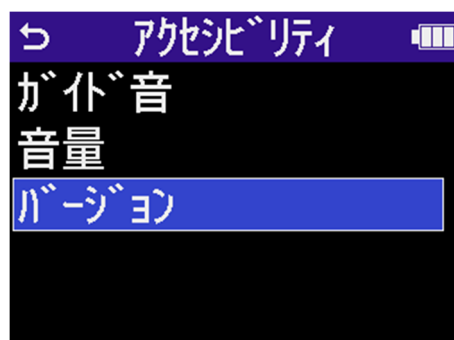

10.  で「インストール」を選択して、 を押す



11.  で「実行」を選択して、 を押す



インストールが開始されます。


[NOTE]

アクセシビリティインストール中に電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。インストールに失敗した場合「アクセシビリティをアップデートしてください。」とポップアップが表示されます。その場合は microSD カードが正しくセットされていることを確認し、インストールをやり直してください。


アクセシビリティ機能（ガイド音）が正しくインストールされたことを確認するには



H4essential のガイド音の情報を確認します。


1. ホーム画面で、 で  「SYSTEM」を選択して、 を押す

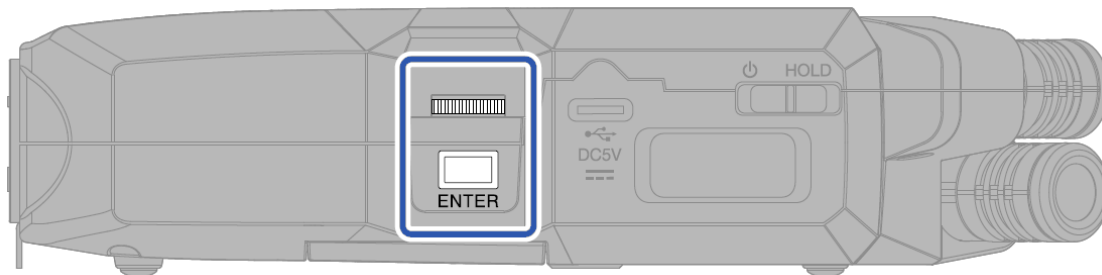

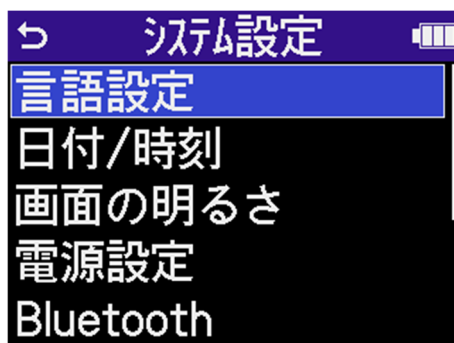


システム設定画面が表示されます。



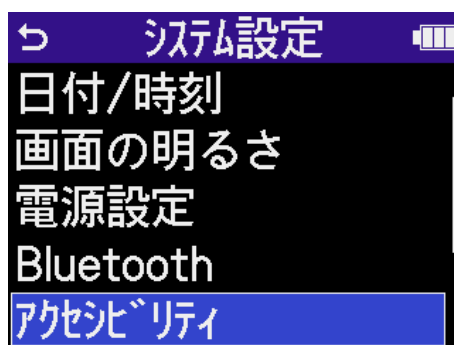
2.  で「アクセシビリティ」を選択して、 を押す



3.  で「バージョン」を選択して、 を押す

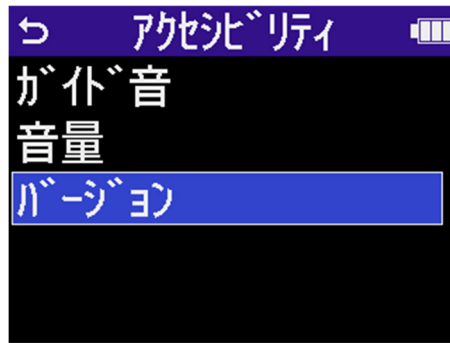

4. ガイド音として使用している言語やバージョンを確認する

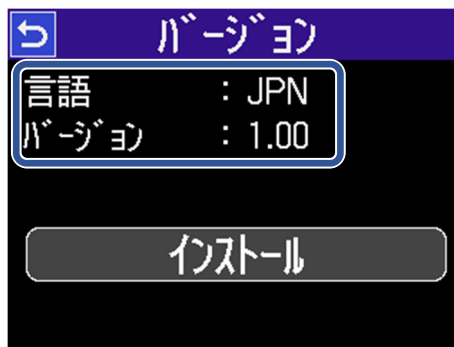

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

- ・本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。
- ・Microsoft、Windows はマイクロソフト企業グループの商標です。
- ・Mac は Apple Inc.の商標です。
- ・microSDXC ロゴは、SD-3C LLC の商標です。
- ・文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。
- ・文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。
- ・文中のイラスト及び表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。