


H4essential

Handy Recorder

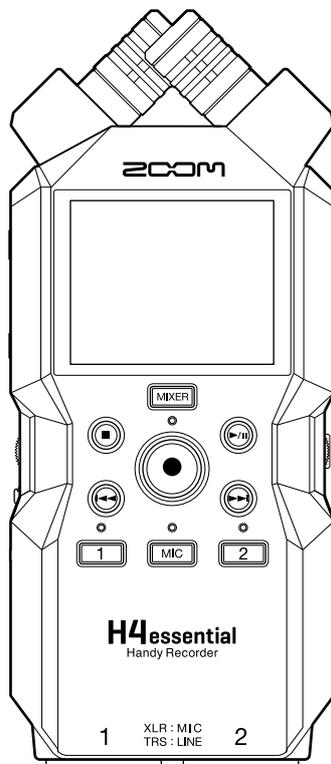

Manuale aggiuntivo versione 1.2

Leggete attentamente le Precauzioni d'uso e sicurezza prima dell'utilizzo.

©2024 ZOOM CORPORATION

E' proibita la copia o la stampa, totale o parziale, di questo manuale, senza autorizzazione.

I nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di Società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori. Tutti i marchi e marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori.

Non è possibile la corretta visualizzazione su dispositivi a scala di grigio.

Funzioni aggiunte rispetto alla versione 1.1

■ Funzioni aggiunte nella versione 1.2

- Funzione pausa di registrazione

E' stata aggiunta una funzione che consente di mettere in pausa la registrazione premendo .

■ Funzioni aggiunte nella versione 1.1

- Funzione che consente di attivare/disattivare la voce guida con una scorciatoia

E' stata aggiunta una funzione che consente di attivare/disattivare immediatamente la voce guida tenendo

premuto .
ENTER

Sommario


- Funzioni aggiunte rispetto alla versione 1.1..... 2
- Mettere in pausa la registrazione..... 4
- Attivare/disattivare la voce guida con una scorciatoia..... 5
 - Attivare/disattivare la voce guida..... 5
- Note relative a questo manuale..... 6

Mettere in pausa la registrazione

Mettendo in pausa la registrazione e non registrando intervalli indesiderati, è possibile risparmiare capacità sulla card microSD.

1. Premete  mentre registrate.

Ciò mette in pausa la registrazione.

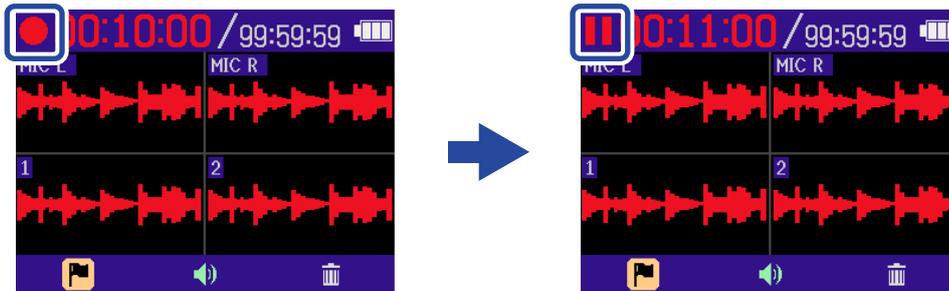

Premete ancora  per riprendere la registrazione.

Nota


Riprendere la registrazione aggiungerà automaticamente un marker in quel punto.

Attivare/disattivare la voce guida con una scorciatoata


Questa funzione consente di attivare e disattivare la voce guida in qualunque momento, in base alla situazione di utilizzo.

Attivare/disattivare la voce guida

1. Quando la schermata HOME è aperta, tenete premuto  .

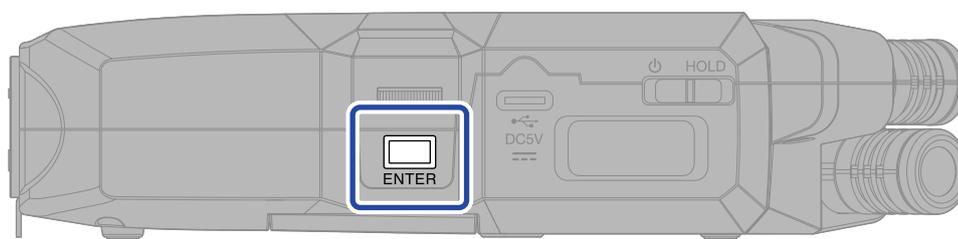

Ciò attiva/disattiva la voce guida.

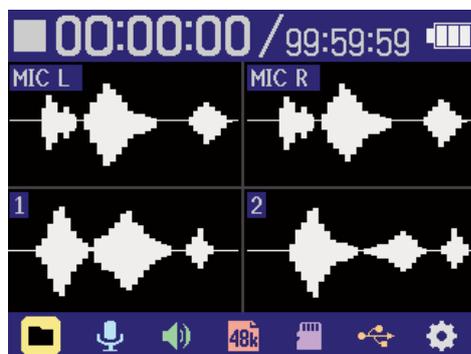

Schermata Home



Appare una notifica relativa all'interruttore (e annunciata dalla voce guida).

Note relative a questo manuale

- I loghi microSD, microSDHC e microSDXC sono marchi.
- USB Type-C è marchio di USB Implementers Forum.
- La Legge proibisce la registrazione da fonti coperte da copyright, compresi CD, registrazioni, nastri, esecuzioni live, video e broadcast, senza il permesso del detentore del copyright, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale. ZOOM CORPORATION non si assume responsabilità in merito alla violazione del copyright.



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com