


EXH-6e External Input

JA

特長

- レコーダーにロック付き XLR/TRS 入力端子を 2 つブラスするカプセル
- 入力ゲインの調節が不要で、マイクからラインレベル機器まで接続が可能
- ファンタム電源の供給に対応し、コンデンサーマイクの使用が可能
- ステレオミニ端子の MIC/LINE 入力端子も搭載（プラグインパワー対応）

各部の役割

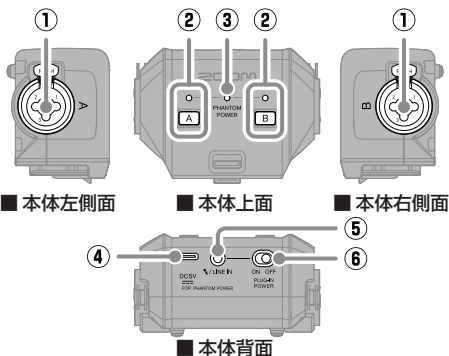

① INPUT A、INPUT B 端子

マイクレベル機器を接続する場合は、XLR プラグを使用してください。ラインレベル機器を接続する場合は、TRS プラグを使用してください。XLR プラグを外すときは、ロック解除ボタンを押しながらかけてください。

- ### ② INPUT A、INPUT B キー / ステータスインジケータ
- INPUT A、INPUT B キーを押してステータスインジケータを点灯させると、その入力端子が有効になります（USB 端子に電源が接続されている場合は、ファンタム電源を供給します）。詳しくは、本製品に対応したレコーダーのオペレーションマニュアルを参照してください。

③ PHANTOM POWER インジケータ

USB 端子に電源が接続され、ファンタム電源が供給可能になると点灯します。

④ USB 端子 (Type-C)

モバイルバッテリーや AC アダプターを接続すると、INPUT A、INPUT B の XLR 端子からファンタム電源を供給することができます。

⑤ MIC/LINE IN 端子 (ステレオミニ端子)

外部マイクや外部機器を接続できます。プラグインパワー方式のマイクにも対応しています。


⑥ プラグインパワー ON/OFF スイッチ

MIC/LINE 端子にプラグインパワー方式のマイクを接続するときに ON にします。

接続例



コンデンサーマイクなどファンタム電源を必要とする機器を接続する場合は、外部電源を使用してください。

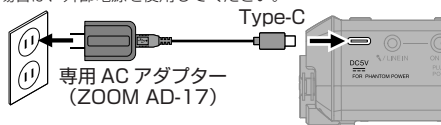

ファンタム電源に対応していない機器には、ファンタム電源を供給しないでください。機器が破損することがあります。

仕様

■ INPUT A、INPUT B 端子

コネクタ：XLR/TRS コンボジャック（XLR：2 番 HOT、TRS：TIP HOT） | 入力ゲイン：調節不要 | 入力インピーダンス：3.8 kΩ 以上（MIC） / 39 kΩ 以上（LINE） | 最大入力レベル：-4 dBu（MIC） / +16 dBu（LINE） | ファンタム電源：+48 V、各チャンネル最大 10 mA | 入力換算雑音：-120 dBu 以下（HF-A） @ 150 Ω input

■ MIC/LINE 端子

コネクタ：ステレオミニジャック | 入力ゲイン：調節不要 | 入力インピーダンス：2 kΩ 以上

■ 寸法

78.1 mm (W) × 56.7 mm (D) × 43.9 mm (H)

■ 質量

96 g

製品に関するソフトウェアやドキュメントはこちらの Web サイトをご覧ください。

zoomcorp.com/help/exh-6e



使用する前に、レコーダー本体のファームウェアバージョンを確認して、必要に応じてアップデートを行ってください。最新のアップデート用ファイルは ZOOM の Web サイト（zoomcorp.com/help/exh-6e）からダウンロードできます。詳しくは、ファームウェアアップデートガイドを参照してください。

株式会社ズーム 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3 zoomcorp.com

© 2024 ZOOM CORPORATION 本マニュアルの一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁じます。本マニュアルは将来必要となることがありますので、必ず参照しやすいところに保管してください。本マニュアルの内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。