

# EXH-6e External Input


ES

## Características

- Cápsula que añade a la grabadora 2 tomas de entrada XLR/TRS con pestaña de bloqueo
- No es necesario ajuste de ganancia de entrada y le permite la conexión de distintos tipos de equipos, desde micrófonos hasta dispositivos de nivel de línea
- Permite el uso de alimentación fantasma y el uso de micrófonos de condensador
- También incluye toma de entrada MIC/LINE en clavija stereo mini (admite función plug-in power)

- 5 **Conector MIC/LINE IN (stereo mini)**  
Puede conectar aquí otros micrófonos y dispositivos. También es compatible con micrófonos que utilicen la función plug-in power.
- 6 **Interruptor PLUG-IN POWER ON/OFF**  
Actívalo (ON) cuando conecte a la toma MIC/LINE un micrófono que necesite la función plug-in power.


## Función de las partes

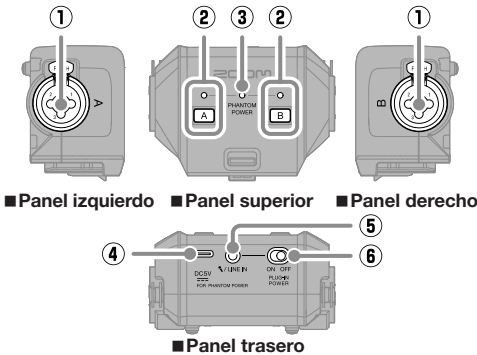

## Ejemplo de conexión



Quando conecte micrófonos de condensador y otros dispositivos que requieran alimentación fantasma, utilice una fuente de alimentación externa.

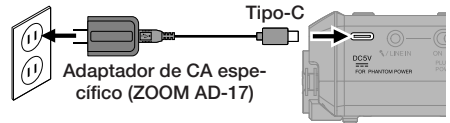

No active la alimentación fantasma para dispositivos que no sean compatibles con ella. Si lo hace, podría dañar el dispositivo.

## Especificaciones técnicas

- **Conectores INPUT A/B**  
Conectores: Conectores combinados XLR/TRS (XLR: 2 activo, TRS: Punta activa) | Ganancia de entrada: ajuste innecesario | Impedancia de entrada: 3,8 kΩ o superior (MIC) / 39 kΩ o superior (LINE) | Nivel máximo de entrada: -4 dBu (MIC) / +16 dBu (LINE) | Alimentación fantasma: +48 V, 10 mA máximo por canal | Ruido de entrada equivalente: -120 dBu o inferior (IHF-A) con entrada de 150 Ω
- **Conector MIC/LINE**  
Conector: conector stereo mini | Ganancia de entrada: ajuste innecesario | Impedancia de entrada: 2 kΩ o superior
- **Dimensiones**  
78,1 mm (anchura) x 56,7 mm (profundidad) x 43,9 mm (altura)
- **Peso**  
96 g

En la siguiente web podrá encontrar software y documentos relacionados con este producto.  
[zoomcorp.com/help/exh-6e](http://zoomcorp.com/help/exh-6e)



Antes de utilizar esta grabadora, compruebe su versión de firmware y actualícela en caso necesario. Desde la web de ZOOM ([zoomcorp.com/help/exh-6e](http://zoomcorp.com/help/exh-6e)) podrá descargar los ficheros de actualización más recientes. Para obtener más información, consulte la guía de actualización del firmware.

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan [zoomcorp.com](http://zoomcorp.com)

© 2024 ZOOM CORPORATION Queda prohibida la copia o reproducción de este documento, tanto completa como parcial, sin el correspondiente permiso. Puede que vuelva a necesitar este manual en el futuro. Consérvelo siempre en un lugar seguro a la vez que accesible. El contenido de este documento y las especificaciones de este aparato pueden ser modificadas sin previo aviso.