


H4essential

Handy Recorder

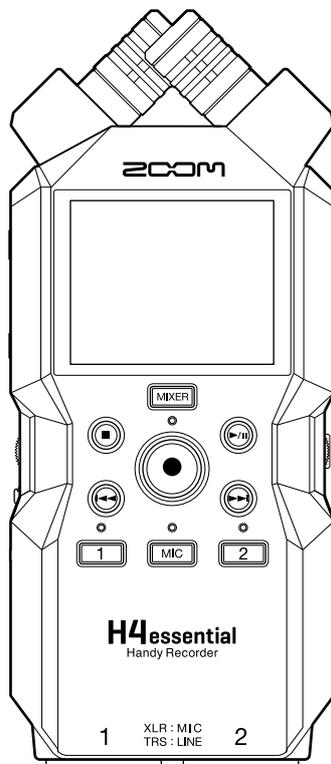

Manual complementario versión 1.2

Lea las precauciones de uso y seguridad antes de utilizar esta unidad.

©2024 ZOOM CORPORATION

Queda prohibida la copia o reproducción de este documento,
tanto completa como parcial, sin el correspondiente permiso.

Los nombres de productos, marcas registradas y empresas que aparecen en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. Todas las marcas comerciales y registradas que aparecen en este documento se usan solo con fines identificativos y no suponen ninguna infracción sobre los derechos de autor de sus respectivos propietarios.

No es posible una visualización correcta en dispositivos con pantallas de escala de grises.

Funciones añadidas desde la versión 1.1

■ Funciones añadidas en la versión 1.2

- Función de pausa de grabación añadida

Hemos añadido una función que permite activar la pausa de grabación pulsando .

■ Función añadida en la versión 1.1

- Función añadida para activar/desactivar la guía vocal con un atajo

Hemos añadido una función que permite activar/desactivar la guía vocal de forma inmediata manteniendo

pulsado .
ENTER

Índice


- Funciones añadidas desde la versión 1.1.....2
- Pausa de grabación.....4
- Activación/desactivación de la guía vocal con un atajo..... 5
 - Activación/desactivación de la guía vocal.....5
- Notas acerca de este manu..... 6

Pausa de grabación

El activar la pausa de grabación para evitar grabar intervalos innecesarios hará que pueda conservar la capacidad de la tarjeta microSD.

1. Pulse  durante la grabación.

Esto activa la pausa de la grabación.

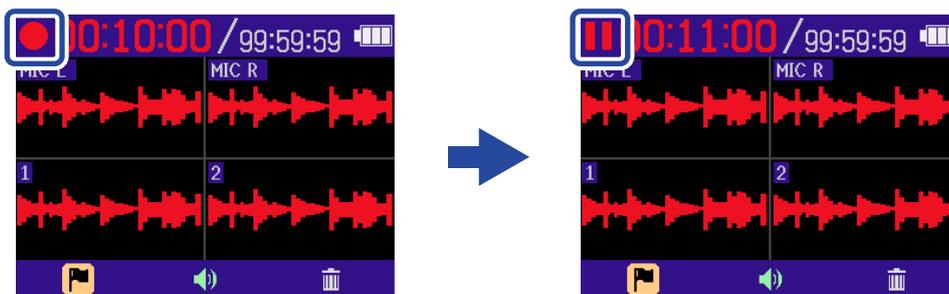

Pulse  de nuevo para continuar con la grabación.

NOTA


Cuando continúe con la grabación será añadida automáticamente una marca en ese punto.

Activación/desactivación de la guía vocal con un atajo


Esta función le permite activar o desactivar la guía vocal en cualquier momento de acuerdo a la situación de uso concreta.

Activación/desactivación de la guía vocal

1. cuando la pantalla inicial esté activa, mantenga pulsado  .

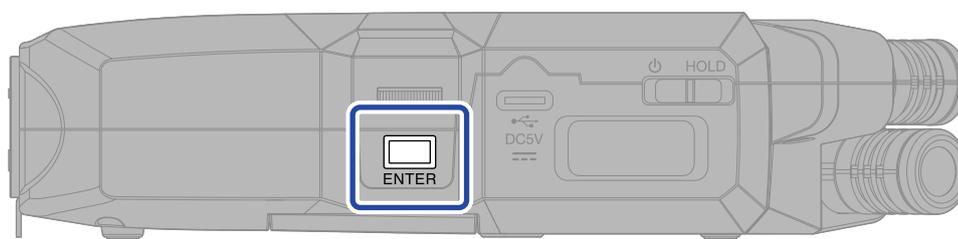

Esto activará o desactivará la guía vocal.

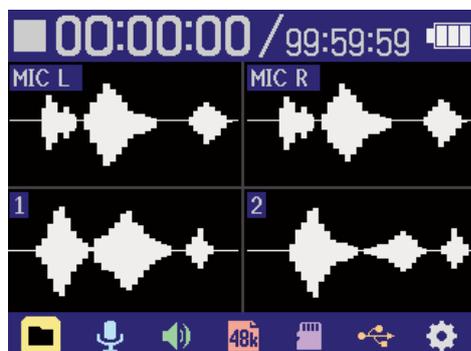

Pantalla inicial



Aparecerá una notificación acerca del interruptor (y avisada con la guía vocal)

Notas acerca de este manu

- Los logos microSD, microSDHC y microSDXC son marcas comerciales.
- USB Type-C es una marca comercial del USB Implementers Forum.
- Salvo para el uso y disfrute personal, está prohibida por ley la grabación de cualquier fuente con derechos de autor, incluyendo CDs, discos, cintas, actuaciones en directo, videos y emisiones, sin el permiso expreso y por escrito del propietario legal de dichos derechos. ZOOM CORPORATION no asumirá ninguna responsabilidad relacionada con posibles infracciones contra los derechos de autor.



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com