

U シリーズ ファームウェア・アップデートガイド

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバーズエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

目次

WINDOWS の場合	2
注意事項	2
ファームウェアをアップデートする	2
MAC の場合	6
注意事項	6
ファームウェアをアップデートする	6

Copyright(C) 2021 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

Windows®はMicrosoft®社の商標または登録商標です。

Mac®は、Apple Inc.の商標または登録商標です。

文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

白黒端末では正しく表示できません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

本ガイドでは例としてU-44 Ver. 1.10のファームウェアアップデートを説明します。

Windows の場合

■ 注意事項

- 1) パソコンには Administrator 権限のアカウントでログインしてください。
- 2) 事前に U-44/U-24/U-22 専用ドライバがお使いのパソコンにインストールされていることを確認してください。
- 3) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションがあれば、全て終了してください。また、お使いのパソコンと USB ケーブルで接続されている MIDI またはオーディオ機器があれば、全て取り外してください。


■ ファームウェアをアップデートする

1. Windows用のファームウェアアップデート用アプリケーションをダウンロードします。
U-44/U-24/U-22のダウンロードページからファームウェアアップデート用アプリケーションを含んだZIPファイルをダウンロードします。




2. ZIPファイルを展開します。

ZIPファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。①”圧縮フォルダツール”をクリックし、次に②”すべて展開”をクリックします。ZIPファイルが展開されます。

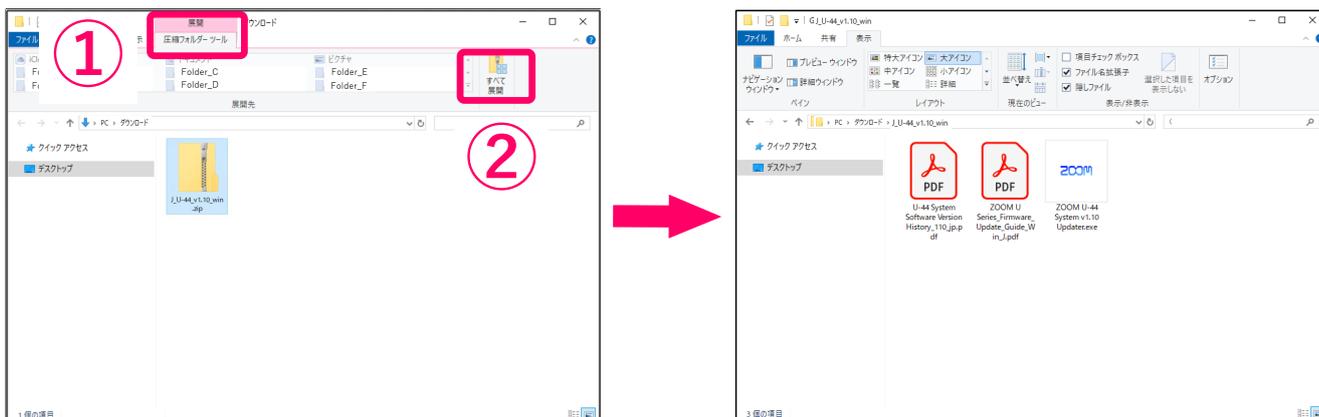


3. U-44/U-24/U-22とパソコンをUSBケーブルで接続し、U-44/U-24/U-22の電源を入れます。

4. ファームウェアアップデート用アプリケーションのアイコンをダブルクリックし、起動します。

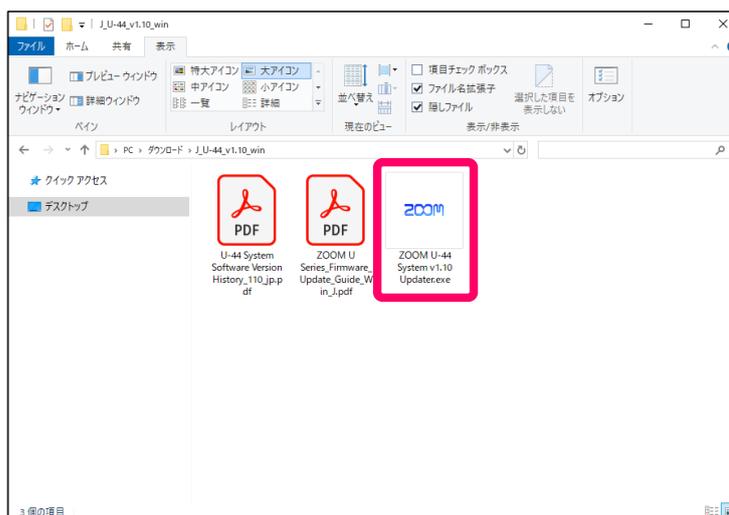


5. “Device found. Ready for update.” と表示されていることを確認します。


表示されない場合は[Rescan Device]ボタンを押してください。

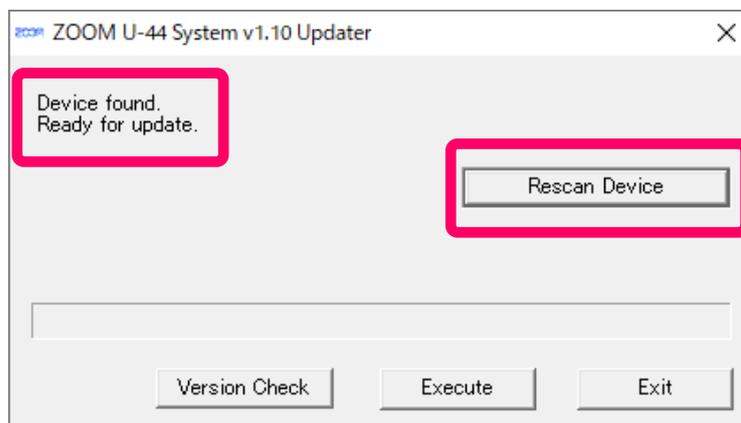


6. ファームウェアバージョンを確認するには、[Version Check]ボタンを押してください。

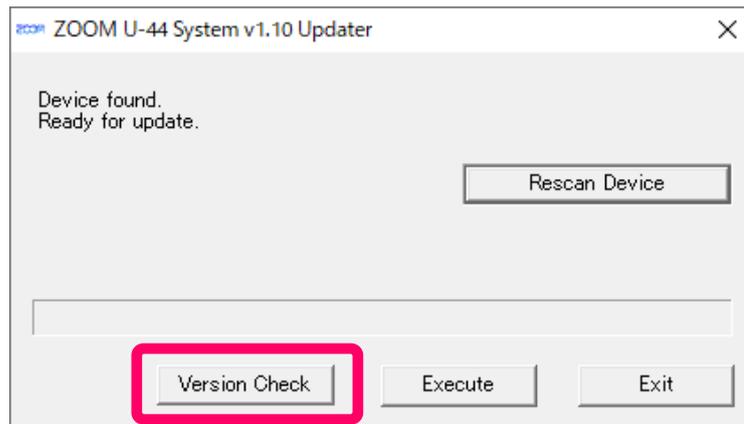

7. ファームウェアアップデートを実行するには、[Execute]ボタンを押してください。

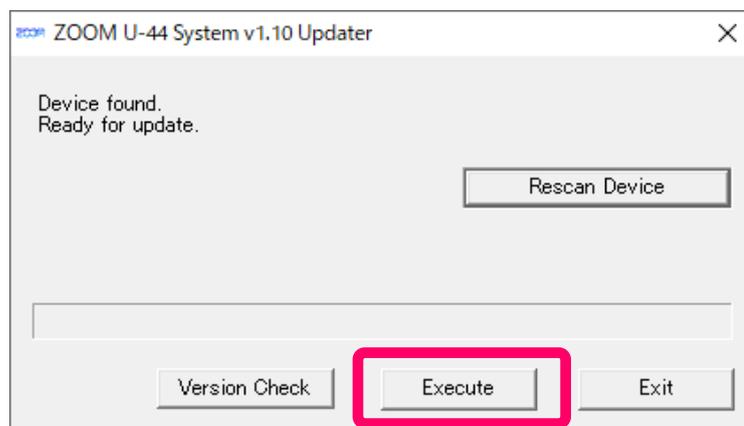


8. ファームウェアアップデート中は、以下のように進捗状況が表示されます。
ファームウェアアップデート中はUSBケーブルを抜かないでください。

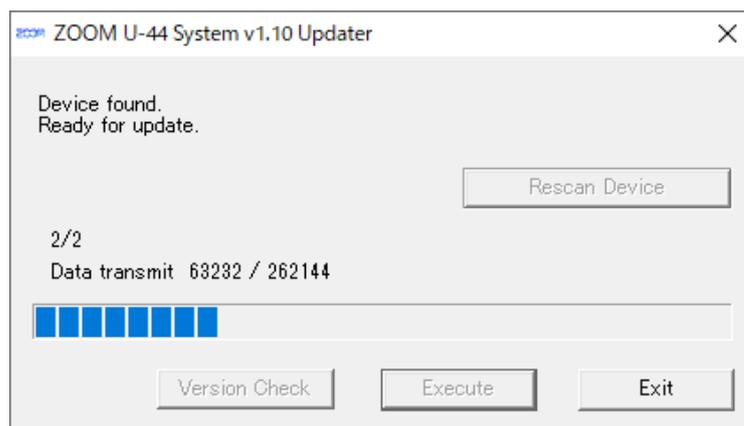


NOTE

万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。

9. ファームウェアアップデートが完了すると、以下のように表示されます。
“Version update completed.” と表示されていることを確認してください。

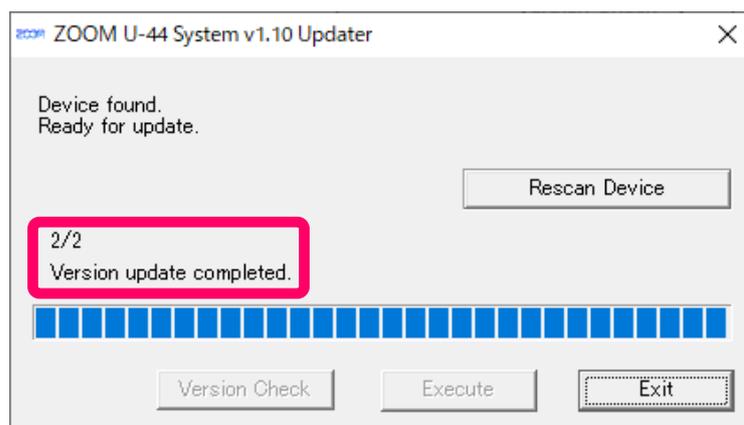

10. [Exit]ボタンを押し、ファームウェアアップデート用アプリケーションを終了します。

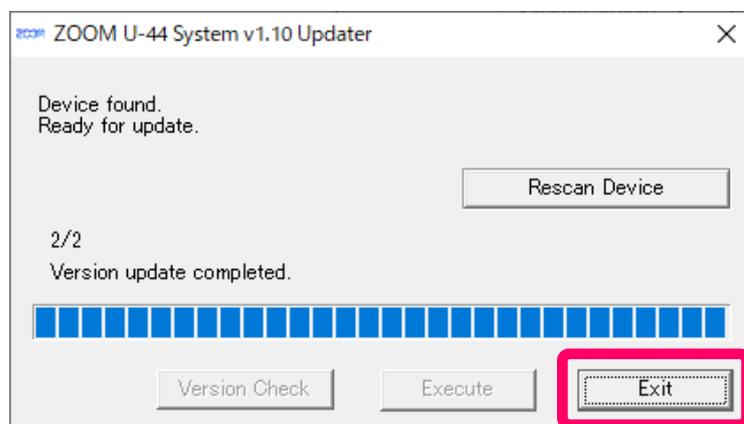

11. U-44/U-24/U-22の電源を切ります。

以上でファームウェアアップデートは完了です。


Mac の場合

■ 注意事項


- 1) Mac コンピュータには管理者権限のアカウントでログインしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションがあれば、全て終了してください。また、お使いのパソコンと USB ケーブルで接続されている MIDI またはオーディオ機器があれば、全て取り外してください。

■ ファームウェアをアップデートする


1. Mac用のファームウェアアップデート用アプリケーションをダウンロードします。
U-44/U-24/U-22のダウンロードページからファームウェアアップデート用アプリケーションを含んだZIPファイルをダウンロードします。

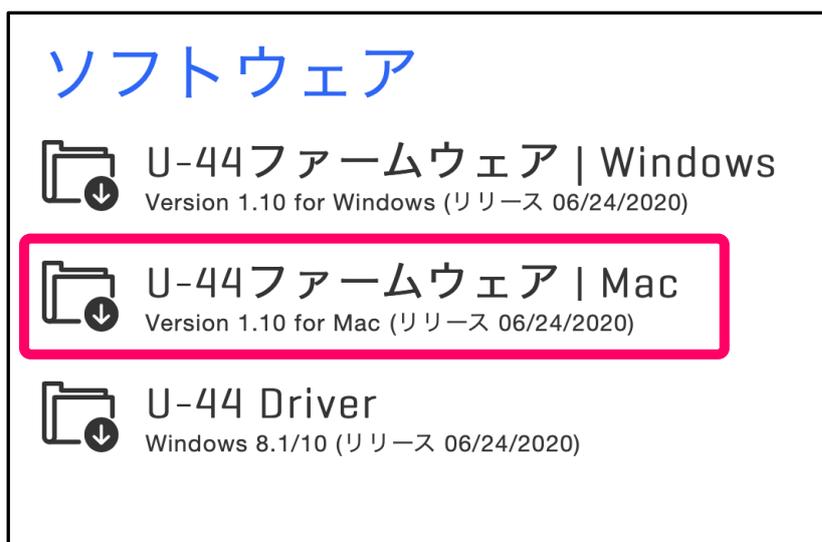

2. ファイルを展開します。
ダウンロード後、画面下に表示される①”ダウンロード”をクリックします。その後、②をクリックします。
ダウンロードしたファイルが開きます。

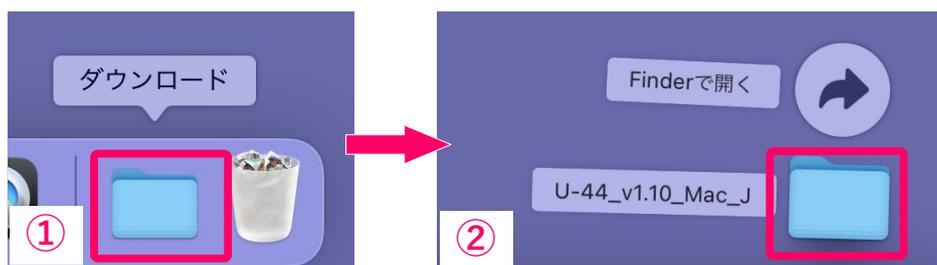


- U-44/U-24/U-22とパソコンをUSBケーブルで接続し、U-44/U-24/U-22の電源を入れます。
- ファームウェアアップデート用アプリケーションのアイコンをダブルクリックし、起動します。

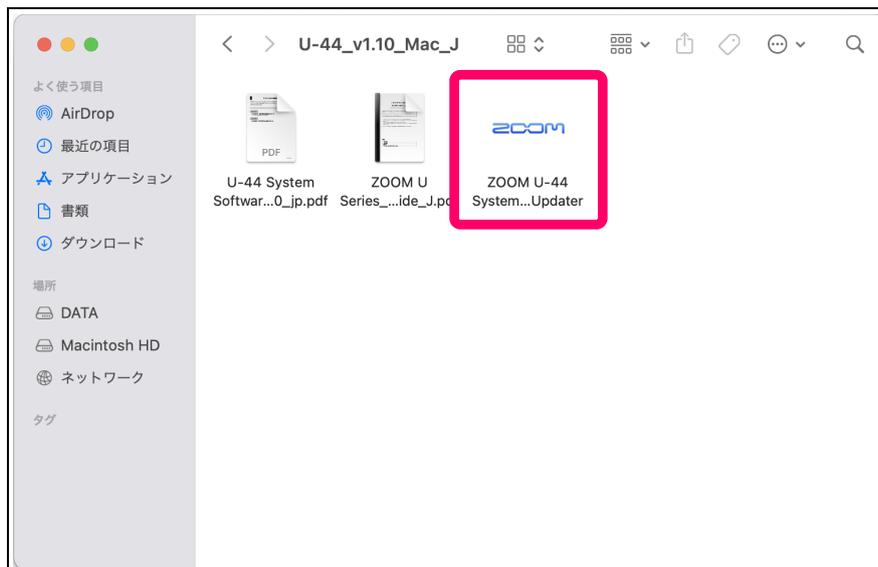

- [開く]をクリックします。




- 起動すると、以下のようなウィンドウが表示されます。

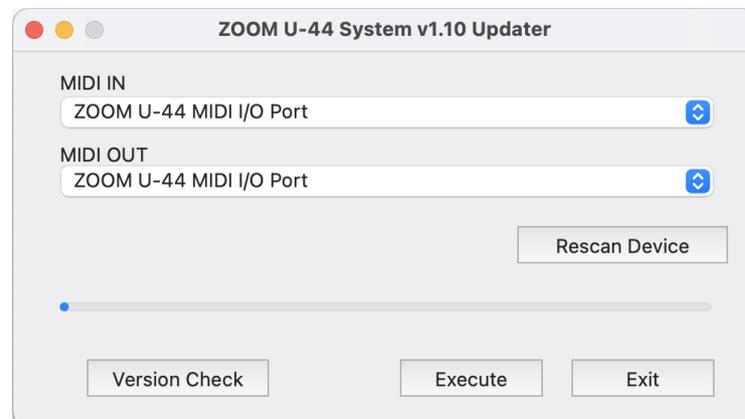


7. [Input Device]、[Output Device]の各欄をクリックして表示されるMIDIデバイス一覧から“ZOOM U-XX Reserved Port”を選択します。


もしこの欄に何も表示されない場合は、[Rescan Device]ボタンを押してください。

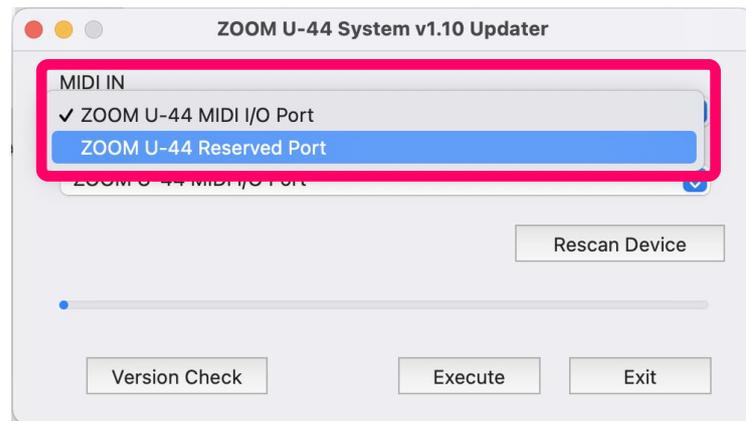


8. ファームウェアバージョンを確認するには、[Version Check]ボタンを押してください。

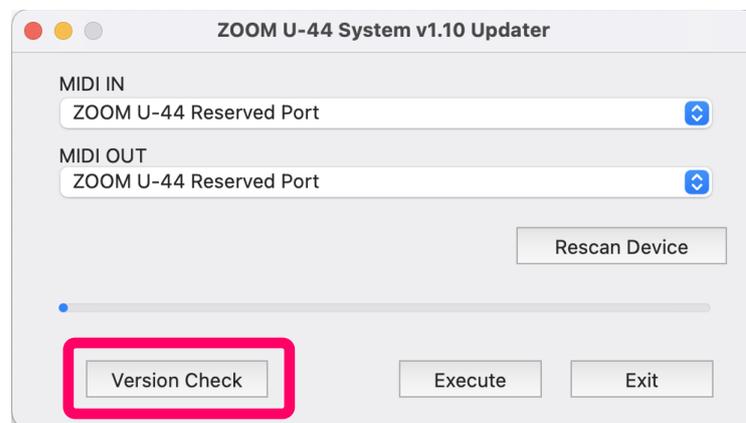

9. ファームウェアアップデートを実行するには、[Execute]ボタンを押してください。

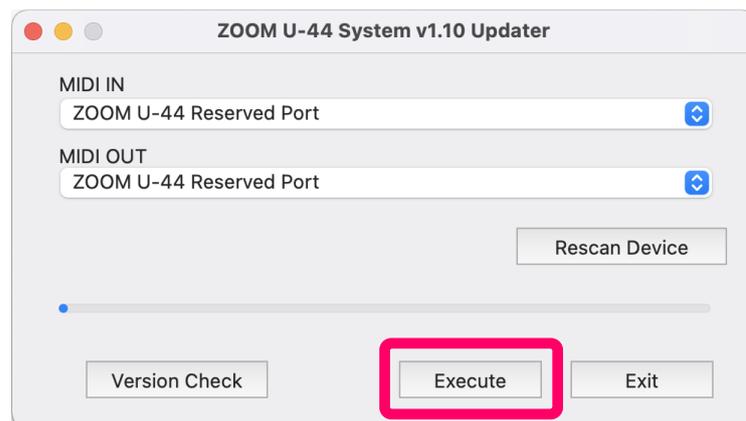


10. ファームウェアアップデート中は、以下のように進捗状況が表示されます。
ファームウェアアップデート中はUSBケーブルを抜かないでください。

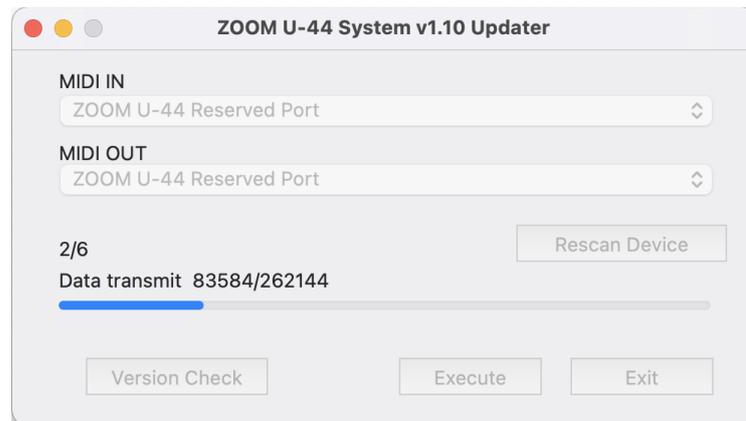


NOTE

万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。

11. ファームウェアアップデートが完了すると、以下のように表示されます。
“Version update completed.” と表示されていることを確認してください。

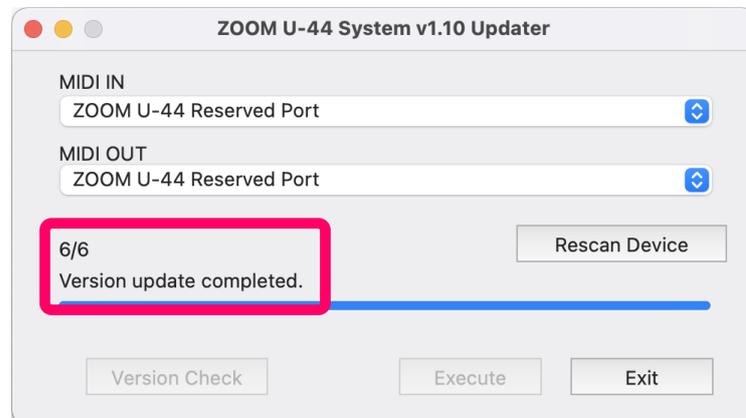

12. [Exit]ボタンを押し、ファームウェアアップデート用アプリケーションを終了します。

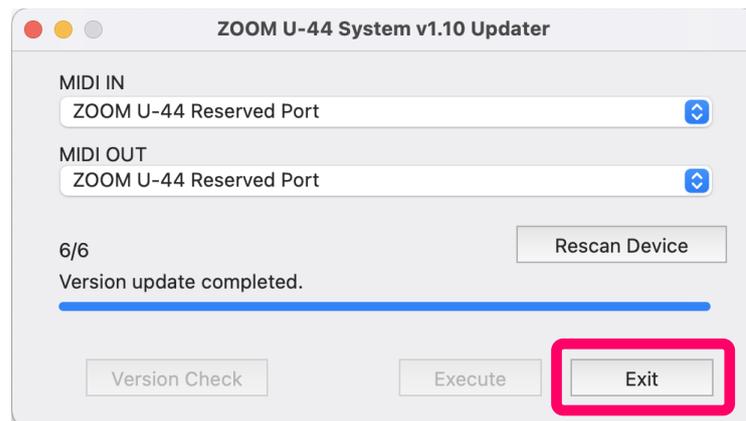

13. U-44/U-24/U-22の電源を切ります。

以上でファームウェアアップデートは完了です。