L6

LiveTrak

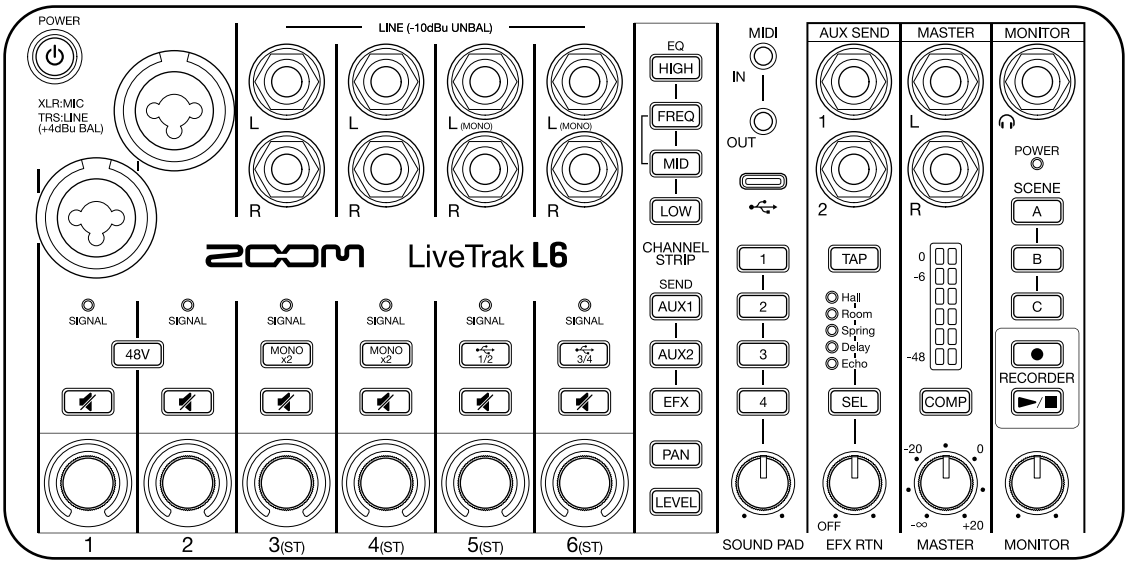

Version 1.2 追補マニュアル

ご使用になる前に「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください

©2026 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

白黒端末では正しく表示できません。

目次

Version 1.2 で追加された機能 **3**
microSDカードをテストする 3
このマニュアルについて **9**

Version 1.2 で追加された機能

microSDカードをテストする

microSDカードの書き込み速度が、L6で録音したデータを保存するのに問題ない性能かテストします。 短時間で行うクイックテストと、microSDカードの全領域を検査するフルテストがあります。

> **NOTE**
> テスト中にパソコンがスリープや休止状態になると、テストは途中で終了します。テストを行う前に、パソコンのスリープや休止状態などの設定を無効にしてください。ノートパソコンの場合は、テスト中にバッテリー切れで電源が落ちないように、パソコンの電源アダプターを接続した状態でテストを行ってください。フルテストは数時間かかることがあります。

クイックテストを行う

1. L6とパソコンをUSBケーブル（Type-C）で接続し、「ZOOM L6 Editor」を起動する

> **NOTE**
> データ転送に対応したUSBケーブルをご使用ください。

2. 「SD Card Quick Test」の「Execute」をクリックする

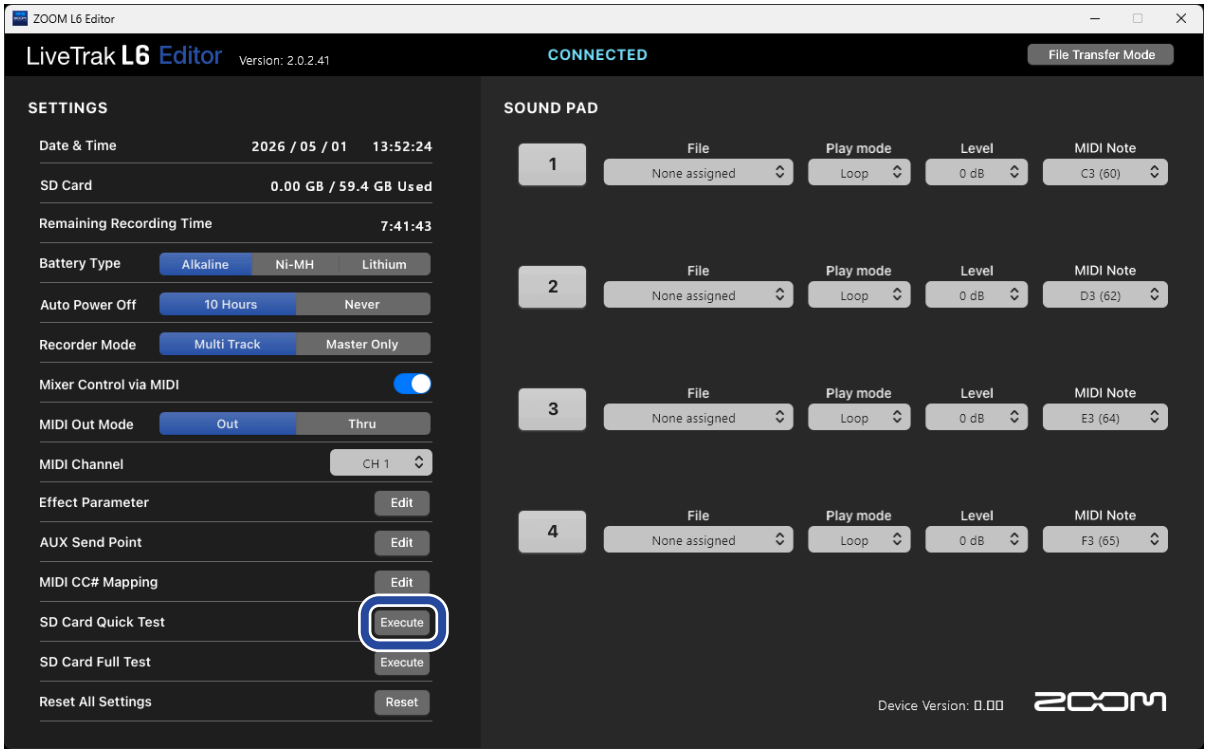

ダイアログが表示されます。

3. ダイアログの「Execute」をクリックする

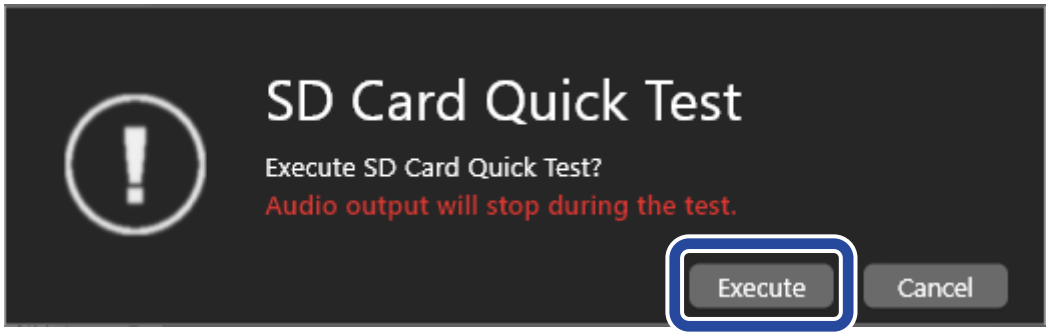

カードの性能テストが始まります。

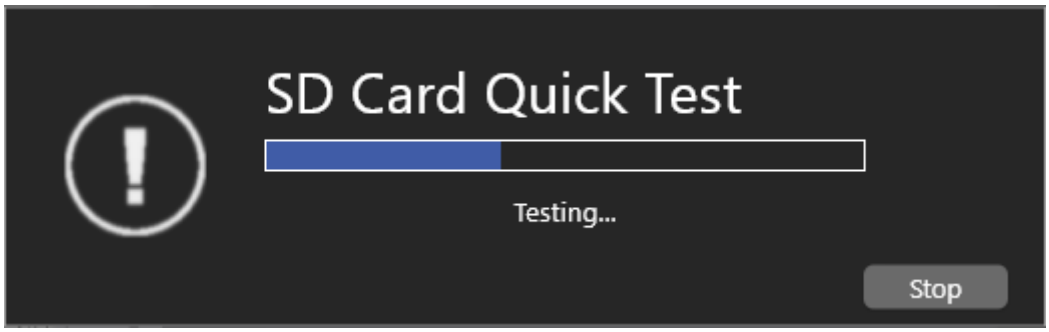

テストが終了すると、判定結果が表示されます。

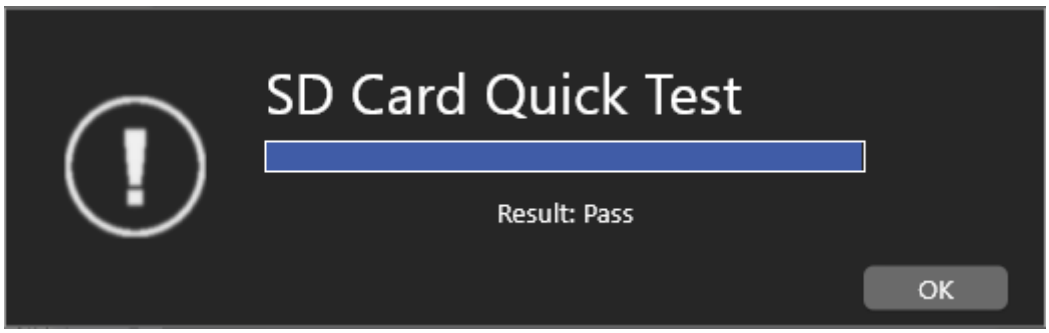

NOTE
性能テストの判定が「Pass」であっても、書き込み不良が起きないことを保証するものではありません。あくまで目安として考えてください。

HINT
テストの途中、「Stop」をクリックしてテストを中止できます。

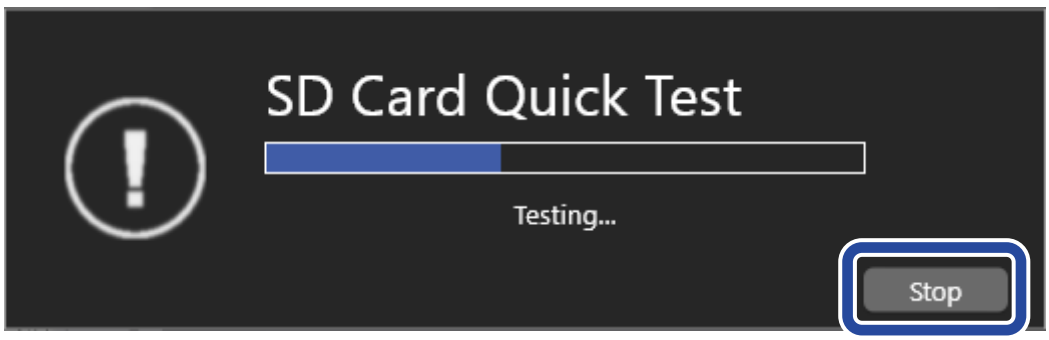

4. テスト結果が表示されたら、「OK」をクリックする

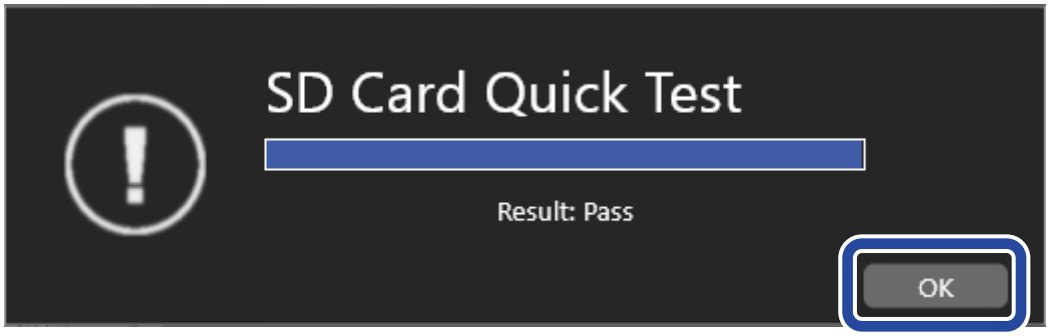

最初の画面に戻ります。

フルテストを行う

1. L6とパソコンをUSBケーブル（Type-C）で接続し、「ZOOM L6 Editor」を起動する

> **NOTE**
> データ転送に対応したUSBケーブルをご使用ください。

2. 「SD Card Full Test」の「Execute」をクリックする



ダイアログが表示され、フルテストに必要な所要時間が表示されます。

3. ダイアログの「Execute」をクリックする

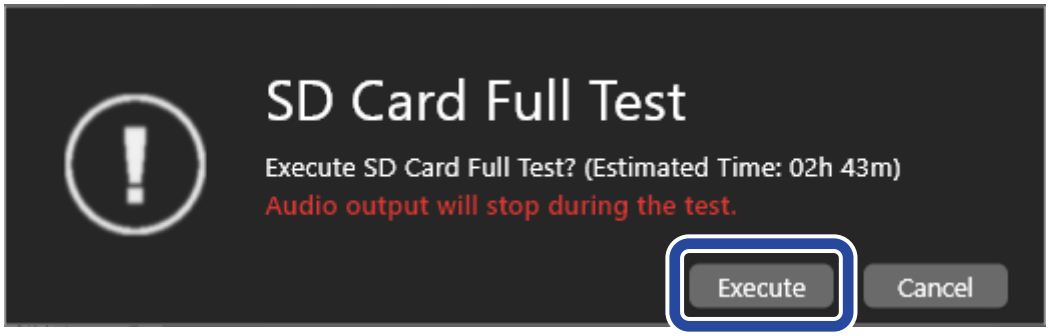

カードの性能テストが始まります。

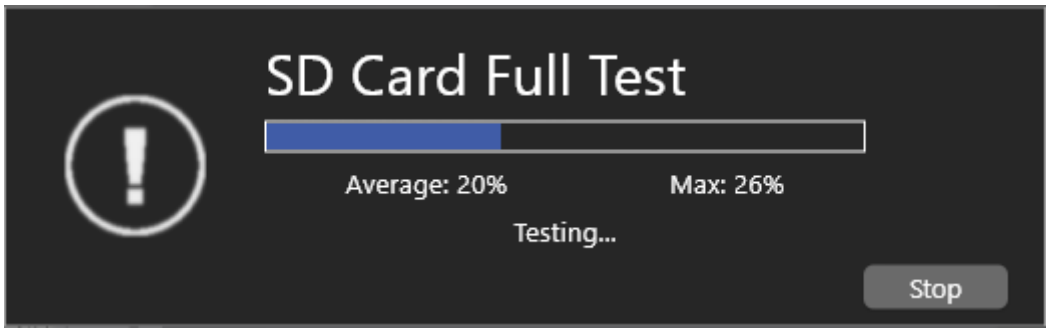

テストが終了すると、判定結果が表示されます。
アクセスレートMAXが100%になるとNGになります。

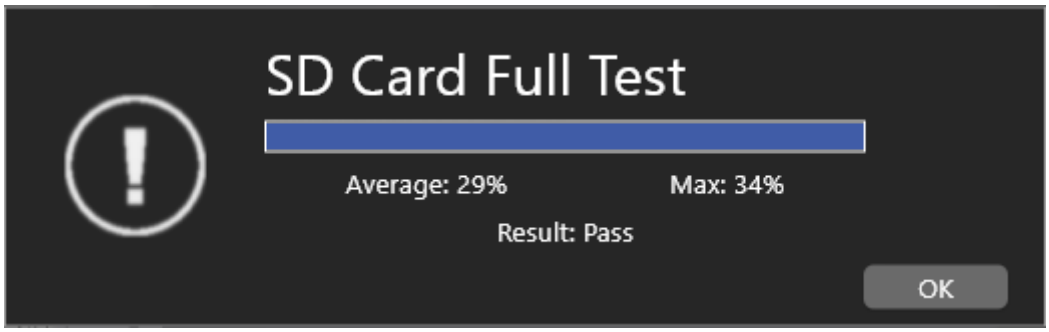

NOTE
性能テストの判定が「Pass」であっても、書き込み不良が起きないことを保証するものではありません。あくまで目安として考えてください。

HINT
テストの途中、「Stop」をクリックしてテストを中止できます。

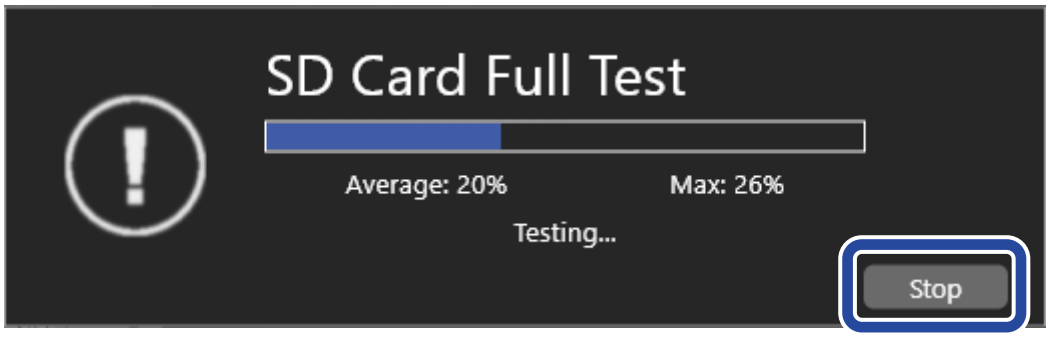

4. テスト結果が表示されたら、「OK」をクリックする

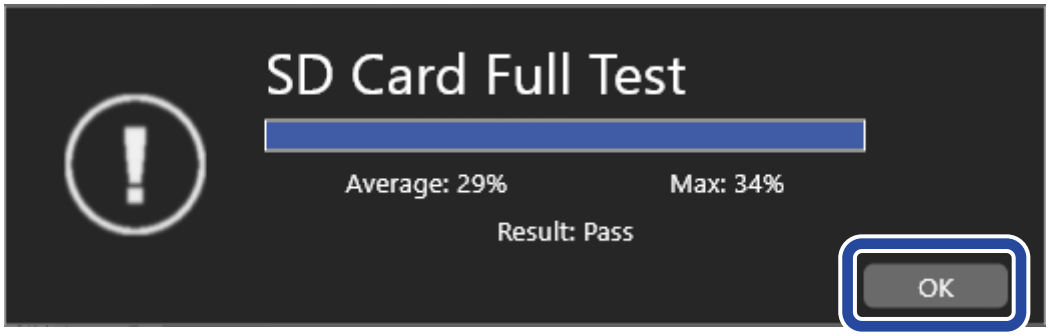

最初の画面に戻ります。

このマニュアルについて

USB Type-Cは、USB Implementers Forumの商標です。

株式会社ズーム
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台4-4-3
zoomcorp.com

Z2I-5918-01