M2

MicTrak

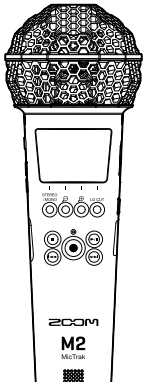

Prise en main

Un mode d’emploi aux explications plus détaillées et d'autres documents relatifs à ce produit peuvent être consultés sur le site web ci-dessous.

www.zoom.jp/docs/m2

Vous devez lire les Précautions de sécurité et d'emploi avant toute utilisation.

© 2022 ZOOM CORPORATION
La copie et la reproduction partielles ou totales de ce document sans permission sont interdites.
Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu vous permettant d'y accéder facilement.
Le contenu de ce mode d’emploi et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.

Insertion de cartes microSD

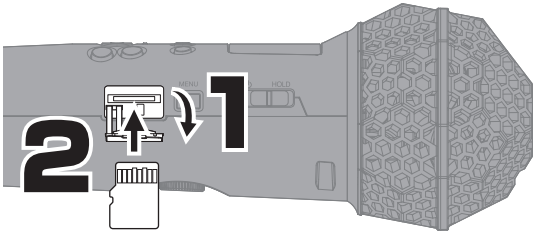

Supports d'enregistrement pris en charge
microSDHC : 4 Go – 32 Go
microSDXC : 64 Go – 1 To

- Coupez toujours l'alimentation avant d'insérer ou de retirer une carte microSD.
- Pour retirer une carte microSD, poussez-la plus dans la fente puis tirez-la en dehors.

Mise sous tension

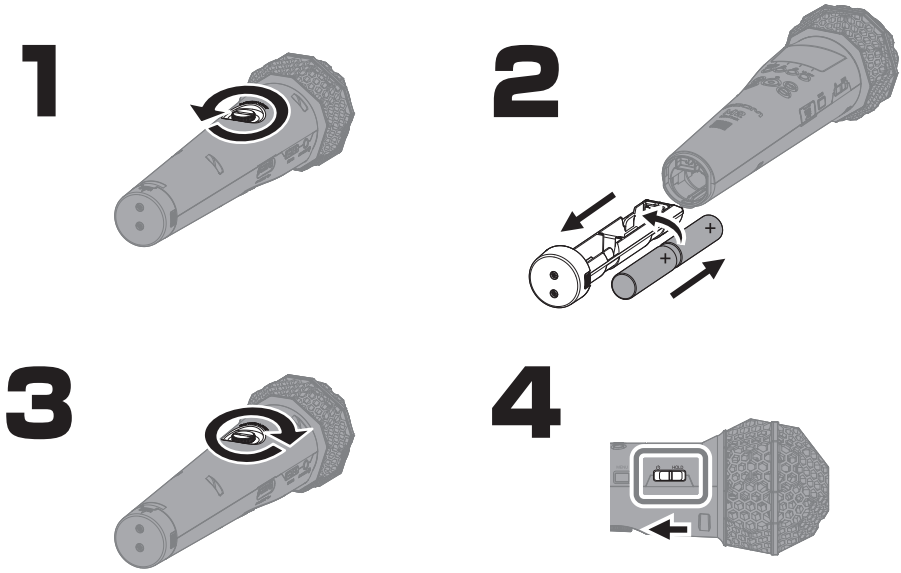

N'utilisez qu'un seul type de piles (alcalines, NiMH ou lithium) à la fois.

L'alimentation peut également être fournie par le port USB (Type-C) en connectant une batterie mobile disponible dans le commerce ou un adaptateur secteur dédié (AD-17).

Réglages à la première mise sous tension

Réglage de la langue

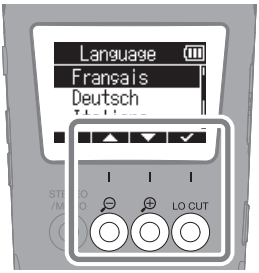

Utilisez ▲ / ▼ pour choisir la langue et ✓ pour valider.

Réglage du format de date

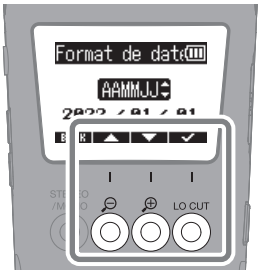

L'année, le mois et le jour serviront à nommer le fichier d'enregistrement dans l'ordre choisi ici.

Réglage de la date et de l'heure

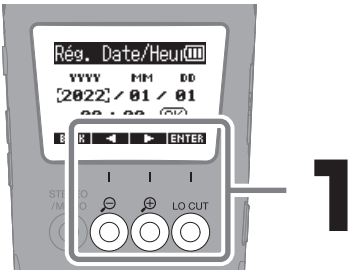

Sélectionnez une valeur à régler, puis pressez ENTER pour confirmer.

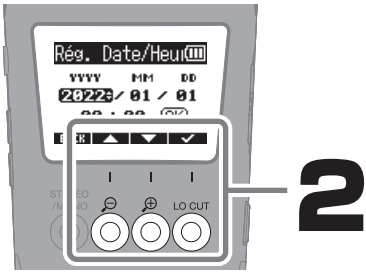

Changez la valeur et pressez ✓ pour confirmer.

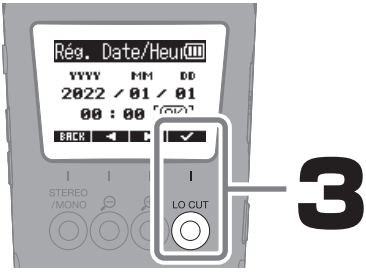

Après avoir réglé toutes les valeurs , sélectionnez « OK » et pressez ✓ pour terminer le réglage de la date et de l'heure.

Réglage du type des piles

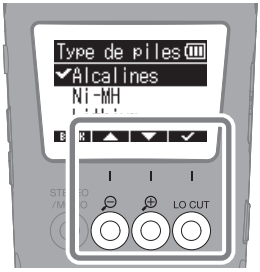

Indiquez le type des piles utilisées pour un affichage fidèle de la charge restante.

Une fois le réglage terminé, l'écran d'accueil s'ouvre.

En l'absence prolongée d'alimentation par un adaptateur secteur ou par des piles, les réglages de date et d'heure sont réinitialisés.
Si l'écran Rég. Date/Heure apparaît au démarrage, refaites ces réglages.

Formatage des cartes microSD

Formatez toujours les cartes microSD afin d'optimiser leurs performances après les avoir achetées neuves ou les avoir utilisées avec un autre appareil.

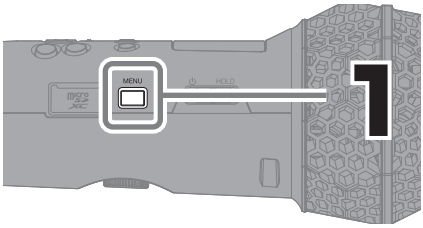

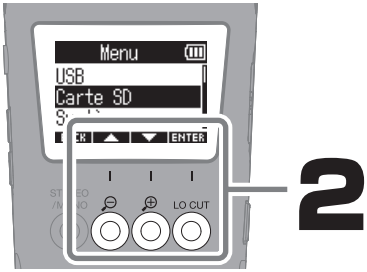

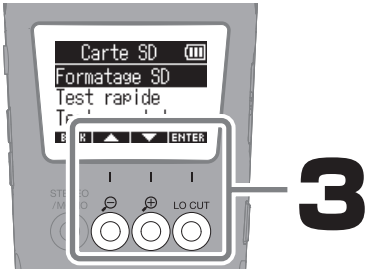

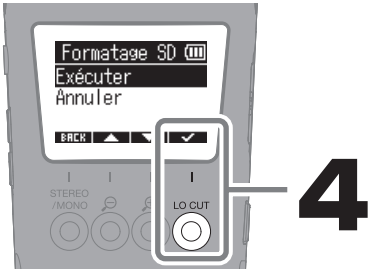

Toutes les données qui étaient sauvegardées sur une carte microSD seront supprimées lors de son formatage.

L'écran de formatage de la carte microSD peut également s'ouvrir en pressant ◉ pendant la mise sous tension de l'appareil.

Faire les connexions

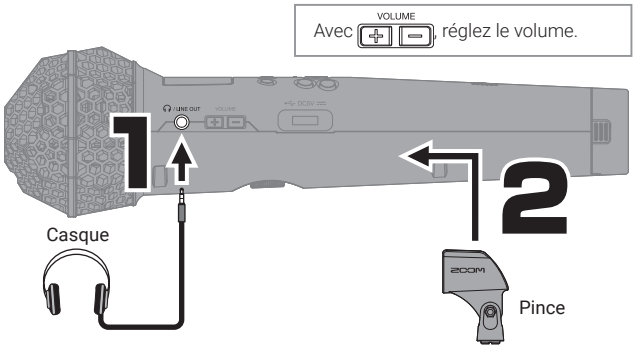

Réglage des paramètres d'entrée et d'enregistrement

■ Sélection du type de fichier d'enregistrement

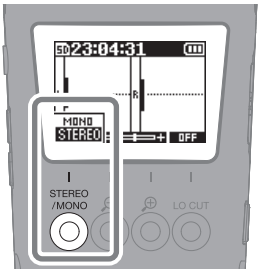

STEREO	Cela permet d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers stéréo avec les signaux gauche et droit du micro XY intégré.	
MONO	Cela permet d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers mono obtenus par mixage des signaux gauche et droit du micro XY intégré.	

■ Réduction du bruit du vent et des plosives vocales

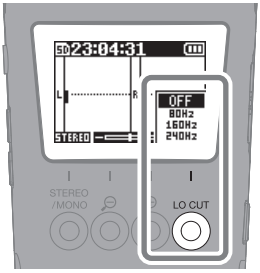

Nous recommandons l'emploi d'une bonnette en cas de souffle directement sur le micro, par exemple en extérieur ou à proximité de la bouche de la personne enregistrée.

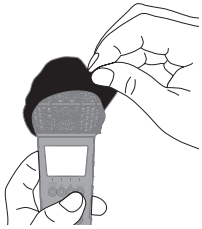

Réglage d'amplification du volume à l'écran

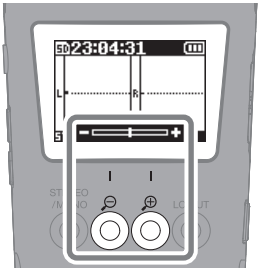

Le M2 utilise le format 32 bit à virgule flottante, qui permet d'enregistrer avec la même résolution quel que soit le niveau de volume, de sorte qu'il est inutile de régler le niveau d'enregistrement. Pendant la lecture, les bords supérieur et inférieur de l'écran de forme d'onde correspondent aux niveaux de volume les plus élevés.
Si le volume affiché pendant l'enregistrement est trop faible ou trop élevé, il peut être nécessaire d'intervenir pour que la lecture se fasse à un volume approprié. Pour cette raison, nous vous recommandons de régler l'affichage du volume à une taille appropriée avec ⊖/⊕ lors de l'enregistrement.

Enregistrement

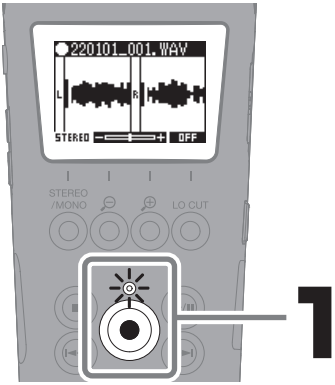

Le voyant s'allume en rouge et l'enregistrement commence.

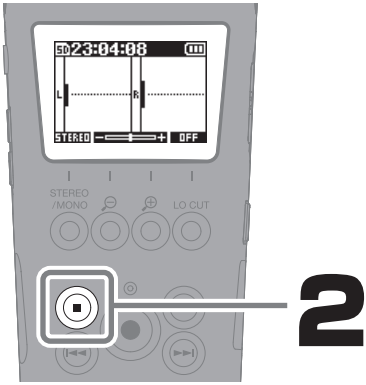

Cela termine l'enregistrement.

Faites glisser HOLD vers HOLD (verrouillage) lors de l'enregistrement pour éviter toute erreur de manipulation.

Lecture des enregistrements

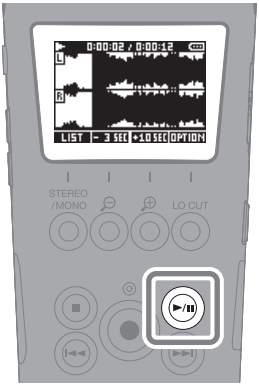

Cela lance la lecture.

Opérations pendant la lecture

LIST	Ouvre la liste des fichiers (FILE LIST).
- 3 SEC / +10 SEC	Utilisez-les pour faire reculer/ avancer la position de lecture dans le fichier.
OPTION	Utilisez les fonctions de fichier, incluant la suppression et l'exportation (conversion de résolution en bits et normalisation).
■	Arrête la lecture et ramène à l'écran d'accueil.
►/II	Lance et met en pause la lecture.
⏮/⏭	Utilisez-les pour sélectionner le fichier précédent/suivant. Ces touches permettent de se déplacer entre les positions des marqueurs s'il y en a. Maintenez-les pressées pour une recherche vers l'arrière ou vers l'avant.
●	Cela ajoute/supprime un marqueur à la position de lecture actuelle.

Fonctions des parties

■ Face avant

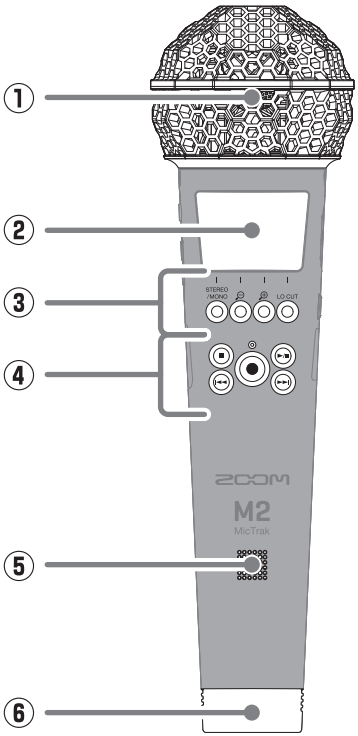

① **Microphone XY intégré**
Ce micro stéréo se compose de deux micros directionnels croisés. Il peut enregistrer un son tridimensionnel d'une profondeur et d'une largeur naturelles.

② **Écran**
Affiche divers types d'informations.

③ **Touches de fonctionnement**
Lorsque l'écran d'accueil est ouvert, elles modifient les réglages relatifs au son enregistré. Sinon, elles ont les fonctions représentées par des icônes au bas de l'écran.

④ **Touches d'enregistrement/lecture**
Elles contrôlent les fonctions d'enregistrement et de lecture.

⑤ **Haut-parleur**
Durant la lecture de fichier, le son est produit ici.

⑥ **Compartiment des piles**
Placez-y les piles.

■ Côté gauche ■ Côté droit

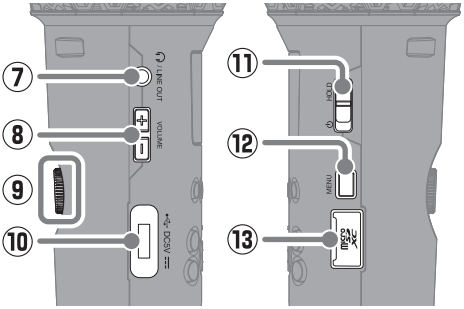

⑦ **Prise de sortie casque/ligne (LINE OUT)**
Fournit le son à un casque ou à un appareil connecté.

⑧ **Touches VOLUME**
Utilisez-les pour régler le volume de sortie par le haut-parleur et le casque.

⑨ **Vis de fermeture du compartiment des piles**
Utilisez-la lors de l'installation et du retrait du porte-piles.

⑩ **Port USB (Type-C)**
Connectez-le à un ordinateur, un smartphone ou une tablette pour utiliser ce micro comme lecteur de carte SD ou comme micro USB.
L'alimentation par le bus USB est possible.
Utilisez un câble USB permettant le transfert de données.

⑪ **Commutateur d'alimentation/verrouillage (HOLD)**
Sert à mettre sous/hors tension et à désactiver les touches.

⑫ **Touche MENU**
Pressez-la pour ouvrir l'écran Menu.

⑬ **Lecteur de carte microSD**
Insérez ici une carte microSD.

Autres fonctions

Fréquence d'échantillonnage	La fréquence d'échantillonnage utilisée pour enregistrer les fichiers peut être réglée.
Pré-enregistrement	Les signaux d'entrée peuvent être capturés pendant un certain temps antérieur au lancement de l'enregistrement.
Tonalité de début d'enregistrement	Des tonalités peuvent être produites par les prises de sortie au démarrage de l'enregistrement. Ces tonalités sont également captées dans les fichiers d'enregistrement.
Réglage automatique du volume de lecture	Les volumes des sons enregistrés peuvent être nivelés sans provoquer de distorsion pendant la lecture.
Exportation de fichier enregistré	Les fichiers d'enregistrement peuvent être normalisés, convertis pour des appareils qui ne prennent pas en charge le format WAV 32 bit à virgule flottante, et exportés.
Micro USB	Le M2 peut servir de micro USB. Même lors de l'utilisation comme micro USB, le son du micro M2 peut également être enregistré sur une carte microSD.
Transfert USB de fichiers	Connecter un ordinateur permet de vérifier et de copier des données sur la carte microSD.

Guide de dépannage

Le son n'est pas produit ou le volume est très faible

→ Réglez l'amplification du volume à l'écran.
→ Vérifiez le branchement du casque.
→ Assurez-vous que le volume du casque n'est pas baissé sur le M2.

L'enregistrement n'est pas possible

→ Vérifiez qu'il reste de l'espace libre sur la carte microSD.
→ Vérifiez qu'il y a bien une carte microSD correctement chargée dans le lecteur de carte.

Le son enregistré s'interrompt

→ Utilisez le M2 pour formater la carte microSD.
→ Testez la carte microSD.
Voir le mode d'emploi pour plus de détails.
→ Nous recommandons d'utiliser des cartes microSD dont le fonctionnement avec cet enregistreur a été confirmé.
Consultez le site web de ZOOM (zoomcorp.com) pour plus d'informations sur les cartes microSD dont le fonctionnement a été confirmé avec cet appareil.

Non reconnaissance par un ordinateur après connexion

→ Utilisez un câble USB permettant le transfert de données.

Les noms de produit, marques déposées et noms de société mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Toutes les marques de commerce et déposées citées dans ce document n'ont qu'un but indicatif et ne sont pas destinées à enfreindre les droits de leurs détenteurs respectifs.

ZOOM CORPORATION
4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japon
zoomcorp.com

Z2I-4715-01